

MEDISELECT® II, MEDIREG® II

HIGH PRESSURE REGULATORS; INSTRUCTION FOR USE
DRUCKMINDERER; BEDIENUNGSANLEITUNG
DÉTENDEURS HAUTE PRESSION; MANUEL D'UTILISATION
HOGEDRUK REDUCEER VENTIELLEN; GEBRUIKSAANWIJZING
PALACKNYOMÁS-CSÖKKENTŐK; HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
VYSOKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY; NÁVOD K POUŽITÍ
WYSOKOCIŚNIENIOWE ZAWORY REDUKCYJNE;
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ;
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
REGULADORES DE ALTA PRESIÓN; INSTRUCCIONES DE USO
REDutores de pressão; INSTRUÇÕES de UTILIZAÇÃO
RIDUTTORI DI PRESSIONE; MANUALE D'USO
HÖGTRYCKS REDUCERINGSVENTILER;
ANVÄNDARANVISNING
HØYTRYKKREDUKSJONSVENTILER; BRUKSANVISNING
HØJTRYKEGULATORER; BRUGERVEJLEDNING
PAINENEALENNUSVENTIILER; KÄYTTÖOHJE
AUGSTSPIEDIENA REDUKCIJAS VĀRSTI;
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
AUKŠTO SLĒGIO REDUKCINIAI VENTILIAI;
NAUDojimosi INSTRUKCIJA
KÖRGE SURVEGA REDUKTORVENTIILID; KASUTUSJUHEND


EN
DE
FR
NL
HU
CS
PL
RU
ES
PT
IT
SV
NO
DA
FI
LV
LT
ET



FIG. 1



FIG. 2

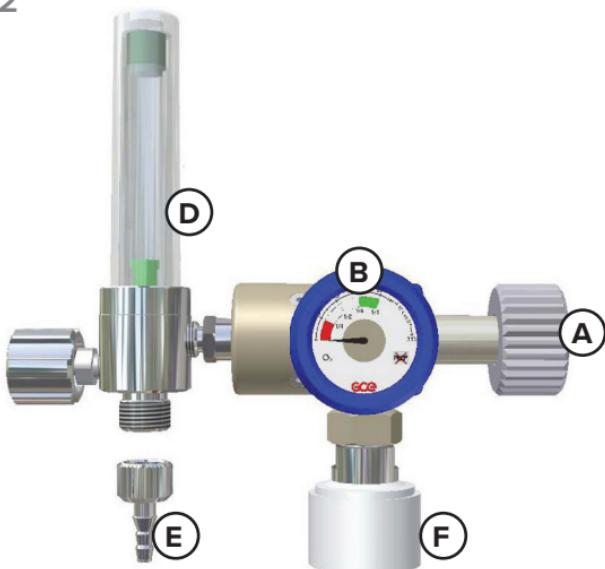

ENGLISH

INSTRUCTION FOR USE: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. FOREWORD

GCE Medical Regulators are medical devices classified as class IIb according to the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Their Compliance with essential requirements of 93/42/EEC Medical Device Directive is based upon EN 10524-1 standard.

EN

2. INTENDED USE

GCE Medical Regulators are designed for use with high-pressure medical gas cylinders equipped with a medical cylinder valve. They regulate pressure and flow of medical gases to the patient. They are intended for the administration of the following medical gases in the treatment, management, diagnostic evaluation and care of the patient:

- Oxygen;
- Nitrous oxide;
- Air for breathing;
- Helium;
- Carbon dioxide;
- Xenon;
- Specified mixtures of the gases listed.
- Air or nitrogen to power surgical tools.

3. OPERATIONAL, TRANSPORT AND STORAGE SAFETY REQUIREMENTS

 Keep the product and its associated equipment away from:

- All sources of heat,
- Flammable materials,
- Oil or grease (including all hand creams),
- Water,
- Dust.

 The product and its associated equipment must be prevented from falling over.

 Always maintain oxygen cleanliness standards,

 Use only the product and its associated equipment in a well ventilated area.

Before initial use the product should be kept in its original packaging. GCE recommends use of the original packaging (including internal sealing bag and caps) if the product is withdraw from operation (for transport, storage). Statutory laws, rules and regulations for medical gases, accident prevention and environmental protection must be observed.

EN

OPERATING CONDITIONS	STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ In case of storage at a temperature below -20 °C, do not operate the regulator until it has been allowed to increase its temperature to a minimum of -20 °C.

⚠ At regulators intended for use with mixture of medical gases O₂+N₂O is lower operation temperature limit +5°C. During normal use the flow outlet and pressure outlet will sometimes have a frosty appearance. This is a normal physical reaction in the valve, due to that the gas is going from high pressure to low pressure (Joule Thompson effect). Ensure that all equipment that is connected to the valve by at least a 2 metre hose.

4. PERSONNEL INSTRUCTIONS

The Medical Devices Directive 93/42/EEC states that product provider must ensure that all personnel handling the product are provided with the operating instructions & performance data.

⚠ Do not use the product without properly familiarization of the product and its safe operation as defined in this Instruction for use. Ensure user is aware of particular information and knowledge required for the gas in use.

5. PRODUCT DESCRIPTION

FIG. 1: Typical configuration of MediSelect® II regulator

FIG. 2: Configuration of MediReg® II regulator with flowmeter

The regulator acts as a pressure-reducer, gas from the cylinder valve passes through the pressure regulator to the user outlets.

A - INLET STEM

Regulator is fitted to the medical cylinder valve by mean of an inlet stem. The stem can be bull nose type (male thread), nut type (female thread) or pin index type. The inlet stem includes a filter.

B - INLET PRESSURE INDICATOR OR SENSOR

The regulator is fitted with a pressure indicator or sensor which is intended for cylinder gas content indication only, not for measuring purposes. The pressure indicator or sensor can be equipped with output of electric signal. The connection of pressure indicator with output of electric signal must be carried out by trained personnel in accordance with national regulations pertaining to the electric device and standard EN ISO 7396-1.

Output of electric signal shall be connected only to device which is in accordance with standard EN ISO 60601-1 and 60601-1-2.

C, D, E – FLOW-METERING DEVICE AND FLOW OUTLET

GCE regulators can be supplied with a flow-metering device - flow control head "C" or flowmeter "D". This function is used to supply a gas flow (l/min) at atmospheric pressure directly to the patient through the flow outlet "E", e.g. through a cannula or a facemask.

The flow outlet "E" can be hose nipple (for cannula or mask) or outlet with thread (for humidifier).

F - PRESSURE OUTLET

The regulator may be fitted with a pressure outlet. The pressure outlet is the outlet directly from the low-pressure chamber. Two types of the pressure outlet can be used:

Pressure outlet I - is fitted with a gas specific medical quick connector also called "quick coupler". The user can connect another piece of equipment to this outlet with a gas specific male probe. The quick connector self seals when the male probe is disconnected. This outlet is for supplying gas at a controlled pressure to power medical devices, e.g. medical ventilator.

Pressure outlet II – is fitted with a threaded connector. The regulator with this type of pressure outlet shall be only an integral part of a medical equipment (e.g. emergency ventilators, anaesthesia devices, etc.)

 **If the regulator is fitted with two pressure outlets, do not use both of them at the same time. If you use both of them in the same time the performance of the regulator will not be according to specification (see appendix 1) !!!**

Note also that the product colour (especially flow control knob) might not be gas specific colour coded.

6. OPERATIONS

6.1. BEFORE USE

6.1.1. VISUAL INSPECTION BEFORE USE

- Check if there is visible external damage to the product (including product labels and marking) and on the gas cylinder. If it shows signs of external damages, remove it from service and identify its status.
- Visually check if the product or the medical gas cylinder is contaminated; if needed, for the regulator, use the cleaning procedure detailed in this section (if required for the cylinder, refer to the gas cylinder manufacturer cleaning recommendation).

- Check that the total life time of the product and the gas cylinder has not been exceeded, (refer to GCE or owner's date coding system). If life time has been exceeded, remove the product (or the gas cylinder) from service & suitably identify its status.
- Ensure that the product inlet stem is compatible with the medical cylinder valve (gas/ thread type).
- Check the presence & the integrity of inlet stem seals / correct size of seal. Always make sure the inlet stem o-ring is in good status, without damage.

⚠ Remove caps from inlet and/or flow outlet. Keep caps in a safe place for reuse during transport or storage.

⚠ The product is dedicated only for use with the gas specified on its labeling. Never try to use for another gas.

6.1.2. FITTING TO MEDICAL CYLINDER VALVE

- Secure the gas cylinder stand.

SCREW CONNECTION (BULL NOSE OR NUT TYPE)

- Connection equipped with rubber sealing - tighten by hand!
- Connection equipped with metal to metal sealing or plastic sealing - tighten by means of a torque wrench (max. tightening torque is 50 Nm).
- Turn the regulator into the correct position for use and tighten the nut by hand - do not use tools.

PIN INDEX CONNECTION

- Position the pin-index over the cylinder valve with the pin(s) on the pressure regulator pointing towards the cylinder valve connector holes on the cylinder valve.
- Press the regulator inlet connection pins into the cylinder valve connector holes - do not use force, otherwise the pins or holes may be damaged.
- Tighten the screw on the regulator onto the cylinder valve connector via the T-bar handle. Do not use tools.
- Position the equipment so that the regulator user outlets point away from personnel or patient.

⚠ Fitting the regulator with too high a torque to the cylinder valve may result in damage.

⚠ During fitting to the cylinder valve, do not apply torque/load to any other parts of the product.

6.1.3. LEAKAGE CHECK BEFORE USE

- For regulators fitted with a flow-metering device, set the flow control knob on the "ZERO" position - Ensure the flow control knob engages correctly.
- Open the cylinder valve slowly by turning the hand wheel in anticlockwise direction approx 1 to 1½ turns.

⚠ Sudden opening of the cylinder valve could result in a danger of fire or explosion arising from oxygen pressure shocks. Insufficient opening of the cylinder valve could reduce actual flow delivered.

- Perform visual and audible check for possible leakages:
 - regulator inlet connection to cylinder valve
 - pressure indicator/sensor to regulator body
 - pressure relief valve vent hole(s)
 - flowmeter (if any)
- Turn off the cylinder valve by turning the hand wheel in an clockwise direction to stop position. Do not use excessive force.

⚠ If any leakage is detected, use the procedure in chapter 6.3 and return the product to GCE for service.

6.1.4. FUNCTIONAL CHECKS BEFORE USE

- Ensure the flow control knob is on the “ZERO” position.
- Ensure the cylinder valve is open – in the “ON” position.
- Check that the gauge indicates pressure/contents. If the pointer reaches the red area send the cylinder for the filling
- For regulators fitted with a flow-metering device check that there is gas flow at each setting (for instance, by listening for the sound of gas flow or checking presence of bubbles in a humidifier).
- Turn off the shut off cylinder valve by turning the hand wheel in a clockwise direction to the stop position. Do not use excessive force.
- Reset the flow control knob to on the “ZERO” position once the gas flow stops and the regulator is vented..
- For regulators fitted with a pressure outlet, ensure it is functional by connecting and disconnecting a male QC probe.

6.2. USER OUTLET(S) CONNECTION & USE

6.2.1. LIST OF RECOGNISED ACCESSORIES

TO BE CONNECTED TO THE FLOW OUTLET:

Humidifiers, breathing masks or cannulas, gas savers, nebulizers.

TO BE CONNECTED TO THE PRESSURE OUTLET:

Flexible hoses, flow meters, Venturi suction ejectors.

⚠ At regulators fitted with pressure outlet together with ejector outlet don't use quick coupler and ejector outlet in the same time. Especially when inlet pressure is bellow 50 bar it may negatively affect performance of the regulator.

⚠ Before connecting any accessory or medical device to the regulator, always check that it is fully compatible with the product connection features & the product performances.

6.2.2. PRESSURE OUTLET CONNECTION

PRESSURE OUTLET I

- Ensure the male quick coupler is compatible with the pressure outlet feature.
- Connect the male quick coupler.
- Check if the male quick coupler is fully engaged.

⚠️ Regulator with threaded connector as pressure outlet shall be only an integral part of medical equipment. Do not use it for other purposes!

PRESSURE OUTLET II

- Ensure the counterpart is compatible with the pressure outlet features.
- Screw the counterpart.
- Check the counterpart is fully screwed.

⚠️ When is pressure outlet used by medical product with high flow consumption (for example lung ventilator with request of source flow 100 l/min at minimal pressure 2,8 bar) check the required capacity of source device with regulator pressure outlet performance listed in appendix 1. To obtain enough performance of the regulator is recommended replace cylinder when gauge reach the red area.

6.2.3. FLOW OUTLET CONNECTION

⚠️ When connecting any accessory to the flow outlet make sure that it is not connected to the patient before operating the product.

- Ensure the hose/humidifier is compatible with the flow outlet feature.
- Push the hose onto the regulator flow outlet/outlet for humidifier.
- Ensure the hose/humidifier is well engaged.

6.2.4. USE OF PRODUCT THROUGH THE FLOW OUTLET (FLOW SETTING)

- Ensure that the flow control knob is on the ZERO position.
- Ensure that the accessory is connected to the flow outlet.
- Slowly open the cylinder valve by turning the hand wheel in anticlockwise direction approx. 1 to 1½ turns.

⚠️ Sudden opening of the cylinder valve could result in a danger of fire or explosion arising from oxygen pressure shocks. Insufficient opening of the cylinder valve could reduce actual flow delivered.

- Set the flow control knob on the required one of the available flow rates.

⚠️ Always ensure that the flow control knob has engaged and not placed between two settings otherwise the flow selector will not deliver the correct flow of medical gas.

⚠️ Do not try to apply an excessive torque on the flow control knob when it stops on the maximum flow position or in zero position.

⚠️ The oxygen flow rate must be prescribed and administered by a clinically trained user.

AFTER COMPLETION OF THE THERAPY

- Turn off the cylinder valve by turning the hand wheel in a clockwise direction to stop position. Do not use excessive force.
- Vent gas pressure from downstream equipment.
- Reset flow control knob on the ZERO position when gas venting has ceased.
- Disconnect the tube/humidifier from the flow outlet.

6.2.5. USE OF PRODUCT THROUGH THE PRESSURE OUTLET.

- Ensure that the flow control knob is on the ZERO position (if any).
- Ensure the accessory IS NOT connected to the pressure outlet.
- Slowly open the cylinder valve by turning the hand wheel in anticlockwise direction approx 1 to 1½ turns.

⚠ Sudden opening of the cylinder valve could result in a danger of fire or explosion arising from oxygen pressure shocks. Insufficient opening of the cylinder valve could reduce actual flow delivered.

EN

- Connect the accessory to the pressure outlet.

AFTER COMPLETION OF THE THERAPY

- Turn off the cylinder valve by turning the hand wheel in a clockwise direction to the stop position. Do not use excessive force.
- Vent gas pressure from downstream equipment.
- Disconnect the male QC probe from the pressure outlet.

6.3. AFTER USE

- Turn off the cylinder valve by turning the hand wheel in a clockwise direction to the stop position. Do not use excessive force.
- Reset the flow control knob on the “ZERO” position – when the gas venting has ceased (valid for version with flow-metering device only).
- Ensure the pressure indicator does not show any residual pressure.
- Remove connections from user outlets.
- Refit pressure outlet and flow outlet protection caps. Before refitting the caps, ensure they are clean.

7. CLEANING

Remove dirt with a soft cloth damped in oil free soap water & rinsed with clean water. Disinfection can be carried out with an alcohol-based solution (with damped wipes). If other cleaning solutions are used, check that they are not abrasive and they are compatible with the product materials (including labels) and gas (convenient cleaning solution - i.e. Meliseptol)

⚠ Do not use cleaning solutions containing ammonia!

⚠ Do not expose to water or any other liquid.

⚠ Do not expose to high temperature (such as autoclave).

⚠ To apply the cleaning solution do not spray it as the spray may enter into the inner parts of product and cause contamination or damage.

⚠ Do not use pressure wash as it could damage or contaminate the product.

⚠ If the inner parts of the product have been contaminated do not continue to use the product under any circumstances. It must be withdrawn from service.

8. MAINTENANCE

8.1. SERVICE AND PRODUCT LIFE TIME

8.1.1. SERIAL NUMBER AND DATE OF PRODUCTION

Form of nine digit serial number stamped on the product is following:

YY MM XXXXX

YY: year of production;

MM: month of production;

XXXXX : sequence number

Example: serial number 090300521 shows the regulator produced in March 2009, with sequence number 521.

8.1.2. MAINTENANCE

No special maintenance or service, apart from the tests before use, is needed. However, to make sure the product is in good working order, it would be good if the owner/cylinder distributor performs the checks (see 6.1) himself on a regular basis (ex. once every second year) and/or at every cylinder exchange. This is just for the owner to ensure that the product works well, especially in cases where the user has some health problems and is not able to check the product himself properly.

8.1.3. MAXIMUM LIFE TIME AND WASTE MANAGEMENT

Maximum life time of the product is 10 years from the manufacturing date. At the end of the product's life time (10 years maximum), the product must be withdrawn from service. The provider of the device shall prevent the reuse of the product and handle the product in compliance with "Directive of European Parliament and Council 2008/98/EC on waste".

In accordance to Article 33 of REACH GCE, s.r.o. as responsible manufacturer shall inform all customers if materials containing 0.1% or more of substances included in the list of Substance of Very High Concern (SVHC).

The most commonly used brass alloys used for bodies and other brass components contain 2-3% of lead (Pb), EC no. 231-468-6, CAS no. 7439-92-1. The lead will not be released to the gas or surrounding environment during normal use. After end of life the product shall be scrapped by an authorized metal recycler to ensure efficient material handling with minimal impact to environment and health.

To date we have no information that indicates that other materials containing SVHC of concentrations exceeding 0.1% are included in any GCE product.

8.2. REPAIRS

8.2.1. REPAIRS

Repairs activities cover the replacement of the following damaged or missing components:

- Inlet stem,
- Flow-metering device,
- Indicator,
- Piston,
- Pressure relief valve,
- Quick coupler.

The repairs shall be carried out by a GCE authorised person only.

Any product sent back to a GCE authorised person for maintenance shall be properly packaged. The purpose of the maintenance has to be clearly specified (repair, overall maintenance). For product to be repaired a short description of fault and any reference to a claim number might be helpful. Some repair activities concerning to the replacement of the damaged or missing components can be carried out by the owner of the product. The following parts can be replaced only:

- Caps,
- Hose nipple (including o-ring)
- Flow knob and stickers,
- Inlet stem o-ring.

 **Contact our customer service for appropriate component number**

 **All labels on the equipment must be kept in good, legible condition by the owner and the user during the entire product life time.**

 **All seals and o-rings must be kept in dry, dark and clean environment by the owner and the user during the entire product life time.**

 **Use only original GCE components!**

9. GLOSSARY

	Consult instruction for use		Suitable for Home care use
	Caution		Suitable for Hospital care use
	Keep away from heat and flammable material		Suitable for Emergency care use
	Keep away from oil and grease		Serial number
	Humidity limit		Catalogue number
	Temperature limit		Batch code
	Keep dry		Fragile, handle with care
	Date of manufacture		Manufacturer
	Use by date		Weight of product
	Inlet parameter		Outlet parameter

EN

P₁	Inlet pressure range	P₂	Outlet pressure
P₄	Max outlet pressure (closing pressure)	Q	Outlet flow
	Take back equipment for recycling. Do not dispose into unsorted municipal waste.		Ambient pressure limit

10. WARRANTY

The Standard Warranty period is two years from date of receipt by the GCE Customer (or if this is not known 2 years from time of the product manufacture shown on the product).

The standard warranty is only valid for products handled according to Instruction for use (IFU) and general industry good practice and standards.

APPENDIX:

Nr 1 - Technical and performance data

Nr 2 - Quick coupling feature and connecting/disconnecting procedure

MANUFACTURER:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
Czech Republic © GCE, s.r.o.

CE 2460

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. VORWORT

Die Druckminderer von GCE sind gemäß Medizingeräteverordnung 93/42/EWG als medizinische Geräte der Klasse IIb klassifiziert.

Die Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen der Medizingeräteverordnung 93/42/EWG basiert auf der Norm ISO EN 10524-1.

DE

2. VERWENDUNGSZWECK

Die Druckminderer sind für den Anschluss an Hochdruckflaschen mit Absperrventil bestimmt. Sie reduzieren Druck und Durchfluss der medizinischen Gase für Patienten.

Sie sind zur Verabreichung der folgenden medizinischen Gase für Behandlung, Management, diagnostische Beurteilung und Patientenpflege bestimmt

- Sauerstoff;
- Lachgas (Stickstoffoxid);
- Medizinische Luft; (Air)
- Helium;
- Kohlendioxid;
- Xenon;
- spezielle Mischungen der aufgeführten Gase;
- Druckluft für chirurgische Instrumente;
- Stickstoff für chirurgische Instrumente.

3. SICHERHEITSANFORDERUNGEN FÜR BETRIEB, TRANSPORT UND LAGERUNG

⚠ DAS PRODUKT UND DIE ZUGEHÖRIGEN GERÄTE SIND FERNZUHALTEN VON:

- Wärmequellen (Feuer, Zigaretten usw.),
- brennbaren Materialien,
- Ölen oder Fetten, (besondere Vorsicht: keine Handcreme verwenden,
- Wasser,
- Staub.

⚠ Das Produkt und die zugehörigen müssen gegen Unkippen, Umschlagen oder Sturz abgesichert werden.

⚠ Es sind alle Vorschriften und Regelungen zur Sauerstoffreinheit einzuhalten.

⚠ Das Produkt und die zugehörigen Geräte nur in gut belüfteten Räumen einsetzen.

DE

Vor Erstinbetriebnahme muss sich das Produkt in seiner Originalverpackung befinden.

Im Falle der Außerbetriebsetzung (für Transport, Lagerung) empfiehlt GCE die Originalverpackung anzuwenden. Es sind die nationalen Gesetze, Regelungen und Vorschriften zu Unfallverhütung und Umweltschutz beim Einsatz von medizinischen Gasen zu beachten.

ARBEITSBEDINGUNGEN	LAGER UND TRANSPORTBEDINGUNGEN
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ Bei Lagerung unter -20°C das Gerät nicht verwenden bis mindestens -20° Umgebungstemperatur erreicht wurden.

⚠ Für Druckminderer für O2+N2O Mischgas ist die niedrigste erlaubte Betriebstemperatur +5°C. Während dem Betrieb kann der Flowausgang vereist aussehen. Dies ist eine normale physikalische Reaktion, die auftritt wenn das Gas unter Hochdruck auf einen niedrigeren Druck entspannt wird (Joule Thompson effect). Stellen Sie sicher das Angeschlossenes Equipment über einen maximal 2 Meter langen Schlauch angeschlossen ist.

4. ANWEISUNGEN FÜR MITARBEITER

Gemäß Medizingeräteverordnung 93/42/EWG, hat der Eigentümer des Produkts sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Produkt umgehen, mit der Bedienungsanleitung und den technischen Daten des Produkts vertraut sind.

⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht, ohne dass Sie das Produkt und seinen sicheren Betrieb kennen, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die für das verwendete Gas erforderlichen Informationen und Kenntnisse verfügt.

5. PRODUKTBESCHREIBUNG

FIG. 1: Typische Konfiguration der Druckmindererreihe MediSelect II

FIG. 2: Die Konfiguration der Druckmindererreihe MediReg II mit Flowmeter

Der Druckminderer dient zur Gasdruckreduzierung. Das aus der Flasche austretende Gas strömt durch den Druckminderer bis zu den Benutzeranschlüssen.

A - ANSCHLUSSSTUTZEN

Das Reduzierventil wird mithilfe eines Gewinde-Anschlussstutzens an der Gasflasche angeschlossen. Der Anschlussstutzen ist entweder mit einer Mutter mit Innengewinde oder Außengewinde oder mit einem Pin Index Bügel ausgestattet. Im Anschlussstutzen befindet sich ein Filter..

DE

B - VORDRUCKANZEIGER ODER VORDRUCKSENSOR

Der Druckminderer ist mit einem Druckanzeiger oder -sensor ausgestattet, der nur für die Anzeige der Gasmenge in der Druckflasche vorgesehen ist. Er ist nicht für die Messung bestimmt.

Der Druckminderer ist mit einem Druckanzeiger oder -sensor ausgestattet, der nur für die Anzeige der Gasmenge in der Druckflasche vorgesehen ist. Er ist nicht für die Messung bestimmt.

C, D, E – FLOW-REGLER UND FLOW-ANSCHLUSS

Die Druckminderer von GCE sind mit einem Flow-Regler „C“ oder einem Durchflussmesser „D“ erhältlich. Der Flow-Regler ermöglicht eine direkte Gasversorgung des Patienten (l/min) mit Atmosphärendruck über den Flow-Anschluss „E“ mittels Nasenbrille oder Gesichtsmaske.

Der Durchflussausgang „E“ kann ein Schlauchaufsatzt (für die Nasenbrille oder Maske) oder ein Gewindeausgang (für den Befeuchter) sein.

F - DRUCKAUSGANG

Der Druckminderer kann mit einem Druckausgang versehen sein. Der Druckausgang ist ein direkter Ausgang aus der Niederdruckkammer. Es können zwei Druckausgangsarten angewandt werden:

Druckausgang I – ist mit der spezifischen gesundheitstechnischen Schnellspannverbindung „Schnellverbindung“ versehen. An diesen Ausgang kann der Benutzer weitere Anlagen mit Hilfe des gasspezifischen Aufsatzes anschließen.

Bei der Abschaltung des Aufsatzes dichtet die Schnellverbindung selbst. Dieser Ausgang ist für die Gaszufuhr mit geregeltem Druck zum Antrieb der gesundheitstechnischen Anlagen, z.B. des gesundheitstechnischen Ventilators vorgesehen.

Druckausgang II – ist mit dem Gewindeanschluss versehen. Der Druckminderer mit diesem Druckausgangstyp muss nur ein unteilbarer Bestandteil der gesundheitstechnischen Anlage sein (z.B. Rettungsventilator, anästhetisches Gerät usw.).

DE

⚠ Falls der Druckminderer über zwei Druckausgänge verfügt, dürfen diese Druckausgänge nicht beide gleichzeitig verwendet werden. Wenn beide Druckausgänge gleichzeitig verwendet werden, wird die Leistung des Druckminderers nicht mit der Spezifikation übereinstimmen (siehe Anlage Nr. 1) !!!

Dabei ist zu beachten, dass die Farbe der Schnellkupplung oder auch des Druckminderers (insbesondere des Flow-Reglers) unter Umständen nicht der Farbkodierung für Gase entspricht.

6. BEDIENUNG

6.1. VOR DEM EINSATZ

6.1.1. SICHTPRÜFUNG VOR DEM EINSATZ

- Den Druckminderers und die Gasflasche (inkl. Etiketten und Kennzeichnung) auf äußere Beschädigungen überprüfen. Bei Anzeichen äußerer Beschädigungen nicht verwenden und Produkte als nicht verwendbar kennzeichnen.
- Den Druckminderer und die Gasflasche mittels Sichtprüfung auf Verunreinigungen überprüfen. Bei Bedarf gemäß GCE Reinigungsverfahren reinigen. (Die Gasflasche bei Bedarf gemäß Reinigungsverfahren des Flaschenherstellers reinigen).
- Anhand des Datumcode-Systems von GCE oder des Eigentümers überprüfen, dass die Lebensdauer des Druckminderers und der Gasflasche nicht überschritten wurde. Falls überschritten, Druckminderer bzw. die Gasflasche nicht mehr verwenden und als nicht verwendbar kennzeichnen.
- Der Anschlußstutzen des Druckminderers muss für die jeweilige Flasche mit medizinischem Gas geeignet sein (Gas-/Gewindetyp). Anhang 1 enthält Informationen über den Anschlußstutzen des Produkts
- Überprüfen, dass alle Dichtungen vorhanden und alle Dichtungsmaterialien für das zu verwendende Gas geeignet sind. Versichern Sie sich immer, dass der O-Ring am Eingangsstutzen nicht beschädigt ist.

⚠ Falls vorhanden, Schutzkappen vom Anschlußstutzen abziehen. Schutzkappen für eine spätere Wiederverwendung an einem sicheren Ort aufbewahren.

⚠ Das Produkt darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Gastyp eingesetzt werden. Das Produkt auf keinen Fall für einen anderen als den auf dem Etikett angegebenen Gastyp verwenden!

6.1.2. ANSCHLUSS AN DAS FLASCHENVENTIL

- Die Flasche in die sichere Position bringen.
- SCHRAUBVERBINDUNG (TYP MIT AUSSEN- ODER INNENGEWINDE)**
- Flaschenanschluss ausgestattet mit einer Gummidichtung – nur von Hand festziehen
 - Flaschenanschluss ausgestattet mit einer metallischen Abdichtung (Metall/Metall) oder einer Kunststoffdichtung – mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels festziehen (max. Anzugsmoment 50 Nm)

- Den Druckminderer in die richtige Benutzerposition einstellen und die Mutter manuell anziehen – kein Werkzeug verwenden.

PIN INDEX BÜGELVERBINDUNG

- Bügel auf den Flaschenanschluss aufsetzen, Stifte gegen Öffnungen am Flaschenventil einstellen.
- Stifte des Anschlussstutzens in die Öffnungen am Flaschenventil drücken – keine Gewalt anwenden, die Stifte oder Öffnungen könnten beschädigt werden.
- Das Reduzierventil mittels T – Schraube am Bügel zum Flaschenventil festschrauben. Kein Werkzeug verwenden.
- Die Flasche mit dem Druckminderer so stellen, dass die Benutzeranschlüsse nicht zum Bedienungspersonal gerichtet werden.

⚠ Der Anschluss des Reduzierventils an das Flaschenventil durch zu hohes Anziehmoment kann die Ventilbeschädigung verursachen.

⚠ Während des Anschlusses an das Flaschenventil keine anderen Produktteile verwenden, den Druckminderer nicht belasten.

6.1.3. DICHTHEITSPRÜFUNG VOR DEM EINSATZ

- Beim Druckminderer mit Flowmeter am Flow-Regler den Nullwert einstellen – für die richtige Position des Flow-Reglers sorgen.
- Durch das Drehen des Handrads um eine bis anderthalb Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn langsam das Flaschenventil öffnen.

⚠ Ein zu schnelles Öffnen des Flaschenventils kann zu Feuer- und Explosionsgefahr aufgrund austretenden Sauerstoffs führen. Ein nicht ausreichendes Öffnen des Haupt-Absperrventils kann zu einer zu geringen Gasabgabe führen.

- Führen Sie optische und akustische Tests auf mögliche Leckagen durch:
 - Druckminderer-Anschlussstützen am Flaschenventil
 - Anschluss des Druckanzeigers/-sensors am Ventilgehäuse
 - Lüftungsöffnungen des Sicherheitsventils,
 - Flowmeter (falls angeschlossen).
- Durch das Drehen des Handrads im Uhrzeigersinn in die Position „Stopp“ das Flaschenventil schließen. Keine übermäßige Kraft aufwenden.

⚠ Falls Leckstellen gefunden werden, gemäß Anweisungen im Kap. 6.3 weiter unten vorgehen und das Ventil zur Überprüfung an GCE schicken.

6.1.4. FUNKTIONSPRÜFUNG VOR DEM EINSATZ

- Das Flaschenventil öffnen – Position “ON”.
- Überprüfen, ob das Manometer den Druck anzeigt. Wir empfehlen beim Erreichen des Roten Druckbereiches des Manometers rechtzeitig eine Ersatzflasche anzuschließen.
- Beim Druckminderer mit Flowmeter den Gasdurchfluss überprüfen, dass bei jeder Einstellung Gas fließt (z. B. durch akustische Überprüfung auf Zischlaute oder visuelle Überprüfung auf Gasbläschen in einem Befeuchter).
- Durch das Drehen des Handrads im Uhrzeigersinn das Flaschenventil schließen. Das Flaschenventil beim Schließen nicht überdrehen.

- Flow-Regler in NULLSTELLUNG zurückdrehen und überprüfen, dass er einrastet.
- Druckminderer mit Druckanschluss: Überprüfen, dass der Druckminderer einsatzbereit ist. Dazu einen Stecker in die Schnellkupplung einstecken und wieder abziehen.

6.2. PATIENTENANSCHLÜSSE UND EINSATZ AM PATIENTEN

6.2.1. LISTE ZUGELASSENEN ZUBEHÖRS

DE

Folgende Vorrichtungen können an den Flow-Anschluss angeschlossen werden: Befeuchter, Atemmasken und Nasenbrillen, Gassparer, Ionisatoren.

Folgende Vorrichtungen können an den Druckanschluss angeschlossen werden: Druckschläuche, Flowmeter, Venturi-Absaugeinheiten.

⚠ Bei Druckminderern mit einem Druckausgang (Schnellkupplung) und einem angebauten Injektor dürfen beide nicht zusammen verwendet werden. Speziell wenn der Flascheninhaltsdruck unter 50 bar beträgt kann nicht genug Flowleistung zum betreiben beider Anschlüsse zur Verfügung stehen.

⚠ Vor dem Anschluss eines Zubehörteils oder medizinischen Geräts an den Druckminderer überprüfen, dass das Zubehörteil oder medizinische Gerät für den Anschluss an den Druckminderer und dessen Leistungsdaten geeignet ist.

6.2.2. ANSCHLUSS AN DEN DRUCKAUSGANG

DRUCKAUSGANG I

- Sorgen Sie dafür, dass der Aufsatz der Schnellverbindung mit dem Druckausgang kompatibel ist.
- Schließen Sie den Schnellverbindungsaufsatz an.
- Kontrollieren Sie den richtigen Anschluss des Aufsatzes.

⚠ Der Druckminderer mit dem Gewindeanschluss als Druckausgang muss nur ein unteilbarer Bestandteil der gesundheitstechnischen Anlage sein. Verwenden Sie den Druckminderer zu keinen anderen Zwecken!

DRUCKAUSGANG II

- Sorgen Sie dafür, dass das Gegenstück des Anschlusses mit dem Druckausgang kompatibel ist.
- Schrauben Sie das Gegenstück auf.
- Kontrollieren Sie die richtige Schraubverbindung des Gegenstücks.

⚠ Prüfen Sie vor dem anschließen eines Beatmungsgerätes oder anderen Medizinproduktes mit hohem Flowbedarf, dass die Flowanforderung dieses Gerätes bei max. 100 Liter/min liegt (bezogen auf mind. 2,8 bar Ausgangsdruck). Entsprechend den Flowkurven in Anhang 1. sind bei höheren Fülldrücken in der Flasche auch höhere Flowleistungen verfügbar. Wir empfehlen beim Erreichen des Roten Druckbereiches des Manometers (50 bar) rechtzeitig eine Ersatzflasche anzuschließen.

6.2.3. FLOW-ANSCHLUSS-VERBINDUNGEN

⚠️ Vor dem Anschluss von Zubehör an den Flow-Anschluss überprüfen, dass kein Patient angeschlossen ist.

- Überprüfen, dass der Schlauch/Befeuchter für den Flow-Anschluss geeignet ist.
- Den Schlauch auf den Flow-Anschluss des Druckminderers stecken/Befeuchter aufscreuben.
- Überprüfen, dass der Schlauch/Befeuchter fest auf dem Anschluss sitzt.

6.2.4. NUTZEN DES FLOW-ANSCHLUSSES (EINSTELLEN DES FLOWS)

- Überprüfen, dass sich der Flow-Regler in der NULLSTELLUNG befindet.
- Überprüfen, dass das Zubehör an den Flow-Anschluss angeschlossen ist.
- Durch das Drehen des Handrads um eine bis anderthalb Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn langsam das Flaschenventil öffnen.

DE

⚠️ Ein zu schnelles Öffnen des Flaschenvents kann zu Feuer- und Explosionsgefahr aufgrund von Sauerstoffs Druckstößen führen. Ein nicht ausreichendes Öffnen des Haupt-Absperrvents kann zu einer zu geringen Gasabgabe führen.

- Den Flow-Regler auf einen Flow Wert einstellen.

⚠️ Überprüfen, dass der Flow-Regler einrastet und nicht zwischen zwei Einstellung stehen bleibt, da in diesem Fall eine falsche Gasmenge abgegeben werden könnte.

⚠️ Den Flow-Regler nicht mit Gewalt weiterdrehen, wenn er in der Stellung für den maximale Flow Wert oder in der Nullstellung stehen bleibt.

⚠️ Der Sauerstoff-Flow-Wert muss von einem Arzt verordnet und verabreicht werden.

NACH DER BEHANDLUNG

- Durch Drehen des Handrads im Uhrzeigersinn das Flaschenventil schließen.
- Den Gasdruck aus den nachgeschalteten Geräten ablassen.
- Bedienungsknopf in NULLSTELLUNG zurückdrehen und überprüfen, dass der Knopf einrastet.
- Den Schlauch/Befeuchter vom Flow-Anschluss abziehen.

6.2.5. NUTZEN DES DRUCKANSCHLUSSES

- Überprüfen, dass sich der Bedienungsknopf in der NULLSTELLUNG befindet (gilt nur für Druckminderer mit Flow-Meter).
- Überprüfen, dass KEIN Zubehör an den Druckanschluss angeschlossen ist.
- Durch das Drehen des Handrads um eine bis anderthalb Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn langsam das Flaschenventil öffnen.

⚠️ Ein zu schnelles Öffnen des Flaschenvents kann zu Feuer- und Explosionsgefahr aufgrund von Sauerstoff Druckstößen führen. Ein nicht ausreichendes Öffnen des Haupt-Absperrvents kann zu einer zu geringen Gasabgabe führen.

- Das Zubehör an den Druckanschluss anschließen.

DE

NACH DER BEHANDLUNG

- Flaschenventil schließen, nicht mit Gewalt drehen.
- Den Gasdruck aus den nachgeschalteten Geräten ablassen.
- Den Stecker für die Schnellkupplung vom Druckanschluss abziehen.

6.3. NACH DEM EINSATZ

- Flaschenventil schließen, nicht mit Gewalt drehen.
- Überprüfen, dass sich der Flow-Regler in der NULLSTELLUNG befindet. (gilt nur für Druckminderer mit Flow-Meter).
- Überprüfen, dass der Druckanzeiger /-sensor keinen Restdruck anzeigt.
- Alle angeschlossenen Einrichtungen von Benutzeranschlüssen abziehen.
- Die Schutzkappen des Flow-Anschlusses und des Druckanschlusses wieder aufsetzen. Vor dem Aufsetzen der Schutzkappen überprüfen, dass diese sauber sind.

7. REINIGEN

Verschmutzungen mit einem weichen, mit ettfreiem Seifenwasser getränkten Lappen entfernen und mit klarem Wasser nachwischen. Eine Desinfektion kann mittels einer alkoholhaltigen Lösung (Feuchttücher) erfolgen.

Bei der Verwendung anderer Reinigungsmittel sicherstellen, dass diese nicht scheuern und mit den Produktmaterialien (einschließlich Etiketten) und dem verwendeten Gas kompatibel sind (zu den geeigneten Reinigungslösungen gehört u. a. Meliseptol).

- ⚠ Druckminder nicht mit Reinigungsmitteln reinigen, die Ammoniak enthalten!**
- ⚠ Druckminderer nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.**
- ⚠ Druckminderer vor hohen Temperaturen schützen, nicht autoklavieren.**
- ⚠ Reinigungslösung nicht auf das Produkt sprühen, da das Spray in die Innenteile des Druckminderers eindringen und eine Verunreinigung oder Schädigung verursachen könnte.**
- ⚠ Keine Hochdruckreinigung anwenden, da dadurch der Druckminderer beschädigt oder verunreinigt werden könnte.**
- ⚠ Wurden die Innenteile des Druckminderers verunreinigt, das Ventil unter keinen Umständen weiter verwenden. Es muss unverzüglich außer Betrieb gesetzt werden.**

8. WARTUNG

8.1. WARTUNGSINTERVALLE UND LEBENSDAUER DES PRODUKTS

8.1.1. SERIENNUMMER UND HERSTELLDATUM

SERIENNUMMER UND HERSTELLDATUM

Auf dem Produkt eingestempelte neunstellige Seriennummer:

JJ MM XXXXX

JJ: Herstelljahr

MM: Herstellmonat

XXXXX: fortlaufende Nummer

DE

Beispiel: Seriennummer 090300521 zeigt ein Produkt hergestellt im März 2009 mit der fortlaufenden Nummer 521.

8.1.2. FUNKTIONSKONTROLLEN

Außer den Kontrollen vor Inbetriebnahme ist keine spezielle Wartung und kein Service nötig. Um sicherzustellen, dass das Produkt funktionsfähig ist, wäre es dennoch zu empfehlen, dass der Eigentümer/Flaschenhändler selbst regelmäßige Prüfungen durchführt, z. B. jedes zweite Jahr und/oder bei Flaschenwechsel (beschrieben in Punkt 6.1). Dies gewährleistet, dass das Produkt ordnungsgemäß arbeitet, vor allem wenn der Anwender aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht in der Lage ist, das Produkt selbst richtig zu prüfen.

8.1.3. LEBENSDAUER DES PRODUKTS UND ABFALLWIRTSCHAFT

Die maximale Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre ab Herstellungsdatum.

Nach dem Ablauf der Lebensdauer darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Der Eigentümer des Geräts muss sicherstellen, dass das Produkt nicht wiederverwendet wird. Hierbei sind die Anforderungen der „Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle“ einzuhalten“.

Gemäß dem Artikel 33 der REACH-Verordnung verpflichtet sich die Gesellschaft GCE, s.r.o. als verantwortungsbewusster Hersteller, alle Kunden darüber zu informieren, wenn die Materialien 0,1% oder mehr der auf der Liste aufgeführten besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthalten. Die am häufigsten für Körper und andere Messingbauteile verwendeten Messinglegierungen enthalten 2-3% Blei (Pb), EG-Nr. 231-468-6, CAS-Nr. 7439-92-1. Bei normalem Gebrauch wird Blei nicht in das Gas oder in die Umwelt freigesetzt. Am Ende seiner Lebensdauer muss das Erzeugnis von einem zugelassenen Metallrecyclingunternehmen entsorgt werden, um eine wirksame Entsorgung des Materials bei minimalen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu gewährleisten.

Bis zum heutigen Tag liegen uns keine Informationen vor, die darauf hindeuten, dass Materialien mit SVHC-Konzentrationen über 0,1% in GCE-Produkten enthalten sind.

8.2. REPARATUR

Die Reparatur umfasst den Ersatz folgender beschädigter oder fehlender Bauteile:

- Anschlussstutzen,
- Flow-Meter,
- Anzeiger oder Sensor,
- Kolben,
- Sicherheitsventil,
- Schnellkupplung.

DE

Die Reparatur darf nur vom GCE autorisierten Personal durchgeführt werden.

Alle zur Reparatur an GCE (oder autorisierte GCE Zentren) eingesandte Produkte sind gemäß den Empfehlungen von GCE zu verpacken.

Der Grund der Einsendung ist deutlich und verständlich anzugeben (Reparatur). Für Reparaturen ist eine kurze Fehler- oder Störungsbeschreibung sowie die Angabe einer Vorgangsnummer vorteilhaft.

Die folgenden Bauteile von medizinischen Druckminderern von GCE dürfen auch ohne Reparaturgenehmigung von GCE vom Eigentümer ersetzt werden:

- Schutzkappen,
- Flow-Regel Handräder und Etiketten.
- Schlauchstutzen (inkl. O-Ring),
- O-Ring des Anschlussstutzens.

⚠ Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für die dazugehörige Artikelnummer.

⚠ Alle Etiketten auf den Geräten und Vorrichtungen sind vom Eigentümer während der gesamten Lebensdauer des Produkts in gutem und leserlichem Zustand zu halten.

⚠ Alle Dichtungen und O-Ringe müssen vom Eigentümer über die ganze Lebensdauer des GCE Produkts im trockenen, dunklen und sauberen Raum aufbewahrt werden.

⚠ Ausschließlich Original-Bauteile von GCE verwenden!

9. ZEICHENERKLÄRUNG

	Bedienungsanleitung ansehen		Einsatzbereich Homecare
	Achtung		Einsatzbereich Krankenhaus
	Von Hitze und Flammen fernhalten		Einsatzbereich Notfallmedizin
	Von Öl und Fett fernhalten		Seriennummer

	Obere und untere Luftfeuchtigkeitsgrenze	REF	Artikelnummer
	Obere und untere Temperaturgrenze	LOT	Chargennummer
	Trocken halten		Zerbrechlich
	Herstell datum		Hersteller
	Verwendungs datum		Gewicht des Produktes
	Eingangs parameter		Ausgangs parameter
P₁	Eingangs druck	P₂	Ausgangs druck
P₄	Max Ausgangs druck (Schließ druck)	Q	Ausgangs flow
	Gerät zum Recycling zurück geben. Gerät nicht zum ungetrennten kommunalen Abfall werfen.		Umgebungsdruck Limit

DE

10. GEWÄHRLEISTUNG

Die Standard Garantiezeit beträgt zwei Jahre ab dem Datum des Waren empfangs beim GCE Kunden (oder falls das nicht ermittelbar ist, ab dem Produktionsdatum welches auf der Ware ausgewiesen ist.) Die Standard Garantiezeit ist nur gültig für Waren, die entsprechend der Bedienungsanleitung und der generell gültigen Praxis und Normen der Industrie gehandhabt wurden.

DE

ANHÄNGE:

- 1 – Technische Daten und Leistungsdaten
- 2 – Schnellkupplung und Anschluss/Entfernen

HERSTELLER:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
Tschechische Republic © GCE, s.r.o.

CE 2460

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION : MEDISELECT II, MEDIREG II

1. AVANT-PROPOS

Les détendeurs GCE sont des dispositifs médicaux de classe II b suivant la directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux.

La conformité avec les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE est basée sur la norme EN 10524-1.

2. UTILISATION PRÉVUE

FR

Les détendeurs médicaux GCE sont destinés au raccordement sur des bouteilles de gaz médicaux à haute pression équipées de robinet. Ils réduisent la pression et le débit des gaz médicaux administrés aux patients. Ils sont destinés à l'administration des gaz médicaux suivants lors des traitements, diagnostics ou soins des patients :

- Oxygène;
- Protoxyde d'azote;
- Air médical;
- Hélium;
- Dioxyde de carbone;
- Xénon;
- Mélange de ces gaz ;
- Air ou azote pour entraînement
- D'instruments chirurgicaux.

3. EXIGENCES DE SÉCURITÉ PENDANT L'EXPLOITATION, LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE



Tenir le produit, y compris ses accessoires, éloigné des:

- Sources de chaleur (feu, cigarettes, ...),
- Matières inflammables,
- Huile ou graisse, (faire notamment attention si de la crème pour les mains est utilisée)
- Eau,
- Poussière.



Le produit, y compris ses accessoires, doit être préservé de toute chute.



Respecter toujours les normes de propreté oxygène.



Utiliser le produit, y compris ses accessoires, uniquement dans des locaux bien aérés.

FR

Avant la première utilisation, le produit doit se trouver dans son emballage d'origine. En cas de mise hors d'utilisation (pour le transport, stockage,...), GCE recommande d'utiliser l'emballage d'origine (y compris le sac plastique intérieur et les capuchons).

Les lois, règlements et autres arrêtés sur les gaz médicaux, la sécurité du travail et la protection de l'environnement sont applicables pendant l'utilisation du produit.

CONDITIONS D'UTILISATION	CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT
-20/+60 °C	-30/+60 °C
10/100%	10/100%
600/1200 mbar	600/1200 mbar

⚠ Dans le cas d'un stockage à une température inférieure à -20°C, ne pas utiliser le détendeur avant que sa température n'ait atteint un minimum de -20°C.

⚠ Pour les détendeurs destinés aux mélanges de gaz médicaux O2+N2O, la température minimale d'utilisation est +5°C. Pendant l'utilisation normale, la sortie du débit et la sortie de la pression auront parfois une apparence gelée. C'est une réaction physique normale du détendeur, provoquée par le passage du gaz de la phase haute pression vers la phase basse pression (effet de Joule Thompson). S'assurer que tout équipement connecté au détendeur est déporté par un tuyau flexible d'au moins 2 mètres de long.

4. EDUCATION DES COLLABORATEURS

Selon la directive médicale 93/42/CEE, le fournisseur du produit doit s'assurer que toutes personnes manipulant le produit possèdent les instructions et les données de performance.

⚠ Ne pas utiliser le produit sans avoir pris une bonne connaissance du produit et de son utilisation en toute sécurité comme décrit dans la présente notice d'utilisation. Assurez-vous que l'utilisateur possède des informations respectives et des connaissances requises pour le gaz à utiliser.

5. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

FIG. 1: Configuration type du détendeur débitmètre MediSelect II

FIG. 2: Configuration type du détendeur MediReg II

Le détendeur sert à la réduction de la pression des gaz. Le gaz de la bouteille passe par le détendeur jusqu'aux prises destinées aux utilisateurs.

A - RACCORD D'ENTRÉE

Le détendeur est raccordé sur le robinet de la bouteille par le raccord d'entrée. Le raccord peut être de type à visser (filetage mâle), de type à écrou (filetage femelle) ou de type à étrier. Le raccord d'entrée inclut un filtre.

FR

B - INDICATEUR DE PRESSION D'ENTRÉE OU CAPTEUR

Le détendeur est équipé d'un indicateur de pression ou mano-contact signalant seulement la pression contenu dans la bouteille, mais sans fonction de mesure de celle-ci.

L'indicateur de pression peut être équipé d'un contact électrique. La connexion de cet indicateur de pression/mano-contact doit être effectué par du personnel formé en accord avec les réglementations relatives aux normes des dispositifs électriques EN ISO 7396-1.

Le contact électrique ne doit être installé que sur des dispositifs conformes aux normes EN ISO 60601-1 et 60601-1-2.

C, D, E – DISPOSITIF DE MESURE DES DÉBITS ET SORTIE DES DÉBITS

Des détendeurs peuvent être fournis avec le dispositif de mesure de débit – tête de débit "C" ou débitmètre "D". Cette fonction est utilisée pour l'administration de gaz (en l/min) à la pression atmosphérique directement au patient à travers la sortie "E", p. ex. par une canule nasale ou un masque. La sortie de débit „E“ peut être une olive destinée à raccorder une tubulure d'oxygénotherapie (lunettes ou masque) ou une sortie filetée (pour l'humidificateur).

F - SORTIE SOUS PRESSION

La chambre de détente peut être équipée d'une sortie sous pression. La sortie sous pression est la sortie directe de la chambre à basse pression. On peut utiliser deux types de sortie sous pression :

Sortie sous pression I – elle est équipée d'une prise médicale, spécifique, dénommée également „raccord rapide“. L'utilisateur peut raccorder d'autres équipements à cette sortie s'ils sont munis du raccord spécifique au type de gaz utilisé. Lors du débranchement d'un dispositif médical du raccord rapide, le raccord même est étanche. Cette sortie est conçue pour un alimenter un équipement médical, un respirateur par exemple.

Sortie sous pression II – elle est équipée d'un raccord fileté. La chambre de détente avec ce type de sortie sous pression doit être un élément inséparable de l'équipement médical (par ex. : ventilateur de secours, appareil d'anesthésie, etc.)

⚠ Si la chambre de détente possède deux sorties sous pression, ne pas utiliser les deux en même temps. Si vous les utilisez en même temps la performance de la chambre de détente ne sera plus conforme aux spécifications (voir annexe n°1) !!!

NOTA : LA COULEUR DU PRODUIT (NOTAMMENT LE VOLANT DE RÉGLAGE DES DÉBITS) NE CORRESPOND PAS NÉCESSAIREMENT AUX CODES DE COULEURS NORMALISÉES DES GAZ.

6. UTILISATION

6.1. AVANT UTILISATION

6.1.1. CONTRÔLE VISUEL AVANT UTILISATION

- Contrôlez si le détendeur et la bouteille ne sont pas visiblement endommagés (y compris étiquettes et marquage). Dans le cas contraire, déclarer le produit hors d'usage et indiquer son état d'une manière appropriée.
- Contrôlez visuellement, si les détendeurs ou la bouteille de gaz médical ne sont pas encrassées, si nécessaire, nettoyez le détendeur suivant le procédé de nettoyage qui se trouve ci-après dans ce document (si c'est la bouteille qui est concernée, procédez suivant le processus de nettoyage recommandé dans le mode d'emploi du fabricant des bouteilles).
- Contrôlez si le délai correspondant à la révision ou à la durée de vie technique du produit GCE et de la bouteille de gaz ne sont pas dépassés (suivant le code de dates du propriétaire ou de GCE). Si le délai de la durée de vie totale sont dépassés, mettez le détendeur (ou la bouteille de gaz) hors service et indiquez son statut d'une manière appropriée.
- Assurez-vous que le raccord d'alimentation du détendeur est compatible avec le clapet de la bouteille (gaz / type de filetage).
- Contrôlez la présence et bon état des joints d'étanchéité du raccord d'alimentation et la dimension correcte du joint d'étanchéité. Il faut toujours s'assurer que le joint torique de tige d'entrée est en bon état, qu'il ne soit pas abîmé.

 **Enlever le capuchon de protection du raccord d'entrée et/ou de la sortie de débit. Conserver le capuchon dans un endroit sûr pour pouvoir le réutiliser pour le transport ou le stockage.**

 **Le produit est destiné à être utilisé seulement avec le gaz noté sur l'étiquette signalétique. Ne jamais essayer de l'utiliser avec un gaz différent.**

6.1.2. MONTAGE SUR LA BOUTEILLE DE GAZ MÉDICAL

- Fixer la bouteille dans une position sécurisée.

RACCORDEMENT PAR VISSAGE (RACCORD DE TYPE À VISSE OU À ÉCROU) :

- Connexion équipée de joints en caoutchouc – serrez à la main)
- Raccord équipé d'un métal ou d'un plastique étanche – serrez avec une clé dynamométrique (le serrage maximum est de 50Nm)
- Tournez le détendeur pour le placer correctement en phase d'utilisation et vissez l'écrou manuellement – ne pas utiliser d'outils.

RACCORDEMENT PAR ÉTRIER :

- Posez l'étrier sur le raccord de bouteille, placez les goupilles du raccord contre les orifices situés sur le robinet de bouteille.

- Poussez les goupilles du raccord d'entrée dans les orifices du robinet de bouteille – n'exercez pas de force, ces goupilles ou ces orifices pouvant s'endommager.
- Vissez fermement le détendeur avec la vis en « T » de l'étrier sur le robinet de la bouteille. Ne pas utiliser d'outils.
- Positionnez la bouteille avec son détendeur de telle façon que les sorties vers le patient ne soient pas orientées vers le personnel ou le patient.

⚠ Si le détendeur est raccordé au robinet de bouteille avec un couple de serrage trop élevé, le détendeur pourrait s'endommager.

⚠ Lors du raccordement du détendeur sur le robinet de la bouteille, n'utilisez pas pour serrage d'autres parties du produit et n'appuyez pas non plus dessus.

FR

6.1.3. ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ AVANT UTILISATION

- Dans le cas des détendeurs munis d'un débitmètre, réglez sur la commande de débit la valeur "0" – vérifiez que le volant est fermement engagé sur cette position.
- Ouvrez lentement le robinet, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre d'environ un tour à un tour et demi.

⚠ Toute ouverture brusque peut provoquer un danger d'incendie ou d'explosion, causé par une pression de choc de l'oxygène. L'ouverture insuffisante du robinet peut réduire le débit réel fourni.

- Effectuez un contrôle visuel et sonore pour détecter d'éventuelles fuites :
 - le raccord d'entrée de détendeur raccordé au robinet de bouteille,
 - le raccord de l'indicateur de pression/mano-contact sur le corps du détendeur,
 - les orifices d'échappement de la soupape de sécurité,
 - le débitmètre (le cas échéant).
- Fermez le robinet de la bouteille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position „arrêt“ ; n'exercez pas de force excessive.

⚠ En cas de détection de fuite, suivez la procédure décrite dans le chapitre 6.3, et retournez le détendeur pour réparation.

6.1.4. ESSAI DE FONCTIONNEMENT AVANT L'UTILISATION

- Avec la commande de débit, réglez la valeur "0".
- Ouvrez le robinet de la bouteille – position "ON".
- Contrôlez si le manomètre indique une pression/un contenu suffisants. Si l'aiguille du manomètre atteint la zone rouge, envoyer la bouteille au remplissage.
- Dans le cas des détendeurs munis d'un débitmètre, contrôlez la présence d'un débit de gaz en sélectionnant chacune des valeurs de débit (p.ex. en écoutant le son du débit de gaz ou en vérifiant la présence de bulles dans l'eau de l'humidificateur).
- Fermez le robinet de la bouteille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position „arrêt“ ; n'exercez pas de force excessive.

- Une fois le détendeur purgé, sélectionnez avec la commande de débit la valeur "0".
- Dans le cas des détendeurs munis d'une sortie de pression (raccord rapide ou prise crantée), assurez-vous que cette sortie fonctionne en connectant et déconnectant un dispositif muni d'un embout détrompé correspondant.

6.2. RACCORDEMENT DES PRISES UTILISATEURS & UTILISATION

6.2.1. LISTE DES ACCESSOIRES RECONNUS

POUR RACCORDEMENT SUR LA SORTIE DE DÉBIT :

Humidificateurs, aérosols, nébuliseurs, tubulures nasales, tubulures munies de masques respiratoires, économiseurs de gaz.

POUR RACCORDEMENT SUR LA SORTIE DE PRESSION :

Flexibles basse pression, débitmètres, aspirateurs Venturi.

⚠ Pour les détendeurs équipés d'une sortie pression et d'une trompe d'aspiration de type Venturi, ne pas utiliser la prise crantée et la trompe simultanément. Spécialement lorsque la pression d'entrée est inférieure à 50 bar, cela peut affecter de manière négative la performance du détendeur.

⚠ Avant de raccorder tout accessoire ou équipement médical sur le détendeur, il faut toujours contrôler leur compatibilité mutuelle en termes de raccordement et de performances.

6.2.2. RACCORDEMENT À LA SORTIE SOUS PRESSION

SORTIE SOUS PRESSION I

- Assurez-vous que la rallonge du raccord éclair est compatible avec la sortie sous pression
- Raccordez la rallonge du raccord éclair
- Contrôlez la position correcte du raccord

⚠ La soupape de détente avec raccord fileté en tant que sortie sous pression doit être un élément inséparable de l'équipement sanitaire.

⚠ Ne pas l'employer pour d'autres buts !!

SORTIE SOUS PRESSION II

- Assurez-vous que la contrepartie du raccord est compatible avec la sortie sous pression
- Vissez la contrepartie
- Contrôlez le vissage correct de la contrepartie.

⚠ Lorsque la pression de sortie utilisée par un dispositif médical à haute consommation de débit (par exemple, un respirateur artificiel nécessitant un débit d'alimentation de 100 l/min à une pression minimale de 2.8 bar), vérifier la capacité requise par le dispositif médical et les performances de la pression de sortie listées en annexe 1. Afin que le détendeur fournit des performances suffisantes, il est recommandé de remplacer la bouteille lorsque le manomètre indique une pression en zone rouge.

6.2.3. RACCORDEMENT SUR LA SORTIE DE DÉBIT

⚠️ Avant de connecter tout accessoire sur la sortie de débit, il faut s'assurer que le patient n'est pas raccordé avant le début de la mise en route.

- Assurez-vous que la tubulure ou l'humidificateur sont compatibles avec le profil de la sortie de débit.
- Poussez la tubulure sur la sortie de débit du détendeur ou vissez l'humidificateur.
- Assurez-vous que la tubulure ou l'humidificateur sont fermement engagés.

6.2.4. UTILISATION DE LA SORTIE DE DÉBIT (RÉGLAGE)

- Assurez-vous que la valeur "0" est réglée sur la commande de débit.
- Assurez-vous du bon raccordement des accessoires sur la sortie de débit.
- Ouvrez lentement le robinet, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre d'environ un tour à un tour et demi.

⚠️ Toute ouverture brusque peut provoquer un danger d'incendie ou d'explosion, causé par une pression de choc de l'oxygène. L'ouverture insuffisante du robinet peut réduire le débit réel fourni.

- Sélectionnez la valeur de débit requise parmi la plage disponible, au moyen du volant de réglage des débits.

⚠️ Il faut toujours s'assurer que la commande de débit est fermement positionnée, et qu'elle ne se trouve pas entre deux valeurs. Dans ce cas, la tête de débit ne fournira pas le débit correct de gaz médical.

⚠️ Lorsque la commande de débit s'arrête sur la valeur maximale de débit ou sur la valeur "0", n'essayez pas d'exercer une force excessive en tournant davantage.

⚠️ La valeur de débit d'oxygène doit être prescrite et administrée par des utilisateurs ayant obtenu une formation clinique.

APRÈS AVOIR TERMINÉ LA THÉRAPIE

- Fermez le robinet de la bouteille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position „arrêt“ ; n'exercez pas de force excessive.
- Purgez la pression de gaz rémanente dans les dispositifs raccordés.
- Lorsque la purge est terminée, réglez la commande de débit sur la valeur "0".
- Déconnectez la tubulure/humidificateur de la sortie.

6.2.5. UTILISATION DE LA SORTIE DE PRESSION

- Assurez que la valeur "0" est réglée sur la commande de débit (seulement pour les détendeurs munis d'un débitmètre).
- Assurez-vous qu'AUCUN accessoire n'est raccordé sur la sortie de pression.
- Ouvrez lentement le robinet, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre d'environ un tour à un tour et demi.

⚠️ Toute ouverture brusque peut provoquer un danger d'incendie ou d'explosion, causé par une pression de choc de l'oxygène. L'ouverture insuffisante du robinet peut réduire le débit réel fourni.

- Raccorder les accessoires sur la sortie de pression.

APRÈS AVOIR TERMINÉ LA THÉRAPIE :

- Fermez le robinet de la bouteille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position „arrêt“ ; n'exercez pas de force excessive.
- Purgez la pression de gaz rémanente dans les dispositifs raccordés.
- Déconnectez l'embout détrompé du raccord rapide de sortie de ression.

6.3. APRÈS UTILISATION

- Fermez le robinet de la bouteille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position „arrêt“ ; n'exercez pas de force excessive.
- Assurez-vous que le volant de réglage des débits est réglé sur la valeur “0” – une fois que la purge du gaz rémanent est terminée (valable seulement pour les détendeurs munis d'un débitmètre).
- Assurez-vous que l'indicateur de pression n'indique aucune pression résiduelle.
- Déconnectez tous les dispositifs connectés des prises utilisateurs.
- Mettez des capuchons de protection sur la sortie de pression et de débit.
- Avant de placer ces capuchons, assurez-vous qu'ils sont propres.

7. NETTOYAGE

Éliminez les impuretés avec un chiffon doux trempé dans de l'eau savonneuse, sans huile, puis rincez à l'eau propre. La désinfection peut être effectuée avec une solution à base d'alcool (avec des lingettes imprégnées). Si vous utilisez d'autres solutions de nettoyage, assurez-vous qu'elles ne sont pas abrasives et qu'elles sont compatibles avec les matériaux du produit (y compris les étiquettes) et le gaz (à titre d'exemple, le Meliseptol est une solution de nettoyage adaptée).

- ⚠ Ne pas utiliser de solutions de nettoyage contenant de l'ammoniaque!**
- ⚠ Ne pas immerger le dispositif dans de l'eau ou tout autre liquide.**
- ⚠ Ne pas exposer le dispositif à des températures élevées (p. ex. autoclave).**
- ⚠ Ne pulvérise pas la solution de nettoyage sur le dispositif, elle pourrait pénétrer dans les pièces internes de le détendeur et contaminer ou endommager cette dernière.**
- ⚠ N'utilisez pas le lavage sous pression, cela pourrait endommager ou contaminer le détendeur.**
- ⚠ Si les pièces internes de le détendeur ont été contaminées, cessez de l'utiliser, quelles que soient les circonstances. Vous devez mettre le détendeur hors service.**

8. MAINTENANCE

8.1. RÉVISION ET DURÉE DE VIE TECHNIQUE DU PRODUIT

8.1.1. NUMÉRO DE SÉRIE ET DATE DE FABRICATION

La série des neuf chiffres formant le numéro de série gravé sur le dispositif se décompose comme suit :

AA MM XXXXX

AA : année de fabrication

MM : mois de fabrication

XXXXX : numéro de séquence

Exemple : le numéro de série 090300521 montre que le détendeur a été produit en mars 2009, avec un numéro de séquence 521.

FR

8.1.2. MAINTENANCE

Il n'y a pas besoin de maintenance ou d'entretien particulier excepté les tests avant l'utilisation.

Cependant, pour être sûr que le produit est en bon état de fonctionnement, il serait bon que le propriétaire/distributeur de bouteilles effectue les vérifications (voir 6.1) lui-même régulièrement (ex: une fois tous les deux ans) et/ou à chaque changement de bouteille. Le but étant que le propriétaire s'assure du bon fonctionnement du produit, en particulier dans les cas où l'utilisateur a des problèmes de santé et n'est pas en mesure de vérifier le produit correctement lui-même.

8.1.3. DURÉE DE VIE DU PRODUIT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

La durée de vie maximale de ce produit est de 10 ans à compter de la date de fabrication.

Au terme de la durée de vie du produit, celui-ci doit être mis hors service. L'exploitant de ce dispositif doit mettre en place les procédures nécessaires pour empêcher la réutilisation du produit et le traiter conformément à la „Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets“.

Conformément à l'article 33 du règlement REACH, la société GCE, s.r.o. en tant que fabricant responsable, s'engage à informer tous les clients si les matériaux contiennent 0,1 % ou plus de substances qui figurent sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Les alliages de laiton le plus souvent utilisés pour les corps et les autres composants en laiton contiennent de 2 à 3 % de plomb (Pb), n° CE 231-468-6, n° CAS 7439-92-1. Dans le cadre d'une utilisation normale, le plomb n'est pas libéré dans le gaz, ni dans l'environnement. En fin de vie, le produit doit être éliminé par une société autorisée à recycler les métaux afin que soit assurée une élimination efficace du matériau avec un impact minimal sur l'environnement et la santé.

À la date d'aujourd'hui, nous ne possédons aucune information pouvant indiquer qu'un quelconque dispositif médical de la société GCE contiendrait d'autres matériaux possédant une concentration en SVHC supérieure à 0,1 %.

8.2. RÉPARATIONS

Les réparations concernent le remplacement des composants endommagés ou manquants suivants :

- Raccord d'entrée,
- Débitmètre,
- Indicateur de pression/mano-contact,
- Piston,
- Soupape de sécurité,
- Raccords de sortie

Les réparations ne peuvent être effectuées que par une personne autorisée par GCE.

Tous les produits renvoyés à la personne autorisée par GCE pour entretien doivent être bien emballés. La raison de l'entretien doit être clairement spécifiée (réparation). Pour les produits destinés à la réparation, il est nécessaire d'ajouter une courte explication et de noter un éventuel numéro de réclamation.

Certaines réparations qui concernent le remplacement des pièces endommagées ou manquantes peuvent être effectuées par le propriétaire de produit. Seules les pièces suivantes peuvent alors être remplacées :

- Capuchons,
- Volant de réglage des débits et étiquettes.
- Olive pour tubulure (y compris le joint torique),
- Joint torique du raccord d'entrée.

⚠ Prière de contacter notre service clients pour obtenir la référence du produit approprié.

⚠ Toutes les étiquettes du produit doivent être bien tenues et conservées lisibles par le propriétaire et l'utilisateur, pendant toute la durée de vie technique du produit.

⚠ Tous les joints d'étanchéité et les joints toriques doivent être conservés par le propriétaire et l'utilisateur dans un endroit sec, sombre et propre pendant toute la durée de vie technique du produit.

⚠ Utilisez seulement des pièces d'origine GCE !

9. LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

	Consulter le manuel d'utilisation		Compatible avec l'emploi à domicile
	Attention		Compatible avec l'emploi en hôpital
	Tenir éloigné de la chaleur et de matières inflammables		Compatible avec l'emploi en secours d'urgence

FR

	Tenir éloigné de l'huile et de la graisse	SN	Numéro de série
	Limite haute et basse du degré d'humidité	REF	Numéro de référence
	Limite haute et basse du niveau de température	LOT	Numéro de lot
	Tenir au sec		Fragile
	Date de fabrication		Fabricant
	Date limite d'utilisation		Poids du produit
	Paramètre d'entrée		Paramètre de sortie
P₁	Plage de pressions d'entrée	P₂	Plage de pressions de sortie
P₄	Pression max. de sortie (pression de fermeture)	Q	Débit de sortie
	Retourner l'équipement pour recyclage. Ne pas jeter l'équipement dans l'ordure ménagère non triée.		Pression ambiante limite

10. GARANTIE

La garantie standard est d'une période de deux ans à partir de la date d'achat de l'appareil par le client (ou si cette date n'est pas connue, deux ans à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit).

La garantie standard est seulement valide en cas d'utilisation propre aux indications de la notice, standard, normes et bonnes pratiques du secteur.

FR

ANNEXES :

N°1- Spécifications techniques et performances

N°2 – Spécifications du raccord rapide et procédure de connexion / déconnexion

FABRICANT :

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
583 01 Chotěbor <http://www.gcegroup.com>
République Tchèque © GCE, s.r.o.

CE 2460

NEDERLANDS

GEBRUIKSINSTRUCTIES: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. VOORWOORD

GCE Reduceer ventielen zijn medisch hulpmiddel klasse IIB in overeenstemming met Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen.

Ze zijn in overeenstemming met de essentiële eisen van Richtlijn 93/42/EEG gebaseerd op de norm ISO EN 10524-1.

2. GEBRUIKDOELENDEN

Reducteer ventielen van GCE zijn bestemd voor het verbinden van hoge druk gasflessen met een afsluiter,

NL

Zij reduceren druk en stroming van medicale gassen voor patiënten. Zij zijn bestemd voor de applicatie van medicinale gassen bij behandeling, beheersing, diagnostische beoordeling en patiëntenzorg:

- Zuurstof,
- Stikstof,
- Ademlucht,
- Helium,
- Koolstofdioxide,
- Xenon,
- Speciale mengsels van de genoemde gassen,
- Perslucht voor chirurgische instrumenten,
- Stikstof voor chirurgische instrumenten.

3. VEILIGHEIDSEISEN VOOR GEBRUIK, TRANSPORT EN OPSLAG

⚠ Het product en de bijbehorende apparaten, uit de buurt houden van:

- Warmtebronnen (vuur, sigaretten, etc.),
- Brandbare materialen,
- Olie of vet,
- Water,
- Stof.

⚠ Het product en de bijbehorende apparaten mogen tijdens het gebruik niet worden gekanteld.

⚠ Alle voorschriften en bepalingen voor zuurstofzuiverheid moeten worden nageleefd.

⚠ Gebruik het product en de bijbehorende apparaten alleen in goed geventileerde ruimtes.

Bij het eerste gebruik moet het product in haar originele verpakking zitten. In het geval dat het product uit de roulatie gehaald wordt (voor vervoer, opslag) adviseert GCE de originele verpakking te gebruiken (inclusief de inwendige vulmaterialen).

Bij het gebruik van medicale gassen moeten de nationale wetten, bepalingen en voorschriften voor medicinale gassen, veiligheidseisen ongevallenpreventie en milieubescherming worden nageleefd.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN	OPSLAG EN TRANSPORT EISEN
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

NL

- ⚠ Bij opslag minder dan -20 graden Celsius mag de apparatuur niet gebruikt worden tot een temperatuur van -20 of hoger bereikt wordt.**
- ⚠ Voor drukregelaars van menggas zoals N₂O/O₂ mag als laagst toegestane temperatuur -5 graden Celsius aangehouden worden. Tijdens het gebruik kan aan de flow uitgang verijzing optreden als gevolg van het ontspannen een hoge druk gas naar een lage druk gas, ook wel het Joules-Thompson effect. Zorg ervoor dat de aangesloten apparatuur verbonden is middels een slang van maximaal 2 meter.**

4. AANWIJZINGEN VOOR MEDEWERKERS

De Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG bepaalt dat de product aanbieder ervoor moet zorgen dat al het personeel dat met het product werkt de gebruiksaanwijzing en prestatiegegevens ontvangt.

- ⚠ Gebruik het product niet zonder de juiste vertrouwdheid met het product en de veilige werking zoals gedefi nieerd in deze Gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat de gebruiker op de hoogte is van specifieke informatie en kennis die vereist is voor het gebruikte gas.**

5. PRODUCTBESCHRIJVING

FIG. 1: Typische reductieventiel configuratie MediSelect II

FIG. 2: Configuratie reductieventiel MediReg II met flowregelaar

Reduceer ventielen zijn bestemd voor het reduceren van drukgassen. Gas uit de fles stroomt door het reductieventiel tot aan de patiëntenaansluiting.

A - INLAAT STUK

Het reduceer ventiel is bij het sluitventiel verbonden met een inlaatverbinding. De verbinding kan een moer hebben met Schroefdraad aan de binnenkant, een moer met schroefdraad aan de buitenkant of een beugelsluiting. In de inlaatverbinding zit een filter.

B - DRUKINDICATOR OF DRUKSENSOR

Het reductieventiel is uitgerust met een drukindicator of drucksensor, die is alleen bedoeld voor het indiceren van de hoeveelheid gas in de gascilinder, deze is niet bestemd voor het meten van de exacte hoeveelheid gas aanwezig in de cilinder.

De drukindicator of de druksensor kan worden uitgerust met een elektrisch uitgangssignaal. Het aansluiten van een drukindicator of een druksensor met elektrisch signaal, mag alleen worden uitgevoerd door personen getraind in overeenstemming met nationale regelwetgeving met betrekking tot elektrische apparatuur en met betrekking tot de EN-ISO 7396-1 norm.

De uitgang van het elektrische signaal mag alleen worden aangesloten op apparaten die in overeenstemming zijn met EN ISO 60601-1 en 60601-1-2.

C, D, E – FLOWREGELAAR „C“ EN FLOWAANSLUITING „D“ (OPTIONEEL)

Medische reduceerventiel zijn verkrijgbaar met een flowregelaar „C“ of met een flowaansluiting „D“. Deze functie wordt gebruikt bij het toedienen van gas naar de patiënt (l/min) bij atmosferische druk over de flowaansluiting „E“ met behulp van een neusbril of een gezichtsmasker.

De uitaatport „E“ kan gebruikt worden als slang extensie (voor katheder of masker) of een uitaat met schroefdraad (voor bevochtiger).

F - DRUK UITLAAT

Het reductieventiel kan gekoppeld worden aan een drukuitlaat. De drukuitlaat is een directe uitaat via de lage druk kamer. Er zijn twee soorten drukuitlaten die gebruikt kunnen worden:

Drukuitlaat I – heeft een specifieke medische snelkoppeling, in dit geval „snelkoppeling“ genoemd: Aan deze uitaat kan de verbruiker apparaten koppelen met behulp van een connector voor het desbetreffende gas. Bij het ontkoppelen van de connector sluit de snelkoppeling zelf af. Deze uitaat is bedoeld voor het aanvoeren van gassen met een gereguleerde druk, voor het aandrijven van apparaten in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld een medische ventilator.

Drukuitlaat II – heeft een schroefdraadverbinding. Het reductieventiel met een drukuitlaat van deze soort mag alleen een niet verwisselbaar onderdeel van een medisch apparaat zijn (bijvoorbeeld ambulance ventilator, anesthesielogische apparaten, etc.).

⚠ In het geval dat een reductieventiel twee drukuitlaten heeft, gebruik dan nooit beide uitaat tegelijkertijd. Gebruikt u de beide uitaat op hetzelfde moment, dan is het vermogen van het reductieventiel niet in overeenstemming met de specificatie (zie bijlage nr.1) !!!

Opmerking: De productkleur (in het speciaal die van het reduceerventiel) hoeft niet overeen te komen met de kleurcode van de gasinhoud.

NL

6. GEBRUIK

6.1. VOOR GEBRUIK

6.1.1. VISUELE CONTROLE VÓÓR GEBRUIK

- Controleer het reduceerventiel of de fles op uitwendige beschadigingen (inclusief de productetiketten en markeringen). Bij tekenen van uitwendige beschadiging het product niet gebruiken en de toestand vaststellen.
- Controleer aan de hand van een visuele controle de primaire set op vuil. Reinig de set indien nodig volgens de hieronder beschreven reinigingsprocedures (in het geval dat de fles vervuild is, handel volgens de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing van de flessen producent).
- Controleer van het GCE product en de hoge drukfles de levensduur niet heeft overschreden van (zie datum code etiket of stuur een e-mail naar GCE). Als de totale levensduur is overschreden, neem dan het reduceer-ventiel (of de gasfles) uit de roulatie en registreer dit op de juiste manier.
- Controleer of de inlaatverbinding van het product compatibel is met het ventiel van de medicinale fles (gas/type schroefdraad of Pin Index).
- Controleer de aanwezigheid & onbeschadigdheid van de sluitringen inlaat verbinding / juiste grootte van de sluitringen. Zorg ervoor dat de O-ring op de cylinder aansluiting altijd in een goede staat verkeerd, dus zonder beschadigingen.

⚠ Verwijder de beschermkappen van het inlaatstuk en de flowuitgang. Bewaar de beschermkappen op een veilige plaats voor later hergebruik.

⚠ Het product is alleen bestemd voor de gassen, aangegeven op de productetiketten. Gebruik het nooit voor andere gassen.

6.1.2. VERBINDING MET HET VENTIEL VAN DE MEDICINALE GASFLES

- Stabiliseer de fles in een veilige stand.
- SCHROEF VERBINDINGEN (TYPE MET BUITEN OF BINNEN SCHROEFDRAAD)**
- Koppelingen uitgevoerd met een rubberen afdichting dienen met de hand aangendraaid te worden!
 - Koppelingen uitgevoerd in metaal, metalen afdichting of harde kunststof ring mogen met een steeksleutel aangedraaid worden (max. draai-moment is 50 Nm)
 - Draai het reduceer ventiel in de juiste stand en draai de moer handmatig dicht–gebruik geen gereedschap.

BEUGEL VERBINDING

- Sluit de beugel aan de verbinding van de fles, zet de verbindingpinnen tegenover de openingen op het flesventiel.
- Druk de pinnen van de inlaat verbinding in de opening van het flesventiel – gebruik geen kracht om beschadiging van de pinnen of de opening te voorkomen.
- Het reductieventiel stevig vastschroeven, T – schroef beugel aan het gasventiel. Gebruik geen gereedschap.

NL

- Zet de fles met het reduceerventiel op zo'n manier neer, dat de gebruikersuitgang niet in de richting het personeel wijst.

⚠️ Het aansluiten van het reductieventiel met een te hoog aandraai moment, kan leiden tot beschadiging van het ventiel.

⚠️ Gebruik en belast, tijdens de verbinding van het ventiel aan de fles, geen andere delen van het product.

6.1.3. LEKKAGE TEST VOOR GEBRUIK

- Bij de reductieventielen met flowregelaar zet de regelaar op stand "0" - zorg met de schroef dat de juiste positie is ingesteld.
- Draai handmatig de schroef tegen de wijzers van de klok, 1 tot 1,5 omwentelingen, en open rustig het ventiel.

⚠️ Het te snel openen van het afsluitventiel kan tot brand- en explosiegevaar leiden door uitstromend zuurstof. Het niet voldoende openen van hetafsluitventiel kan tot een te geringe gasafgifte leiden.

NL

- Voer een zicht en gehoor controle uit om eventuele lekkages op te sporen:
 - inlaatverbinding van het reduceerventiel verbonden met het flesventiel
 - de aansluiting voor drukindicator/ drucksensor op het ventiellichaam.
 - ontluuchtingsopeningen van het veiligheidsventiel,
 - de flowmeter (indien aangekoppeld)..
- Draai handmatig de schroef in de richting van de klok tot de „stop“ stand en sluit het ventiel. Gebruik geen overmatige kracht.

⚠️ Als er lekken worden ontdekt, verdergaan volgens de aanwijzingen van „Hoofdstuk 6.3“ en het ventiel opsturen naar GCE voor controle.

6.1.4. WERKINGSTEST VOOR GEBRUIK

- Controleer of de afsluiter geopend is (stand „ON“).
- Open het ventiel in de „ON“ stand.
- Controleer of de manometer druk aangeeft. Wij adviseren zodra de wijzer in het rode gebied van de manometer komt de gasfles tijdig te wisselen voor een volle fles.
- Controleer bij de reductieventielen met een flowmeter de gasstroom van de individuele instellingen (bijvoorbeeld door goed te luisteren of met behulp van bubbels van een bevochtiger).
- Sluit het afsluitventiel door het handwiel rechtsom te draaien tot de “stop” stand.
- Forceer het afsluitventiel niet bij het sluiten.
- Als al niet ontluucht wordt, zet de stroomregelaar op stand “0” – in de juiste positie van de flowregelaar.
- Reduceerventiel met snelkoppeling: Controleer of het combinatieventiel klaar is voor gebruik is. Steek daarvoor een connector in de snelkoppeling en trek deze er weer uit (zie onderstaande hoofdstuk voor informatie over druk aansluitingsverbindingen).

6.2. PATIËNTENAANSLUITING EN GEBRUIK BIJ PATIËNTEN

6.2.1. LIJST MET BEKENDE ACCESSOIRES

De volgende accessoires kunnen worden aangesloten op de flow aansluiting: Bevochtiger, Zuurstofslang voor ademmaskers of neusbrillen, gas-spaartoestel, vernevelaar.

De volgende accessoires kunnen worden aangesloten op de drukaansluiting: Lagedrukslangen, flowmeter, Venturi – afzuigsystemen en vernevelaar.

⚠ Bij reduceeventielen met een druk uitgang en een vacuum injector is het niet toegestaan deze tegelijk te gebruiken daar wanneer de flesdruk beneden de 50 Bar komt de kans bestaat dat de flow niet meer toereikend is om beide opties van genoeg flow te voorzien.

NL

⚠ Controleer vóór het aansluiten van een accessoire of medisch hulpmiddel op de regelaar of de accessoire of het medisch hulpmiddel geschikt is voor het aansluiten op dat product en voor deze prestatiegegevens.

6.2.2. VERBINDING AAN D DRUKUITLATEN

DRUKUITLAAT I

- Zorg ervoor dat de connector van de snelkoppeling compatibel is met de drukuitlaat .
- Verbind de connector met de snelkoppeling.
- Controleer de juistheid van de verbinding van de connector.

⚠ Het reductieventiel met de Schroefdraadverbinding moet, net als de drukuitlaat, een “niet-verwisselbaar” onderdeel zijn van het medische apparaat. Gebruik deze niet voor andere doeleinden!!

DRUKUITLAAT II

- Zorg ervoor dat het verbindingsonderdeel compatibel is met het schroefdraad van de drukuitlaat.
- Schroef het verbindingsonderdeel op de drukuitlaat.
- Controleer of het verbindingsonderdeel op de correcte manier is vast geschroefd.

⚠ Test voordat een beademingstoestel word aangesloten of een ander medisch toestel met een hoge flowbehoefte of deze niet meer dan 100 l / min gebruikt (gebaseerd op minstens 2,8 Bar flesdruk). Volgens de flowdiagrammen in de eerste bijlage staat er bij hogere flesdrukken ook een hogere flow ter beschikking. Wij adviseren echter als de wijzer van de manometer in het rode gebied komt een volle fles aan te sluiten.

6.2.3. FLOWAANSLUITINGSVERBINDINGEN

⚠ Controleer vóór het aansluiten van een accessoire op de flowaansluiting of er geen patiënt is aangesloten.

- Controleer of de slang/ bevochtiger geschikt is voor flowaansluitingsverbindingen.
- Steek de slang in of over de flowaansluiting van de regelaar en controleer of de slang/ bevochtiger vast zit vóór de gastoevoer wordt ingeschakeld.
- Controleer of de slang/bevochtiger goed op de aansluiting zit.

NL

6.2.4. DE FLOWAANSLUITING GEBRUIKEN (DE FLOW INSTELLEN)

- Controleer of de flowregelaar op NUL staat
- Controleer of de accessoire aangesloten is op de flowaansluiting.
- Open langzaam de afsluiter van het combinatieventiel door het handwiel met één tot anderhalf omwentelingen linksom te draaien.

⚠ Het te snel openen van het afsluitventiel kan tot brand- en explosiegevaar leiden door uitstromend zuurstof. Het niet voldoende openen van het hoofd afsluitventiel kan tot een te geringe gasafgifte leiden.

- Stel de flowregelaar in op een stroomsnelheid.

⚠ Controleer of de flowregelaar ineensluit en niet tussen twee instellingen blijft staan, omdat in dat geval niet de juiste hoeveelheid gas wordt afgewezen.

⚠ Draai de flowregelaar niet met kracht verder als deze blijft staan op de stand voor de maximale stroomsnelheid of op de nulstand..

⚠ De flow hoeveelheid van zuurstof moet door een arts worden voorgeschreven en toegediend worden door geautoriseerd personeel.

NA DE BEHANDELING

- Sluit het afsluitventiel op de cilinder door het handwiel rechtsom te draaien tot de "stop"stand. Draai het afsluitventiel niet met teveel kracht dicht.
- Van de aangesloten accessoires ontluft de gasdruk.
- Als het niet tot ontlufting komt, stel dan de stroomregelaar in op de "0" stand – totdat de regelaar van de stroom in de juiste stand komt te staan.
- Ontkoppel de slangen en /of bevochtiger van de stroomuitlaat/tule.

6.2.5. DE SNELKOPPELING GEBRUIKEN

- Controleer of de bedieningsknop op NUL staat (indien aanwezig).
- Controleer of er GEEN accessoire is aangesloten op de snelkoppeling.
- Open langzaam het afsluitventiel van het combinatieventiel door het handwiel met één tot anderhalf omwentelingen linksom te draaien..

⚠ Het te snel openen van het afsluitventiel van de cilinder kan tot brand- en explosiegevaar leiden door uitstromend zuurstof. Het niet voldoende openen van het hoofd afsluitventiel kan tot een te geringe gasafgifte leiden.

- Sluit de accessoire aan op de snelkoppeling.

NA DE BEHANDELING

- Sluit het afsluitventiel door het handwiel rechtsom te draaien tot de "stop"stand.
- Draai het afsluitventiel niet met teveel kracht.
- Verlaag de gasdruk van de aangesloten apparaten.
- Verwijder de connector van de snelkoppeling.

6.3. NA GEBRUIK

- Draai handmatig de schroef in de richting van de klok tot de "stop" positie en sluit het ventiel. Gebruik niet te veel kracht.
- Controleer of de flowregelaar op "0" staat – zolang de stroom regelaar niet op de juiste positie staat (geldt alleen voor de producten met de flowmeter optie).

- Zorg er altijd voor dat de drukindicator / druksensor geen restdruk toont.
- Ontkoppel alle aangesloten accessoires van de gebruikersaansluitingen.
- Plaats de beschermkappen van de flowaansluitingen en de drukaansluitingen weer terug. Controleer vóór het terugplaatsen of de beschermkappen schoon zijn.

7. REINIGEN

Verwijder stof met een zachte doek die in vetvrij zeepsop is gedrenkt en gespoeld met zuiver water. Desinfectie kan plaatsvinden met behulp van een alcoholoplossing (afvegen met vochtige doek).

Indien andere reinigingsoplossingen gebruikt worden, controleert u of ze niet schuren en compatibel zijn met de materialen van het product (inclusief labels) en het gas (geschikte reinigingsoplossing zoals Meliseptol)

- ⚠ Reinig dit product niet met middelen die ammoniak bevatten!**
- ⚠ Dompel dit product niet onder in water of een andere vloeistof!**
- ⚠ Beschermt het product tegen hoge temperaturen (niet autoclaveren)!**
- ⚠ Niet sproeien om de reinigingsoplossing aan te brengen, aangezien de spray kan binnendringen in de interne onderdelen van het ventiel en verontreiniging of schade kan veroorzaken.**
- ⚠ Was niet met water onder hoge druk, aangezien dit het ventiel kan beschadigen of verontreinigen.**
- ⚠ Indien de interne delen van het ventiel verontreinigd zijn, mag u het ventiel in geen geval verder gebruiken. Het moet onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld.**

8. ONDERHOUD

8.1. SERVICE EN LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT

8.1.1. SERIENUMMER EN PRODUCTIEDATUM

Op het product staat een 9 cijferig serienummer gegraveerd.

JJ MM XXXXX

JJ: Productie datum

MM: Productie maand

XXXXX: Volgnummer

Voorbeeld: Serienummer 090300521 dwz een Produkt geproduceerd in Maart 2009 met volgnummer 521.

8.1.2. MAINTENANCE

Er is geen specifiek onderhoud of service nodig. Echter, om je te verzekeren dat alles in orde is, is het aan te bevelen als de eigenaar of distributeur de controles (bekijken 6.1) uitvoerd op interval basis (bijvoorbeeld iedere 2 jaar) en/of bij iedere cilinder wissel.

Dit is alleen maar om de eigenaar een goed werkend product te garanderen, speciaal in gevallen waar de gebruiker, vanwege gezondheids problemen niet in staat is om zelf de controles naar behoren uit te voeren.

NL

8.1.3. LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT EN AFVALBEHEER

De maximale levensduur van dit product is 10 jaar vanaf de productiedatum. Na het verlopen van de levensduur mag het product niet meer worden gebruikt. De eigenaar moet ervoor zorgen dat het product niet opnieuw wordt gebruikt en moet het behandelen volgens de 'Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen'.

In overeenstemming met artikel 33 van de REACH-verordening informeert GCE s.r.o., als verantwoordelijke fabrikant, al haar klanten dat de materialen 0,1% of meer van de stoffen op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten.

De meest gebruikte messinglegeringen die worden gebruikt voor lichamen en andere messingcomponenten bevatten 2-3% lood (Pb), EC-nr. 231-468-6, CAS-nr. 7439-92-1. Bij normaal gebruik komt lood niet in het gas of in het milieu terecht. Aan het einde van zijn levensduur moet het product worden afgevoerd door een erkend metaalrecyclingbedrijf om een efficiënte verwijdering van het materiaal te garanderen met een minimale impact op het milieu en de gezondheid.

Tot op heden hebben we geen informatie die erop wijst dat medische hulpmiddelen van GCE aanvullende materialen bevatten die SVHC-concentraties van meer dan 0,1% bevatten.

8.2. REPARATIES

Reparaties omvatten de wisseling van de hierna volgende niet functionerende of ontbrekende onderdelen:

- Inlaat verbinding,
- Flow meter,
- Indicator of sensor,
- Piston met membraam,
- Veiligheids ventiel,
- Snelkoppeling.

Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een door GCE geautoriseerd persoon.

Alle ter reparatie of voor onderhoud naar GCE (of geautoriseerd GCE - centrum) gestuurde producten moeten volgens de aanbevelingen van GCE worden verpakt. De reden voor inzenden moet goed zichtbaar en duidelijk worden aangegeven (reparatie). Voor reparaties is het nuttig een korte defect- of storingsbeschrijving en een dossier nummer met serienummer(s) te vermelden.

De volgende onderdelen van medische reduceerventilen van GCE mogen ook zonder toestemming voor reparatie van GCE worden gedaan door de eigenaar:

- Omhulsel,
- Flowregelaar testen en etiketten.
- Afneembare slangaansluitingen, tule (inclusief o-ringen),
- O-ringen inlaatopening..

- ⚠ Neem contact op met onze „Customer Service Afdeling“ voor het juiste Artikelnummer.**
- ⚠ Alle etiketplaatjes op het product moeten door de eigenaar en de gebruiker in goede en leesbare staat gehouden worden gedurende de totale levensduur van het product.**
- ⚠ Alle sluitingen en o-ringen moeten door de eigenaar en de gebruiker droog, donker en in een stofvrije omgeving bewaard worden gedurende de totale levensduur van het product.**
- ⚠ Vanwege productaansprakelijkheid is verplicht om alleen originele onderdelen van GCE te gebruiken!**

NL

9. VERKLARING VAN DE TEKENS

	Raadpleeg de handleiding		Geschikt voor homecare gebruik
	Let op		Geschikt voor ziekenhuis gebruik
	Uit de buurt blijven van hittebronnen open vuur		Geschikt voor ambulante nood gevallen
	Geen vet of olie gebruiken		Serienummer
	Minimale en maximale luchtvochtigheids grens		Artikelnummer
	Minimale en maximale temperatuur grens		Chargenummer
	Droog opslaan		Breekbaar
	Productie datum		Producent
	Gebruiks datum		Gewicht van het product
	Ingangs parameter		Uitgangsparameter
P₁	Ingangsdruk	P₂	Uitgangsdruk
P₄	Maximale sluitdruk	Q	Uitgangs flow of debiet

	Retourneer apparatuur voor recycling. Gooi apparatuur niet bij gewoon, niet huisvuil.		Minimale en maximale atmosferische druk grenzen
---	---	---	---

10. KWALITEITS GARANTIE

De garantie periode is standaard 2 jaar vanaf de besteldatum bij GCE distributeur (of als dit niet bekend is, 2 jaar vanaf de productie datum die op het product is afgebeeld).

De standaard garantie is alleen van toepassing indien het product behandeld is volgens de gebruikshandleiding (IFU) en de GMP voorschriften.

NL

BIJLAGEN:

Nr. 1 – Technische gegevens en prestatiegegevens

Nr. 2 – Eigenschappen snelkoppeling en gebruiksaanwijzing aansluiting/ verwijdering van ventiel

FABRIKANT:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Tsjechië © GCE, s.r.o.

CE 2460

MAGYAR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. ELŐSZÓ

A GCE palacknyomás-csökkentők CE jelzésűek és a 93/42/EGK Orvosi Eszköz Előírások szerint IIB osztály orvosi eszköz besorolású.

A termék a 93/42/EGK Orvosi Eszköz Előírásai alapvető követelményeinek az ISO EN 10524-1 szabvány alapján megfelel.

2. HASZNÁLAT

HU

A GCE palacknyomás-csökkentők a palackszeleppel ellátott nagynyomású palackokhoz való csatlakozásra szolgálnak. A palacknyomás-csökkentők orvosi gázok adagolására használhatók, betegek gondozása, diagnosztikai értékelése és kezelése céljából, és az alábbi orvosi gázokra, történő felhasználásra terveztek:

- oxigén;
- nitrogén oxid;
- orvosi levegő;
- hélium;
- szén-dioxid;
- xenon;
- a listázott gázok specifikus keverékei;
- levegő sebészeti eszközök meghajtására;
- nitrogén sebészeti eszközök meghajtására.

3. MŰKÖDÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ Tartsa távol a terméket és a hozzácsatlakozó készülékeket az alábbiaktól:

- hőforrások (tűz, cigaretta, tb.),
- gyűlékony anyagok,
- olajok vagy zsírok, (különös figyelmet kell fordítani a kéz tisztaságára, pl. kézkrém)
- víz,
- por.

⚠ A termék és a hozzá csatlakozó készülékeket meg kell óvni a feldőléstől.

⚠ Mindig be kell tartani az oxigén tisztaságára vonatkozó szabványokat.

⚠ Terméket és hozzá csatlakozó készülékeket csak jól szellőző helyiségben használja.

Első felhasználás előtt a terméknek saját eredeti csomagolásában kell lennie. Üzemből való kivonás esetében (szállítás, raktározás miatt) a GCE ajánlja az eredeti csomagolás használatát (a belső töltőanyagokkal együben).

Be kell tartani az orvosi gázokra, baleset-megelőzésre, munkabiztonságra és környezetvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokat, törvényeket és előírásokat.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK	TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
	-20/+60 °C
	10/100%
	600/1200 mbar
	-30/+60 °C
	10/100%
	600/1200 mbar

⚠ -20°C hőmérséklet alatti tárolás esetén ne használja a nyomáscsökkentőt mindaddig, amíg az legalább -20°C-ig felmelegszik.

⚠ A Nitralgin (O₂+N₂O) nyomáscsökkentők minimális működési hőmérséklete +5°C. Enyhe deresedés rendeltekesszerű használat esetén is jelentkezhet. Ez a gázkeverék természetes fizikai reakciója, a nyomáscsökkenés következménye (Joule Thompson effect). Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszköz legalább 2 méteres tömlővel rendelkezik.

HU

4. FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÁS

Az Orvostechnikai Eszközökről szóló 93/42/EGK Irányelvnek megfelelően a termék tulajdonosa köteles megbizonyosodni arról, hogy a használati útmutató és a termék műszaki adatai minden a terméket használó személy rendelkezésére álljan.

⚠ Ne használja a termék és biztonságos működése megfelelő ismerete nélkül, a jelen használati utasításban leírtak szerint. Gondoskodjon arról, hogy a felhasználó rendelkezzen megfelelő információkkal és ismeretekkel a felhasználandó gázra vonatkozóan.

5. A TERMÉK LEÍRÁSA

FIG. 1: MediSelect II szabályozószelep tipikus konfigurációja

FIG. 2: MediReg II szabályozószelep konfigurációja az rotaméteres adagolával

A palacknyomás-csökkentő a gáznyomás szabályozására szolgál. A palackból a gáz a nyomásszabályozón keresztül áramlik a beteghez az áramlás kimeneten vagy a nyomás kimeneten keresztül.

A - BEMENETI CSATLAKOZÁS

A nyomáscsökkentő egy szívószárral csatlakozik a palack zárszelepéhez. A csatlakozás lehet belső menetes anyával, külső menetes anyával vagy kengyellel. A szívószárban szűrő van.

B - BEMENETI NYOMÁS JELZŐ VAGY ÉRZÉKELŐ

A szabályozószelepet olyan nyomásjelzővel vagy nyomásérzékelővel szerelték fel, amely csak a nyomás alatti palackban lévő gáz jelzésére szolgál, mérési cérla nem rendeltekett.

A nyomásjelző vagy nyomásérzékelő elektromos kimeneti jellel is fel lehet szerelni. A nyomásjelző vagy nyomásérzékelő elektromos kimeneti jellel történő csatlakoztatását csak az elektromos berendezésekre vonatkozó nemzeti előírásokkal és az EN ISO 7396-1 szabvánnyal egységen képzett személy végezheti el.

Az elektromos kimeneti jelet csak olyan berendezéshez szabad csatlakoztatni, amely az EN ISO 60601-1 és 60601-1-2 szabványokkal van egységen.

C, D, E – FELHASZNÁLÓI ÁRAMLÁS KIMENETEK, ÁRAMLÁS BEÁLLÍTÁS

A palacknyomás-csökkentők egy áramlástellőről fejjel – "C" vagy "D" rotaméteres adagolóval lehetnek ellátva. Ez atmoszférikus nyomáson áramoltat gázt egyenesen a beteghez az „E” áramláskimeneten át, pl. kanülön vagy maszkon át.

Az „E” átfolyási kilépés lehet gumicsőtoldat (a kanila vagy a maszka számára) vagy menettel ellátott kilépés (a légnedvesítő számára).

F - NYOMÁSKILÉPÉS

A szabályozószelepek el lehet látni nyomáskilépéssel. A nyomáskilépés közvetlen kilépés az alacsony nyomású kamarából. Két fajta nyomáskilépést lehet használni:

Nyomáskilépés I – specifikus egészségügyi gyorsszorító kapcsolóval van felszerelve, amelyet „gyorskapcsolónak” is neveznek. A használó ehhez a kilépéshez további készülékeket is csatlakoztathat az adott gázhoz való specifikus toldat segítségével. A toldat lecsatolása esetében a gyorskapcsoló önmaga tömít. Ez a kilépés a szabályozott nyomású gáz bevezetésére szolgál az egészségügyi készülékek meghajtásához, pl. az egészségügyi ventilátor meghajtásához.

Nyomáskilépés II – menetes csatlakozóval van felszerelve. A nyomáskilépés e típusával felszerelt szabályozószelepeknél csak az egészségügyi készülék oszthatatlan részének kell lennie (pl. a mentő ventilátorának, anesztéziai készüléknek, stb.).

⚠ Amennyiben a szabályozószelepek két nyomáskilépése van, ne használja egyidejűleg mindkettőt. Amennyiben mindenkorral egyidejűleg használja, a szabályozószelepek teljesítménye nem lesz egységen a specifikációval (lásd 1. sz. melléklet) !!!

Megj.: A termék színe (különösen az áramlástellőről gomb) nem biztos, hogy követi a gázok színkódolását.

6. ÜZEMELTETÉS

6.1. FELHASZNÁLÁS ELŐTT

6.1.1. VIZUÁLIS ELLENŐRZÉS FELHASZNÁLÁS ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy nincs a nyomásszabályozón semmilyen külső sérelmi nyom (beleérte jelöléseket vagy címkéket is). Ha külsősérelmi jeleket találnák, azonnal vonják ki használatból és azonosításuk az állapotát.
- Szemmel ellenőrizze, hogy van-e külső szennyeződés rajta; ha szükséges alkalmazza a továbbiakban leírt tisztítási eljárást. (amennyiben a palack szennyezett, a palack gyártója által ajánlott tisztítási útmutató alapján járjon el).
- Ellenőrizze, hogy nem lépték túl egyéb határidőt, alkalmazva a GCE vagy a tulajdonos dátum kódoló rendszerét. Ha bármilyen túllépés előfordulna, ne használja tovább a szabályozót, és megfelelőképpen határozza meg annak állapotát.
- Győződjön meg róla, hogy a termék bemeneti csatlakozása kompatibilis legyen az orvosi palackszeleppel (gáz/menet típusa).
- Bizonyosodjon meg, hogy a tömítés megfelelő állapotban van (nincs elalaktalanodva, nem szennyeződött), megfelelő a mérete, típusa. Mindig győződjön meg arról, hogy a palackcsatlakozó száron lévő O-gyűrű a helyén van és nem sérült.

⚠️ Vegye le a fedeleit (sapkát) a felhasználói kimenetekről (pl. áramlási- és nyomáskimenet), ha van. Tartsa ezeket biztonságos helyen, hogy használhatóak legyenek szállításkor vagy raktározáskor.

⚠️ A szabályozó csak a címekéjén feltüntetett gázzal használható. Soha se próbálja más gázzal alkalmazni!

6.1.2. ORVOSI GÁZPALACK SZELEPÉRE VALÓ CSATLAKOZÁS

- Biztosítsa a palackot biztonságos helyzetben.
- CSAVAROS ILLESZTÉS (BÁRMELYIK TÍPUSÚ LEGYEN)**
- Gumi tömítésű csatlakozás esetén – csak kézzel húzza meg!
 - Fém vagy kemény műanyag tömítésű csatlakozás esetén – nyomatékkulccsal húzza meg (maximális nyomaték: 50nm)
 - Fordítsa a szabályozót a helyes pozícióba (felhasználásra alkalmas) és szorítsa meg kézzel a csavart. Ne használjon szerszámot.

KENYELES ILLESZTÉS

- Állítsa a csap-indexet a palackkapcsoló fölé, a nyomáscsökkentő tű(k) mutassanak a rajta lévő szelep-kapcsoló nyílásra felé.
- Nyomja a szabályozó bemeneti csatlakozót a palack szelepcsatlakozó nyílásába – ne használjon erőt, különben a tűk vagy nyílások sérülhetnek.
- Szorosan csavarja a szabályzót a palack szelepcsatlakozójába a T fülön át. Ne használjon szerszámot.
- A szabályozószeleppel ellátott palackot helyezze el úgy, hogy a szelep használói kimenetei ne a személyzetre irányuljanak.

⚠️ Túl nagy forgatónyomaték károsíthatja a szelep menetét, meggyőzőlegyen újra használatáról.

⚠ A palackszelepre történő csatlakozás folyamán ne használja a termék más részeit, és ne is terhelje meg azokat.

6.1.3. TÖMÍTÉSI PRÓBA FELHASZNÁLÁS ELŐTT

- Az áramlásfejjel ellátott szabályzók esetén állítson be a tárcsás adagolón "0" értéket – biztosítsa be az áramlás vezérlésének helyes pozícióját.
- Lassan nyissa meg a palack szelepét óramutató járásával ellentétes irányba kb. 1-1½ fordulatot.

⚠ Hirtelen megnyitás tűz – vagy robbanásveszéllyel járhat. A szelep elégte- len mértékű kinyitása csökkentheti a leadott gáz mennyiségét.

- Ellenőrizze, hogy látható vagy hallható-e lehetséges szivárgás:
 - szabályzó palackszelep bemeneténél,
 - a nyomásjelző/érzékelő szeleptesthez való csatlakozásán,
 - nyomásmentesítő szelep szellőzőlyukjánál,
 - felhasználói kimeneti nyílásoknál.
- Zárja el a palack szelepét elfordítva a kart óramutató mozgásával megegyező irányban megállásig. Ne használjon túlzott erőt.

⚠ Ha bármilyen szivárgást észlel, alkalmazza a továbbiakban leírt „Használat után” eljárást és küldje vissza szelepet GCE-hez szervizelésre.

6.1.4. MŰKÖDÉSI TESZT HASZNÁLAT ELŐTT

- Az áramlásvezérlővel állítsa be a "0" értéket.
- Nyissa ki a palackszelepet – "ON" pozíció.
- Ellenőrizze, hogy a manometér mutatja-e a nyomást. Ha a mutató elérte a piros sávot, töltesse meg a palackot.
- Áramlásfejjel ellátott szabályzók esetén, ellenőrizze, hogy van gázaram mindenki beállításnál (pl. hangzással vagy valamelyen nedvesítő buborékok megjelenésével).
- Zárja el palack szelepét megállásig elcsavarva azt óramutató járásának irányába. Ne használjon túl nagy erőt.
- Állítsa vissza az áramlásellenőrző gombot ZERO állásra, mikor már nem szellőzött – amíg a gomb eltekerhető (csakis áramlásfejjel rendelkező verzió).
- A Nyomás kimenettel ellátott nyomáscsökkentőknél bizonyosodjon meg, hogy működik, be – és kikapcsolva egy gyorscsatlakozót (QC) (lásd alább a nyomás kimeneti csatlakozást).

6.2. A FELHASZNÁLÓI KIMENETEK CSATLAKOZTATÁSA ÉS HASZNÁLATA

6.2.1. AZ ELISMERT KIEGÉSZÍTŐK LISTÁJA

AZ ÁRAMLÁSI KIMENETRE VALÓ CSATLAKOZÁSHOZ:

Párásító palack, maszkokhoz vagy kanülökhoz csatlakozó oxigén vezeték, gázmegtakarító készülék, gyógyszerporlasztó.

A NYOMÁS ALATTI KIMENETELRE VALÓ CSATLAKOZÁSHOZ:

Alacsony nyomású tömlők, áramlásmérők, Venturi elszívók.

⚠ Gyorscsatlakozó kimenettel és injektoros szívóval ellátott modellek esetében ne használja egyidőben a gyorscsatlakozót és a szívót. A nyomáscsökkentő teljesítményét negatívan érintheti, különösen 50 bar palacknyomás alatt.

⚠ A szabályzó való bármilyen kiegészítő vagy orvosi készülék csatlakoztása előtt, ellenőrizze, hogy azok teljesen kompatibilisek a termék csatlakozási tulajdonságaival és teljesítményével.

6.2.2. CSATLAKOZÁS A NYOMÁSKILÉPÉSHEZ

NYOMÁSKILÉPÉS I

- Biztosítsa be, hogy a gyorskapcsoló toldata kompatibilis legyen a nyomáskilépéssel.
- Csatlakoztassa a gyorskapcsoló toldatát.
- Ellenőrizze a toldat helyes csatlakoztatását.

⚠ A menetes csatlakozával, mint nyomáskilépéssel ellátott szabályozószelének csak az egészségügyi készülék oszthatatlan részének kell lennie. Ne használja azt más célokra!

HU

NYOMÁSKILÉPÉS II

- Biztosítsa be, hogy a csatlakozó ellendarabja kompatibilis legyen a nyomáskilépéssel.
- Cavarja fel az ellendarabot.
- Ellenőrizze az ellendarab helyes felcavarását.

⚠ A gyorscsatlakozó kimenetre nagy áramlást igénylő eszköz csatlakoztatásakor (pl. légezetetőgép 100 l/perc igénytelivel 2,8 bar nyomáson) ellenőrizze a szükséges kapacitást az 1. mellékletben található teljesítményadatokkal. A nyomáscsökkentő megfelelő teljesítményének elérése érdekében javasolt a gázpalack cseréje, mikor a mérőóra a piros sávot eléri.

6.2.3. CSATLAKOZÁS AZ ÁRAMLÁSI KIMENETHEZ

⚠ Mielőtt bármilyen kiegészítőt az áramlás kimeneti nyílásra kötnénk, bizonyosodjon meg, hogy a beteg nincs bekötve mielőtt a terméket bekapsolnánk.

- Bizonyosodjon meg, hogy a tömlő kompatibilis az áramláskimenet tulajdon-ságaival.
- Tolja a tömlőt a kombinált szelep áramlás kimeneti nyílásába és ellenőrizze, hogy szorosan illeszkedik, mielőtt elindítaná a gázt.
- Bizonyosodjon meg, hogy a tömlő jól összekapcsolódott.

6.2.4. A TERMÉK HASZNÁLATA AZ ÁRAMLÁSKIMENETEN ÁT (AZ ÁRAMLÁS BEÁLLÍTÁSA)

- Bizonyosodjon meg, hogy az áramlásellenőrző gomb „ZERO” állásban van.
- Bizonyosodjon meg, hogy a kiegészítő az áramlás kimenet nyílásához csatolt.
- Lassan nyissa a kombinált zárszelepet eltekerve a kézi kereket óramutató járásával ellentétes irányba 1 – 1½ fordulattal.

⚠ Hirtelen nyitás tűz vagy robbanásveszélyhez vezethet, ami az oxigénnyomás sokkból ered. A záró szelep nem megfelelő mértékű megnyitása a leadott gázáram térfogatát csökkentheti.

- Állítsa a gázáramlást ellenőrző gombot az alkalmazható áramlás értékek egyikére.

⚠ Bizonyosodjon meg, mindenkorral, hogy az áramlás ellenőrző gomb kapcsolt és nem két érték közötti pozícióban áll, különben a nyomáscsökkenő semmilyen gázt sem áramolhat.

- Az áramlásellenőrző fej ugyanazon változatainak van egy „végső állása” a maximum és a nulla helyzetek között. Ne próbáljon túlzott nyomatéket gyakorolni a gombra, mikor megáll a maximum állásban (óramutatóval megegyező elforgatás alatt vagy 0 helyzetnél, óramutató járásával ellentétes helyzet).

HU

⚠ Az oxigén áramlás arányát klinikailag képzett felhasználó írhatja fel és alkalmazhatja.

A TERÁPIA BEFEJEZÉSE UTÁN

- Zárja a záró szelepet elfordítva a kézi kereket óramutató járásával egyező irányba, megállásig. Ne fejtse ki túlzott erőt.
- Eressze ki a gáznyomást a folyás irányában lévő készülékből.
- Állítsa az áramlásellenőrző gombot „ZERO” helyzetbe, ha már nem ereszt, amíg a gomb megáll.
- Kapcsolja le a tömlőt az áramlás kimeneti nyílásról.

6.2.5. A TERMÉKHASZNÁLATA A NYOMÁSKIMENETEN ÁT

- Bizonyosodjon meg, hogy áramlásellenőrző gomb „ZERO” helyzetben áll (ha van).
- Bizonyosodjon meg, hogy az eszköz nincs a nyomáskimenetre csatlakoztatva.
- Lassan nyissa a kombinált záró szelepet elfordítva a kézi csapot óramutató járásával ellentétes irányba 1-1½ fordulattal.

⚠ Hirtelen nyitás tűz- vagy robbanásveszélyt eredményezhet az oxigénnyomásból eredően. A fő záró szelep elégtelen mértékű megnyitása a leadott gázáramot csökkentheti.

- Csatlakoztassa az eszközt a nyomáskimenetre.

A TERÁPIA BEFEJEZÉSE UTÁN

- Zárja a záró szelepet elfordítva a kézi csapot óramutató járásával megegyező irányba, megállásig. Ne fejtse ki túlzott erőt.
- Eressze ki a gáznyomást a folyás irányában lévő készülékből.
- Válassza le a gyorscsatlakozót (QC) a nyomás kimeneti nyílásról.

6.3. HASZNÁLAT UTÁN

- Bizonyosodjon meg, hogy a záró szelep zárva – „OFF” állásban van.
- Bizonyosodjon meg, hogy az áramlás ellenőrző gomb „ZERO” állásban van.
- Győződjön meg arról, hogy a nyomásjelző/érzékelő semmilyen maradéknyomást sem mutat.
- Csatoljon le minden csatlakozott berendezést a felhasználói kimenetekről.
- Helyezze vissza a nyomás- és áramlás kimeneti nyílás védősapkáit. Visszahelyezésük előtt bizonyosodjon meg tisztaságukról.

7. TISZTÍTÁS

Általános piszok eltávolítása olajmentes oxigénnel kompatibilis szappanos vízbe márolt puha ronggyal történik és öblítse le tiszta vízzel. Fertőtlenítés alkohol-alapú oldattal végezhető (spray, törlökendő).

Ha egyéb tisztító folyadékot használ, ellenőrizze, hogy nem maró és kompatibilis-e a termék anyagával (beleértve címkét is) és a gázzal. (alkalmás tisztítóoldat például a Meliseptol).

-  **Ne használjon ammónia tartalmú tisztítófolyadékot!**
-  **Ne merítse vízbe, vagy bármilyen folyadékba.**
-  **Ne tegye ki magas hőmérsékleti hatásnak (pl. autokláv).**
-  **A tisztítóoldat felvitekor ne permetezze azt, mert a permet bejuthat a nyomáscsökkentő belső részeibe, és szennyeződést vagy károsodást okozhat.**
-  **Ne alkalmazzon magas nyomású mosást, mert károsíthatja vagy szennyezheti a nyomáscsökkentőt.**
-  **Ha a nyomáscsökkentő belső részei szennyeződtek, semmiképpen ne folytassa a nyomáscsökkentő használatát. Ki kell vonni azt a használatból.**

8. KARBANTARTÁS

8.1. SZERVÍZELÉSI IDŐ ÉS ÉLETTARTAM

8.1.1. SOROZATSZÁM ÉS GYÁRTÁSI IDŐ

A nyomáscsökkentő testen perforált 9 jegyű szám:

YY MM XXXXX

YY: gyártás éve

MM: gyártás hónapja

XXXXX : sorszám

Pl.: a 090300521 sorszám jelentése: 2009 márciusában gyártott, sorszáma 521.

8.1.2. KARBANTARTÁS

Eltekintve a használat előtti tesztelést, nincs szükség különleges karbantartásra vagy szerviztévékenységre. Ahhoz, hogy az eszköz jó állapotban működhesse, ajánlott, hogy az üzemben tartó/gázpalack forgalmazó rendszeres ellenőrzést végezzen (pl. kétévente egyszer) és/vagy minden pállakcsere esetén. A gázpalack tulajdonosának kell megbizonyosodni arról, hogy az eszköz megfelelően működik, különösen olyan esetekben, amikor a felhasználónak egészségügyi problémái vannak, és nem képes önmaga ellenőrizni a termékét.

8.1.3. ÉLETTARTAM ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A termék maximális élettartama 10 év a gyártás dátumától számítva.

A termék élettartamának végén a terméköt ki kell vonni a használatból. Az eszköz rendelkezésre bocsátójának meg kell akadályoznia a termék újrafelhasználását, és az Európai Parlament és Tanács 2008/98/EK jelű, a hulladékokról szóló irányelvre alapján kell kezelnie a terméköt.

A REACH rendelet 33. cikkével összhangban a GCE, s.r.o. mint felelős gyártó vállalja, hogy tájékoztatja az összes vevőt, ha az anyagok 0,1% vagy annál több anyagot tartalmaznak a nagyon aggodalomra okot adó anyagok listáján (SVHC).

A karosszéria és egyéb sárgaréz alkatrészek számára leggyakrabban használt sárgarézötözetek 2-3% ólmot (Pb) tartalmaznak, EC-szám: 231-468-6, CAS-szám: 7439-92-1. Normál használat során az ólom nem kerül a gázba vagy a környezetbe. Élettartamának lejárta után a terméköt hivatalos fém újra-feldolgozó cégnél kell ártalmatlanítani, hogy biztosítsa az anyag hatékony ártalmatlanítását, minimális környezeti és egészségügyi hatással. A mai napig nincs információ arra vonatkozóan, hogy bármely GCE orvostechnikai eszköz tartalmazna olyan anyagokat, amelyek 0,1% feletti SVHC-koncentrációt tartalmaznak.

8.2. JAVÍTÁSI MŰVELETEK

A javítási műveletek magukba foglalják a következő megsérült vagy hiányzó alkatrészek cseréjét:

- bemeneti csatlakozók,
- áramlásmérő berendezés,
- jelző vagy érzékelő,
- dugattyú,
- biztosítószelep,
- gyorskapcsoló.

A javítási műveleteket csak a GCE által autorizált személy végezheti.

Bármilyen, a GCE által autorizált személynek karbantartásra visszaküldött terméköt megfelelően be kell csomagolni.

A karbantartás célját világosan kell megfogalmazni (javítás, általános karbantartás). A javítandó termék hibájának rövid leírása és a reklamáció számára való utalás, kötelezően mellékelendő.

A sérült vagy hiányzó alkatrészeket illető valamelyik javítási műveletet a termék tulajdonosa is elvégezhet. Csak a következő alkatrészeket lehet

kicserélni:

- sapkák,
- áramlásvezérlő és címkék,
- tömlőtoldalék (O-gyűrűvel egyben),
- bemeneti csatlakozó O-gyűrűje.

⚠ Alkatrészegyen esetén lépjön kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

⚠ A készüléken található összes címkét megfelelően olvasható állapotban kell tartania tulajdonosnak és felhasználónak a termék teljes élettartama idején.

⚠ minden tömítést és O-gyűrűt száraz, sötét és tiszta környezetben kell tartania a tulajdonosnak és a felhasználónak a termék teljes élettartama alatt.

⚠ Csakis eredeti GCE alkatrészeket használjon!

HU

9. JELMAGYARÁZAT

	Olvassa el a kezelési utatot		Házi/otthoni használatra alkalmas
	Figyelem		Kórházi használatra alkalmas
	Tartsa távol hőtől és lékony goktól		Sürgősségi használatra alkalmas
	Tartsa távol olajtól és zsírtól		Sorozatszám
	Felső és alsó párataztalom határ		Termék cikkszáma
	Felső és alsó hőmérsékleti határ		Gyártási szám
	Tartsa száron		Törékeny
	Gyártás napja		Gyártó
	Használva -tól		Tömeg
	Bemeneti paraméter		Kimeneti paraméter

P₁	Bemeneti nyomástartomány	P₂	Kimeneti nyomás
P₄	Max kimeneti nyomás	Q	Kimeneti áramlás
	A készüléket adja vissza újrahasznosításra. Ne dobja ki a készüléket az osztályozatlan kommunális hulladékba.		Léggöri nyomás határ

10. GARANCIA

HU

Az általános garancia ideje a termék kézhezvételétől, vagy amennyiben ez nem ismert, a terméken feltüntetett gyártás dátumától számított két év.

A garancia csak abban az esetben érvényes, amennyiben a termék használata során betartják a használati utasításban és a vonatkozó irányelvekben, szabványokban foglaltakat.

MELLÉKLETEK:

1. sz.- Műszaki specifikáció és teljesítményi adatok

2. sz.- Gyorscsatlakozás tulajdonságai és csatlakozási műveletek

GYÁRTJA:

GCE, s.r.o.

Tel : +420 569 661 111

Zizkova 381

Fax : +420 569 661 602

583 01 Chotebor

<http://www.gcegroup.com>

Csehország

© GCE, s.r.o.

CE 2460

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. PŘEDMLUVA

Redukční ventily GCE jsou zdravotnické prostředky klasifikované jako třída IIb podle směrnice o prostředcích zdravotnické techniky 93/42/EHS. Shoda se základními požadavky směrnice 93/42/EHS je na základě normy EN ISO 10524-1.

2. ÚČEL POUŽITÍ

Redukční ventily jsou určeny k připojení na vysokotlaké lahve opatřené uzávíracím ventilem. Redukují tlak a průtok medicinálních plynů pro pacienty. Jsou určené pro podávání následujících medicinálních plynů při léčbě, řízení, diagnostickém hodnocení a péči o pacienty:

CS

- kyslík
- xenon
- rafinský plyn (oxid dusný)
- směsi vyšše uvedených plynů
- medicinální vzduch
- vzduch pro pohon chirurgických nástrojů
- helium
- dusík pro pohon chirurgických nástrojů
- oxid uhličitý

3. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA PROVOZ, PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ

⚠ Výrobek, včetně příslušenství, udržujte mimo:

- zdroje tepla (ohyň, cigarety ..),
- hořlavé materiály,
- olej nebo tuk, (dbejte zvýšené opatrnosti při používání krémů na ruce)
- vodu,
- prach.

⚠ Výrobek, včetně příslušenství, musí být zajištěn před překlopením, převrácením nebo pádem.

⚠ Vždy dodržujte normy týkající se čistoty pro kyslíková zařízení.

⚠ Výrobek, včetně příslušenství, používejte pouze v dobře odvětrávaných prostorech.

Před prvním použitím musí být výrobek ve svém originálním obalu. V případě stažení z provozu (pro přepravu, skladování) doporučuje GCE použít originální obal (včetně vnitřních výplňových materiálů).

Musí být dodržovány národní zákony, vyhlášky a předpisy pro medicinální plyny, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

PROVOZNÍ PODMÍNKY	SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ V případě skladování ventilu při teplotě pod -20°C, nepoužívejte ventil do té doby než jeho teplota dosáhne alespoň -20°C.

⚠ Pro ventily určené k použití se směsi plynů O₂+N₂O je nejnižší provozní teplota +5°C. Při běžném použití ventilu se může na povrchu ventilu objevit ojínění. To je způsobené běžnou fyzikální reakcí uvnitř ventilu, kdy je vysoký tlak ve ventili redukován na nízký tlak (Joule-Thomsonův jev). Zajistěte, aby všechna příslušenství byla k ventilu připojená přes hadici o délce alespoň 2 metry.

4. INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ

Dle medicinální direktivy 93/42/EHS má poskytovatel zařízení povinnost poskytnout všem uživatelům a osobám manipulujícím s výrobkem návod k použití & technickou dokumentaci pro daný produkt.

⚠ Nepoužívejte produkt bez řádného seznámení s výrobkem a jeho bezpečného provozu, jak je definováno v tomto návodu k použití. Zajistěte, aby si uživatel byl vědom konkrétních informací a znalostí požadovaných pro používaný plyn.

5. POPIS VÝROBKU

Redukční ventil slouží k redukci tlaku plynu. Plyn z lahve protéká redukčním ventilem až do uživatelských výstupů.

OBR. 1: Typická konfigurace redukčního ventilu MediSelect II

OBR. 2: Konfigurace redukčního ventilu MediReg II s průtokoměrem

A - VSTUPNÍ PŘÍPOJKA

Redukční ventil je k uzavíracímu ventilu lahve připojen vstupní přípojkou. Přípojka může mít matici s vnitřním závitem, matici s vnějším závitem nebo třímen. Ve vstupní přípojce je filtr.

B - INDIKÁTOR NEBO SNÍMAČ VSTUPNÍHO TLAKU

Redukční ventil je vybaven indikátorem nebo snímačem tlaku, který je určen pouze pro indikaci množství plynu v tlakové láhvni, není určen pro účely měření.

Indikátor nebo snímač tlaku může být vybaven výstupem elektrického signálu. Připojení indikátoru nebo snímače tlaku s výstupem elektrického signálu musí být provedeno osobou zaškolenou v souladu s národními předpisy týkající se elektrického zařízení a normou EN ISO 7396-1.

Výstup elektrického signálu musí být připojen pouze k zařízení, které je v souladu s normou EN ISO 60601-1 a 60601-1-2.

C, D, E – ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU A PRŮTOKOVÝ VÝSTUP

Redukční ventily mohou být dodávány se zařízením pro měření průtoku – průtočnou hlavou "C" nebo průtokoměrem "D". Tato funkce je využívána k dávkování plynu (l/min) při atmosférickém tlaku přímo pacientovi přes průtokový výstup "E", např. kanylu nebo maskou.

Průtokový výstup "E" může být hadicový nástavec (pro kanylu nebo masku) nebo výstup se závitem (pro zvlhčovač).

F - TLAKOVÝ VÝSTUP

Redukční ventil může být opatřen tlakovým výstupem. Tlakový výstup je přímý výstup z nízkotlaké komory. Mohou být použity dva druhy tlakových výstupů:

Tlakový výstup I - je osazen specifickou zdravotnickou rychloupínací spojkou, nazývanou také „rychlospojka“. K tomuto výstupu může uživatel připojit další zařízení pomocí nástavce specifického pro daný plyn. Při odpojení nástavce rychlospojka sama těsní. Tento výstup je určen pro přívod plynu s regulovaným tlakem k pohonu zdravotnických zařízení, např. zdravotnickému ventilátoru.

Tlakový výstup II - je osazen závitovou přípojkou. Redukční ventil s tímto typem tlakového výstupu musí být pouze nedílnou součástí zdravotnického zařízení (např. záchranářského ventilátoru, anestetického přístroje, atd.).

⚠ Pokud má redukční ventil dva tlakové výstupy, nepoužívejte je oba současně. Pokud použijete oba současně výkon redukčního ventilu nebude v souladu se specifikací (viz příloha č.1) !!!

Pozn: Barva výrobku (obzvláště ovladač průtočné hlavy) nemusí odpovídat barevnému kódování plynu.

6. PROVOZ

6.1. PŘED POUŽITÍM

6.1.1. VIZUÁLNÍ KONTROLA PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není redukční ventil nebo lahev viditelně poškozeny (včetně štítků a značení). V opačném případě stáhněte výrobek z provozu a vhodně označte jeho stav.
- Vizuálně zkонтrolujte, zda nejsou redukční ventil nebo lahev pro medicinální plyny znečištěny; v případě potřeby proveděte čištění redukčního ventilu podle postupu čištění, který je uveden dále v tomto dokumentu (pokud je znečištěna lahev, postupujte podle doporučeného čištění v návodu výrobce lahví).
- Zkontrolujte, zda příslušný termín servisu nebo celková doba životnosti výrobku GCE a tlakové lahve nejsou překročeny (podle datového kódovacího systému majitele nebo GCE). Pokud je termín servisu nebo celková doba překročena, stáhněte redukční ventil (nebo lahev) z provozu a vhodně označte jeho stav.

- Zajistěte, aby vstupní přípojka výrobku byla kompatibilní s medicinálním lahovým ventilem (plyn/typ závitu).
- Zkontrolujte přítomnost & neporušenost těsnění vstupní přípojky/správnou velikost těsnění. Vždy dbejte na to, aby o-kroužek na vstupním připojení byl v nepoškozeném stavu.

⚠ Odstraňte ochrannou krytku ze vstupní přípojky a/nebo průtokového výstupu. Krytky uchovávejte na bezpečném místě pro případné další použití při přepravě nebo skladování.

⚠ Výrobek je určen pouze k použití s plynem uvedeným na štítku. Nikdy ho nezkoušejte použít pro jiný plyn.

6.1.2. PŘIPOJENÍ K MEDICINÁLNÍMU LAHVOVÉMU VENTILU

- Zabezpečte lahev v bezpečné poloze.
- **ŠROUBOVACÍ PŘIPOJENÍ (TYP S VNĚJŠÍM NEBO VNITŘNÍM ZÁVITEM)**
- Závitové připojení (bull nose nebo nut type) - s těsněním s gumovým těsněním. Utahujte ručně.
- Závitové připojení (bull nose or nut type) - těsnění kov/kov nebo s plastovým těsněním. Maximální utahovací moment 50Nm, pro utažení je nutno použít momentový klíč.
- Otočte redukční ventil do správné uživatelské polohy a matici ručně utáhněte – nepoužívejte náradí.

TŘMENOVÉ PŘIPOJENÍ

- Třmen nasuňte na přípojku lahve, nastavte kolíčky přípojky proti otvorům na lahovém ventilu.
- Kolíčky vstupní přípojky zatlačte do otvorů na lahovém ventilu – nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k poškození kolíčků nebo otvorů.
- Redukční ventil pevně přišroubujte T – šroubem třmenu na lahový ventil. Nepoužívejte náradí.
- Lahev s redukčním ventilem postavte tak, aby uživatelské výstupy ventilu nesměřovaly k personálu.

⚠ Připojením redukčního ventilu příliš vysokým utahovacím momentem na lahový ventil může dojít k jeho poškození.

⚠ Během připojování na lahový ventil nepoužívejte k utahování jiné části výrobku, ani je nezatěžujte.

6.1.3. ZKOUŠKA TĚSNOSTI PŘED POUŽITÍM

U redukčních ventilů se zařízením na měření průtoku nastavte na ovladači průtoku hodnotu "0" - zajistěte správnou pozici ovladače průtoku.

- Otočením ručního kolečka proti směru hodinových ručiček asi o 1 až 1,5 otáčky pomalu otevřete lahový ventil.

⚠ Náhlé otevření může způsobit nebezpečí ohně nebo exploze vyplývající ze šokového tlaku kyslíku. Nedostatečné otevření uzavíracího ventilu může snížit skutečný dodávaný průtok.

- Vizuálně a poslechem zkontrolujte možné netěsnosti na:
 - vstupní přípojce red.ventilu připojené na lahvový ventil
 - přípojce indikátoru/snímače tlaku k tělu ventilu.
 - větracích otvorech pojistného ventilu
 - průtokoměru (pokud je připojen)
- Otočením ručního kolečka ve směru hodinových ručiček do „stop“ pozice uzavřete lahvový ventil. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

⚠ Pokud je objevena jakákoli netěsnost, použijte postup popsaný v kapitole 6.3 a ventil vrátě k provedení servisu.

6.1.4. FUNKČNÍ TEST PŘED POUŽITÍM

- Ovladačem průtoku nastavte hodnotu „0“.
- Otevřete lahvový ventil – pozice „ON“.
- Zkontrolujte, zda manometr ukazuje tlak. Pokud je ukazatel tlakoměru v červeném poli vratě lahev k opětovnému naplnění.
- U redukčních ventilů osazených zařízením na měření průtoku zkontrolujte průtok plynu v jednotlivých nastaveních (např. sluchem nebo kontrolou bubblek ve zvlhčovači).
- Otočením ručního kolečka ve směru hodinových ručiček do „stop“ pozice uzavřete lahvový ventil. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Pokud již nedochází k odvětrávání nastavte ovladačem průtoku hodnotu „0“ – do správné pozice ovladače průtoku.
- U redukčních ventilů osazených tlakovým výstupem se ujistěte, že tento výstup funguje tím, že připojíte a odpojíte rychlospojkový nástavec.

CS

6.2. PŘIPOJENÍ UŽIVATELSKÝCH VÝSTUPŮ & POUŽITÍ

6.2.1. SEZNAM ZNÁMÝCH PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PŘIPOJENÍ NA PRŮTOKOVÝ VÝSTUP:

Zvlhčovač, dýchací masky a kanyly, spořič plynu, nebulizér.

K PŘIPOJENÍ NA TLAKOVÝ VÝSTUP:

Nízkotlaké hadice, průtlakoměry, Venturi podtlakové ejektory.

⚠ Pokud má ventil tlakový i podlavkový výstup nepoužívejte oba výstupy současně. Obzvlášť pokud je tlak v lahvi nižší než 50 bar může tím být negativně ovlivněna charakteristika výstupu ventilu.

⚠ Před napojením jakékoli příslušenství nebo zdravotnického zařízení k redukčnímu ventilu, vždy zkontrolujte vzájemnou kompatibilitu s napojením a provedením výroby.

6.2.2. PŘIPOJENÍ K TLAKOVÉMU VÝSTUPU

TLAKOVÝ VÝSTUP I

- Zajistěte, aby byl nástavec rychlospojky kompatibilní s tlakovým výstupem.
- Připojte nástavec rychlospojky.
- Zkontrolujte správné připojení nástavce.

⚠ Redukční ventil se závitovou přípojkou jako tlakovým výstupem musí být pouze nedílnou součástí zdravotnického zařízení. Nepoužívejte ho k jiným účelům!

TLAKOVÝ VÝSTUP II

- Zajistěte, aby byl protikus přípojky kompatibilní s tlakovým výstupem.
- Našroubujte protikus.
- Zkontrolujte správné zašroubování protikusu.

⚠️ Jestliže má být na tlakový výstup připojeno zdravotnické zařízení, které vyžaduje vysoký průtok plynu (např. plicní ventilátor s požadavkem na průtok plynu 100 l/min při minimálním tlaku 2,8 bar) zkontrolujte požadovaný průtok připojeného zdravotnického zařízení s tlakovými a průtočnými charakteristikami ventili uvedenými v příloze č.1. Pro zajištění dostatečného výkonu (tlakových a průtočných charakteristik ventilu) nepoužívejte zdravotnickou sestavu, jestliže je ukazatel tlakoměru v červeném poli.

6.2.3. PŘIPOJENÍ K PRŮTOKOVÉMU VÝSTUPU

⚠️ Před napojením jakéhokoli příslušenství k průtokovému výstupu se přesvěte, že pacient není před zahájením provozu výrobku napojen.

- Ujistěte se, že je hadice/zvlhčovač kompatibilní s průtokovým výstupem.
 - Natlačte hadici na průtokový výstup redukčního ventilu/našroubujte zvlhčovač.
 - Ujistěte se, že hadice/zvlhčovač je ve správné pozici.
- 6.2.4. POUŽITÍ PRŮTOKOVÉHO VÝSTUPU VÝROBKY (NASTAVENÍ PRŮTOKU)**
- Zajistěte, aby byla na ovladači průtoku nastavena "0".
 - Zajistěte napojení příslušenství na průtokový výstup.
 - Otočením ručního kolečka proti směru hodinových ručiček asi o 1 až 1,5 otáčky pomalu otevřete lahvový ventil.

⚠️ Náhlé otevření může způsobit nebezpečí ohně nebo exploze vyplývající ze šokového tlaku kyslíku. Nedostatečné otevření uzavíracího ventilu může snížit skutečný dodávaný průtok.

- Nastavte ovladač průtoku na jednu požadovanou hodnotu průtoku.

⚠️ Vždy se přesvěte, že ovladač průtoku je ve správné pozici a není v pozici mezi dvěma hodnotami. V tomto případě nebude průtočná hlava dávat správný průtok medicinálního plynu.

⚠️ Pokud se ovladač průtoku zastaví na hodnotě s maximálním průtokem nebo na hodnotě "0" nepokoušejte se vyvinout nadměrnou sílu při otáčení.

⚠️ Hodnota průtoku kyslíku musí být předepsána a poskytována klinicky proškoleným uživatelem.

PO SKONČENÍ TERAPIE

- Otočením ručního kolečka ve směru hodinových ručiček do "stop" pozice uzavřete lahvový ventil.
- Z připojených zařízení odvětrejte tlak plynu.
- Pokud již nedochází k odvětrávání nastavte ovladač průtoku na hodnotu "0" – dokud není ovladač průtoku ve správné pozici.
- Odpojte hadici/zvlhčovač od průtokového výstupu.

POUŽITÍ TLAKOVÉHO VÝSTUPU VÝROBKU

- Zajistěte, aby byl ovladač průtoku nastaven na hodnotu "0" (platí pouze pro výrobky se zařízením pro měření průtoku).
- Ujistěte se, že příslušenství NENÍ připojené k tlakovému výstupu.
- Otočením ručního kolečka proti směru hodinových ručiček asi o 1 až 1,5 otáčky pomalu otevřete lahvorový ventil.

⚠️ Náhlé otevření může způsobit nebezpečí ohně nebo exploze vyplývající ze šokového tlaku kyslíku. Nedostatečné otevření uzavíracího ventilu může snížit skutečný dodávaný průtok.

- Připojte příslušenství k tlakovému výstupu.

PO SKONČENÍ TERAPIE

- Otočením ručního kolečka ve směru hodinových ručiček do "stop" pozice uzavřete lahvorový ventil. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Z připojených zařízení odvětrejte tlak plynu.
- Odpojte nástavec rychlospojky z tlakového výstupu.

6.3. PO POUŽITÍ

- Otočením ručního kolečka ve směru hodinových ručiček do "stop" pozice uzavřete lahvorový ventil. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Zajistěte, aby byl ovladač průtoku nastaven na hodnotu "0" – dokud není ovladač průtoku ve správné pozici (platí pouze pro výrobky se zařízením pro měření průtoku).
- Přesvědčte se, že indikátor/snímač tlaku neukazuje žádný zbytkový tlak.
- Odpojte veškerá připojená zařízení od uživatelských výstupů.
- Nasadte na tlakový a průtokový výstup ochranné krytky. Před nasazením krytek se přesvěťte, že jsou čisté.

7. ČIŠTĚNÍ

Nečistoty odstraňte jemným hadříkem namočeným v bezolejnaté, s kyslíkem slučitelné, mydlové vodě a proveděte oplach čistou vodou.

Dezinfece může být provedena roztokem na alkoholové bázi (postříkem nebo otíráním hadříkem).

Jestliže použijete jiné čisticí roztoky, ujistěte se, že tyto roztoky nemají abrazivní účinky a jsou kompatibilní s materiály výrobku (včetně štítků) a příslušným plynem (vhodný čisticí prostředek je např. Meliseptol).

⚠️ Nepoužívejte čisticí roztoky obsahující čpavek!

⚠️ Zařízení nevystavujte působení vody ani jiné kapaliny.

⚠️ Zařízení nevystavujte vysokým teplotám (např. v autoklávu).

⚠️ Pro aplikaci čisticího prostředku nesmí být použitý postřík, v opačném případě hrozí vniknutí postřiku do vnitřních částí ventilu a jeho kontaminaci či poškození.

⚠️ Pro čištění nepoužívejte tlakové mytí, mohlo by to způsobit poškození nebo kontaminaci ventilu.

⚠ Pokud došlo k jakékoliv kontaminaci vnitřních částí ventilu v žádném případě jej nepoužívejte, stáhněte jej z provozu.

8. ÚDRŽBA

8.1. SERVIS A ŽIVOTNOST VÝROBKU

8.1.1. SÉRIOVÉ ČÍSLO A DATUM VÝROBY

Devítimístné sériové číslo vyražené na těle ventilu se skládá z následujících údajů:

RR MM XXXXX

RR: rok výroby

MM: měsíc výroby

XXXXX : pořadové číslo výrobku

Například: Sériové číslo 050300521 ukazuje na ventil vyrobený v roce 2005, v měsíci březnu, s pořadovým číslem 521.

8.1.2. ÚDRŽBA

CS

Na výrobku není třeba provádět kromě kontroly před použitím žádnou další údržbu nebo servis. I přesto by bylo vhodné, aby majitel nebo distributor osobně provedl testy (viz 6.1) pravidelně a/nebo při každé výměně lahve. Tím se majitel ujistí, že zařízení funguje správně, zvláště v případech, kdy je uživatel omezen zdravotními problémy a není schopen sám provést řádnou kontrolu.

8.1.3. ŽIVOTNOST A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Maximální životnost výrobku je 10 let od data výroby.

Na konci životnosti výrobku musí být výrobek vyřazen z provozu. Vlastník zařízení musí zamezit opětovnému použití výrobku a dále s ním nakládat dle "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech".

V souladu s článkem 33 nařízení REACH se společnost GCE, s.r.o. jako odpovědný výrobce zavazuje informovat všechny zákazníky, pokud materiály obsahují 0,1 % nebo více látek uvedených na seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC).

Nejčastěji používané mosazné slitiny používané pro těla a další mosazné komponenty obsahují 2 3 % olova (Pb), č. ES 231-468-6, č. CAS 7439-92-1. Při normálním používání se olovo neuvolní do plynu ani do okolního prostředí. Po skončení životnosti musí být výrobek zlikvidován autorizovanou firmou pro recyklaci kovů, aby byla zajištěna účinná likvidace materiálu s minimálním dopadem na životní prostředí a zdraví.

K dnešnímu dni nemáme žádné informace, které by naznačovaly, že by v jakémkoli zdravotnickém prostředku GCE byly obsaženy další materiály obsahující koncentrace SVHC nad 0,1 %.

8.2. OPRAVY

Opravy zahrnují výměnu následujících poškozených nebo chybějících součástí:

- vstupní přípojky,
- zařízení na měření průtoku,
- snímače/indikátoru
- pístu,
- pojistného ventilu,
- rychlospojky.

Opravy může provádět pouze autorizovaná osoba GCE.

Jakýkoli výrobek zasláný GCE autorizované osobě k provedení údržby musí být rádně zabalen.

Důvod údržby musí být jasně specifikován (oprava, celková údržba). K výrobku určenému k opravě je třeba uvést krátké vysvětlení a odkaz na číslo reklamace.

Některé opravy týkají se výměny poškozených nebo chybějících součástí mohou být prováděny majitelem výrobku. Pouze následující součásti mohou být vyměněny:

- kryty,
- ovladač průtoku a nálepky.
- hadicový nástavec (včetně o-kroužku),
- o-kroužek vstupní přípojky.

-  **Pro zjištění vhodného komponentu kontaktuje naši servisní organizaci.**
-  **Všechny štítky na výrobku musí být majitelem a uživatelem udržovány v dobrém a čitelném stavu po celou dobu životnosti.**
-  **Všechna těsnění a o-kroužky musí být majitelem a uživatelem udržovány v suchém, tmavém a čistém prostředí po celou dobu životnosti.**
-  **Používejte pouze originální díly GCE!**

9. VYSVĚTLIVKY

	Informace v návodu k obsluze		Vhodné pro použití při domácí péči
	Upozornění		Vhodné pro použití v nemocnicích
	Udržujte mimo zdrojů tepla a hořlavých materiálů		Vhodné pro záchrannářské účely
	Zabraňte kontaktu s oleji a tuky		Sériové číslo výrobku
	Horní a dolní vlhkostní limit		Objednací číslo
	Horní a dolní teplotní limit		Číslo dávky

CS

	Udržujte v suchu		Křehké
	Datum výroby		Výrobce
	Použít do		Hmotnost výrobku
	Vstupní parametr		Výstupní parametr
P₁	Nominální vstupní tlak	P₂	Výstupní tlak
P₄	Max výstupní tlak (zavírací tlak)	Q	Výstupní průtok
	Zařízení vrátit k recyklaci. Nevhazujte zařízení do netříděného komunálního odpadu.		Omezení atmosférického tlaku

10. ZÁRUKA

Běžná záruční doba na výrobek je dva roky od data doručení výrobku základním GCE (pokud není datum doručení známo, počítá se záruční doba od data uvedeného na výrobku).

Běžná záruka je platná pouze na výrobky, které jsou používány dle návodu k použití, předepsaných norem a správné technické praxe členského státu.

PŘÍLOHY:

č.1- Technická specifikace a výkonové údaje

č.2 - Vlastnosti rychlospojky a postup připojování/odpojování.

VÝROBCE:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotěbor http://www.gcegroup.com
 Česká republika © GCE, s.r.o.

CE 2460

POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. PRZEDMOWA

Zawory redukcyjne GCE to środki medyczne zaklasyfikowane do klasy IIB zgodnie z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG. Zgodność wyrobu z podstawowymi wymogami rozporządzenie 93/42/EWG na podstawie normy EN10524-1.

2. PRZEWIDZIAНЕ ZASTOSOWANIE

Zawory redukcyjne przeznaczone są do podłączenia do butli wysokociśnieniowych wyposażonych w zawór zamykający. Redukują ciśnienie i przepływ gazów medycznych dla pacjentów. Przeznaczone są do podawania następujących gazów medycznych podczas leczenia, diagnostyki i opieki nad pacjentami:

- tlen;
- podtlenek azotu;
- powietrze medyczne;
- hel;
- dwutlenek węgla
- ksenon;
- mieszanki wyżej wymienionych gazów;
- powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych;
- azot do napędu narzędzi chirurgicznych.

PL

3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EKSPLOATACJI, TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

 Wyrób, wraz z wyposażeniem, przechowywać poza zasięgiem:

- źródła ciepła (ogień, papierosy, ...),
- substancji łatwopalnych,
- oleju lub smaru (należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku użycia kremu do rąk)
- wody,
- pyłu.

 Wyrób, wraz z wyposażeniem, należy zabezpieczyć przeciw wywrócieniu.

 Zawsze należy przestrzegać norm dotyczących czystości tlenu.

 Wyrób, wraz z wyposażeniem, eksploatować wyłącznie w dobrze wietrznych pomieszczeniach.

Wyrób przed pierwszą eksploatacją musi być w oryginalnym opakowaniu. W przypadku nie używania wyrobu (w czasie transportu, magazynowania), GCE zaleca używać oryginalnego opakowania (włącznie z wewnętrzny materiałami wypełnieniowymi).

Należy przestrzegać ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących gazów medycznych, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego, obowiązujących w kraju zastosowania.

WARUNKI UŻYCIA	WARUNKI PRZEHOWYWANIA I TRANSPORTU
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

PL

⚠ W przypadku przechowywania w temperaturze poniżej -20°C, nie używać reduktora dopóki temperatura nie wzrośnie do min. -20 °C.

⚠ Reduktory przeznaczone do mieszanin O₂+N₂O temperatura pracy nie może być niższa niż +5°C. Podczas normalnego użycia na wyjściu ciśnieniowym oraz przepływomierzu może wystąpić zmrożenie. Jest to normalna reakcja fizyczna w zaworze, gdzie następuje zmiana ciśnienia gazu z wysokiego na niskie (efekt Joule Thompson). Należy zapewnić podłączenie wyposażenia do reduktora za pomocą co najmniej dwumetrowego węża.

4. INSTRUKCJE PRACOWNIKÓW

Dyrektiva w sprawie urządzeń medycznych 93/42/EWG stwierdza, iż dostawca produktu musi zapewnić, aby jakikolwiek sposób obchodzenia się z produktem przez personel odbywał się koniecznie zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi i wydajności.

⚠ Nie używaj produktu bez wcześniejszego należytego zapoznania się z jego obsługą i z opisem zawartym w instrukcji obsługi. Upewnij się, że użytkownik jest świadomy posiadania informacji i wiedzy potrzebnych do używania gazu.

5. OPIS WYROBU

FIG. 1: Typowa konfiguracja zaworu redukcyjnego MediSelect II

FIG. 2: Konfiguracja zaworu redukcyjnego MediReg II z przepływomierzem

Zawór redukcyjny służy do redukcji ciśnienia gazu. Gaz z butli przepływa przez zawór redukcyjny aż do wyjść po stronie użytkowników.

A - PRZYŁĄCZE WLOTOWE

Zawór redukcyjny podłączony jest do zaworu zamykającego butli przy pomocy przyłącza wlotowego. Przyłącze może być wyposażone w nakrętkę z gwintem wewnętrznym, nakrętkę z gwintem zewnętrznym lub w jarzmo.

B - WSKAŹNIK ALBO CZUJNIK CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO

Zawór redukcyjny wyposażony jest w wskaźnik albo czujnik ciśnienia, który przeznaczony jest wyłącznie do wskazywania ilości gazu w butli ciśnieniowej, nie jest przeznaczony do celów pomiarowych.

Wskaźnik albo czujnik ciśnienia wyposażony może zostać w wyjście sygnału elektrycznego. Podłączenie wskaźnika albo czujnika ciśnienia do wyjścia sygnału elektrycznego wykonane może zostać wyłącznie przez osobę wyszkoloną zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi urządzeń elektrycznych oraz normą EN ISO 7396-1.

Wyjście sygnału elektrycznego podłączone powinno zostać wyłącznie do urządzenia spełniającego wymagania normy EN ISO 60601-1 i 60601-1-2.

PL

C, D, E – URZĄDZENIE DO POMIARU PRZEPŁYWU I WYJŚCIE PRZEPŁYWOWE

Zawory redukcyjne mogą być dostarczane z urządzeniem do pomiaru przepływu – głowicą przepływową "C" lub przepływomierzem "D". Funkcja ta, wykorzystywana jest do dostaw gazu w wartościach przepływu (l/min) w ciśnieniu atmosferycznym wprost do pacjenta poprzez wyjście przepływowne, np. kaniulę albo maskę.

Wyjściem przepływowym "E" może być końcówka wężowa (dla kaniuli lub maski) lub wyjście z gwintem (dla nawilżacza).

F - WYJŚCIE CIŚNIENIOWE

Zawór redukcyjny wyposażony może zostać w wyjście ciśnieniowe. Wyjście ciśnieniowe to wyjście bezpośrednie z komory niskociśnieniowej. Zastosowane mogą zostać dwa rodzaje wyjść ciśnieniowych:

Wyjście ciśnieniowe I - wyposażone jest w specyficzny medyczny łącznik do szybkiego łączenia, nazywany także „szybkozłączem“. Do tego wyjścia może użytkownik, przy pomocy specyficznej końcówki dla konkretnego gazu, podłączyć kolejne urządzenie. Po odłączeniu końcówki szybkozłącz jest szczelne. Wyjście to, przeznaczone jest do napędu urządzeń medycznych z ciśnieniem regulowanym, np. respiratora medycznego.

Wyjście ciśnieniowe II – wyposażone jest w przyłącze gwintowe. Zawór redukcyjny z tego rodzaju wyjściem ciśnieniowym może być wyłącznie integralną częścią urządzenia medycznego (np. respirator reanimacyjno-transportowy, urządzenie anestetyczne, itd.).

⚠ Jeżeli zawór redukcyjny wyposażony jest w dwa wyjścia ciśnieniowe, to nie wolno stosować ich jednocześnie. Jeżeli zastosowane są obydwa zawory jednocześnie to moc zaworu redukcyjnego nie będzie zgodna z specyfikacją (patrz załącznik nr 1) !!!

Not.: Kolor wyrobu (przede wszystkim przycisk głowicy przepływowej) nie zawsze musi być identyczny z kolorem kodu gazu.

6. EKSPLOATACJA

6.1. PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI

6.1.1. KONTROLA WZROKOWA PRZED EKSPLOATACJĄ

- Sprawdzić, czy zawór redukcyjny i butla ciśnieniowa nie mają widocznych uszkodzeń (włącznie z tabliczkami i etykietami). W przypadku uszkodzeń należy wycofać butłę z eksploatacji i odpowiednio oznakować jej stan.
- Wzrokowo sprawdzić, czy zawór redukcyjny lub butla dla gazów medycznych nie są zanieczyszczone; w razie konieczności wykonać czyszczenie według zasad czyszczenia, które podane są w niniejszych instrukcjach (w przypadku zanieczyszczenia butli ciśnieniowej, postępować według zaleceń producenta butli).
- Sprawdzić, czy odpowiedni termin całkowity okres żywotności wyrobu GCE i butli ciśnieniowej nie zostały przekroczone (według systemu kodowania daty właściciela albo GCE). Jeżeli termin całkowity okres żywotności zostały przekroczone - należy wycofać zawór redukcyjny (lub butłę) z eksploatacji i odpowiednio oznakować jego stan.
- Należy sprawdzić, czy przyłącze wlotowe wyrobu jest kompatybilne z gwintem butli medycznej (gaz/typ gwintu).
- Sprawdzić obecność oraz stan uszczelki przyłącza wlotowego/poprawną wielkość uszczelki. Zawsze upewnij się, że nakrętka wlotowa jest w dobrym, nieuszkodzonym stanie.

⚠ Usunąć osłonę ochronną z przyłącza wlotowego (jeżeli jest umieszczona). Osłonę przechowywać w bezpiecznym miejscu, by można było ją ponownie wykorzystać podczas transportu lub magazynowania.

⚠ Wyrób przeznaczony jest do wykorzystania z gazem podanym w tabliczce znamionowej. Nigdy nie próbować stosować go dla innego gazu.

6.1.2. PODŁĄCZENIE DO ZAWORU BUTLI MEDYCZNEJ

- Ustawić butłę w bezpiecznej pozycji.

PODŁĄCZENIE ŚRUBUNKOWE (TYP Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM LUB WEWNĘTRZNYM)

- Przyłącze zakończone gumową uszczelką – dokręcać ręcznie!
- Przyłącze zakończone uszczelnieniem metal-metal lub uszczelnieniem z tworzywa sztucznego - dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. moment dokręcania 50 Nm)
- Przekrącić zawór redukcyjny do poprawnej pozycji i ręcznie dokręcić nakrętkę. Nie stosować narzędzi.

PL

POŁĄCZENIE KLAMROWE

- Klamrę wsunąć na przyłącze butli, ustawić kołki przyłącza naprzeciw otworów znajdujących się na zaworze butli.
- Kołki przyłącza wlotowego zaciśnąć do otworów znajdujących się na zaworze butli – nie stosować siły, może spowodować to uszkodzenie kołków lub otworów.
- Zawór redukcyjny mocno dokręcić do zaworu butli śrubą-T klamry. Nie stosować narzędzi.
- Butle z zaworem redukcyjnym ustawić tak, by wyjścia do użytkowania zaworu skierowane były w kierunku personelu.

⚠ Podłączenie zaworu redukcyjnego do zaworu butli zbyt dużym momentem dokręcającym, może spowodować jego uszkodzenie.

⚠ Podczas podłączania do zaworu butli nie używać do dokręcania innych części wyrobu, ani ich nie obciążać.

6.1.3. KONTROLA SZCZELNOŚCI PRZED EKSPLOATACJĄ

- W przypadku zaworów redukcyjnych ustawić regulator przepływu do położenia "0" – sprawdzić poprawne położenie regulatora przepływu.
- Powoli otworzyć zawór odcinający butli poprzez przekręcenie pokrętła ręcznego, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ok. 1 do 1,5 obrotu.

⚠ Nagłe otwarcie spowodować może niebezpieczeństwo ognia lub eksplozji wywodzące się z szokowego ciśnienia tlenu. Niedostateczne zamknięcie zaworu odcinającego, może spowodować obniżenie rzeczywistego przepływu.

- Aby sprawdzić ewentualne nieszczelności, wykonaj test dźwiękowy i wizualny:
 - przyłącza wlotowego zaworu red. podłączonego do zaworu butli,
 - przyłącze wskaźnika/czujnika ciśnienia do korpusu zaworu,
 - otworów wentylacyjnych zaworu bezpieczeństwa,
 - przepływomierza (jeżeli jest podłączony).
- Zamknąć zawór odcinający butli poprzez przekręcenie pokrętła ręcznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia "stop".

⚠ Jeżeli zostanieauważona jakakolwiek nieszczelność, należy zastosować wskazówki podane w rozdziale 6.3 i zwrócić zawór w celu serwisowania.

6.1.4. TEST FUNKCJONOWANIA PRZED EKSPLOATACJĄ

- Regulatorem przepływu ustawić wartość "0".
- Otworzyć zawór butli – położenie "ON".
- Sprawdzić, czy manometr pokazuje ciśnienie. Jeśli wskazówka znajduje się w polu czerwonym, należy odesłać butłę do napełnienia.
- W przypadku zaworów redukcyjnych wyposażonych w urządzenie do pomiaru przepływu należy sprawdzić przepływ gazu w poszczególnych ustawieniach (np. słuchaniem lub kontrolą pęcherzyków w nawilżaczu).

- Zamknąć zawór odcinający butli poprzez przekręcenie pokrętła ręcznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia "stop". Nie stosować nadmiernej siły.
- Jeżeli odpowietrzenie zostało zakończone, to należy ustawić regulator przepływu do położenia "0" – w poprawnej pozycji regulatora przepływu.
- W zavorach redukcyjnych wyposażonych w wyjście ciśnieniowe trzeba upewnić się, że wyjście to działa poprzez podłączenie i odłączenie wtyku szybkozłączki.

6.2. PODŁĄCZENIE WYJŚĆ OD STRONY UŻYTKOWNIKA ORAZ ZASTOSOWANIE

6.2.1. SPIS STOSOWANEGO WYPOSAŻENIA

DO PODŁĄCZENIA DO WYJŚCIA PRZEPŁYWOWEGO:

Nawilżacz, maski tlenowe i kaniule, oszczędzacz gazu, atomizer.

DO PODŁĄCZENIA DO WYJŚCIA CIŚNIENIOWEGO:

Węże niskociśnieniowe, przepływomierze, odciągi ssące Venturiego.

PL

⚠ W przypadku reduktorów wyposażonych w wyjście ciśnieniowe i inżektor, nie należy używać ich w tym samym czasie. Szczególnie w przypadku gdy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej 50 bar, może to mieć negatywny wpływ na właściwości reduktora.

⚠ Przed podłączeniem jakiegokolwiek wyposażenia, albo urządzeń medycznych do zaworu redukcyjnego, należy zawsze sprawdzić, czy są one kompatybilne z przyłączami i wykonaniem wyrobu.

6.2.2. PODŁĄCZENIE DO WYJŚCIA CIŚNIENIOWEGO

WYJŚCIE CIŚNIENIOWE I

- Zapewnić, by końcówka szybkozłączki kompatybilna była z wyjściem ciśnieniowym.
- Podłączyć końcówkę szybkozłączki.
- Sprawdzić poprawne przyłączenie końcówek.

⚠ Zawór redukcyjny z przyłączem gwintowym jako wyjściem ciśnieniowym może być wyłącznie integralną częścią urządzenia medycznego. Nie stosować go do innych celów!

WYJŚCIE CIŚNIENIOWE II

- Zapewnić, by przeciwna część przyłącza kompatybilna była z wyjściem ciśnieniowym.
- Przyśrubować przeciwną część przyłącza.
- Sprawdzić poprawne przyśrubowanie przeciwej części przyłącza.

⚠ W przypadku podłączenia do wyjścia ciśnieniowego urządzenia o wysokim poborze gazu (np. respiratorów o zużyciu 100 l/min przy minimalnym ciśnieniu 2,8 bar) należy sprawdzić wymaganą przepustowość zasilania wymienioną w załączniku 1. Aby uzyskać odpowiednią wydajność reduktora zaleca się wymianę butli gdy wskazówka manometru osiągnie czerwone pole.

6.2.3. PODŁĄCZENIE DO WYJŚCIA PRZEPŁYWOWEGO

⚠ Przed podłączeniem wyposażenia do wyjścia przepływowego upewnić się, czy pacjent nie jest podłączony do wyrobu przed rozpoczęciem eksplatacji.

- Sprawdzić czy wąż/nawilżacz jest kompatybilny z wyjściem przepływowym.
- Wtłoczyć wąż na wyjście przepływowe zaworu redukcyjnego/przykręcić nawilżacz.
- Upewnić się, czy wąż/nawilżacz znajduje się w poprawnym położeniu.

6.2.4. ZASTOSOWANIE WYJŚCIA PRZEPŁYWOWEGO (USTAWIENIE PRZEPŁYWU)

- Ustawić regulator przepływu w pozycji "0".
- Podłączyć wyposażenie do wyjścia przepływowego.
- Poprzez przekreślenie pokrętła ręcznego, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ok. 1 do 1,5 obrotu, powoli otworzyć zawór odcinający.

⚠ Nagłe otwarcie może spowodować niebezpieczeństwo ognia lub eksplozji wywodzące się z szokowego ciśnienia tlenu. Niedostateczne otwarcie zaworu odcinającego może obniżyć rzeczywisty przepływ.

- Ustawić regulator przepływu w wymaganym położeniu przepływu.

⚠ Zawsze należy sprawdzić, czy regulator przepływu znajduje się w poprawnym położeniu, a nie w pozycji pomiędzy dwiema wartościami. W takim wypadku głowica przepływowa nie będzie przepuszczać poprawnego przepływu gazu medycznego.

⚠ Jeżeli regulator przepływu zatrzyma się w pozycji z maksymalnym przepływem albo w pozycji "0" nie próbować stosować nadmiernej siły podczas przekręcenia.

⚠ Wartość przepływu tlenu musi zostać przepisana i udzielona przez wykwalifikowany i uprawniony personel.

PO ZAKOŃCZENIU TERAPII

- Zamknąć zawór odcinający butli poprzez przekreślenie pokrętła ręcznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia "stop".
- Z podłączonych urządzeń odpowietrzyć ciśnienie gazu.
- Jeżeli odpowietrzanie zostało zakończone należy ustawić regulator przepływu do pozycji "0".
- Odłączyć wąż/nawilżacz od wyjścia przepływowego.

6.2.5. ZASTOSOWANIE WYJŚCIA CIŚNIENIOWEGO WYROBU

- Ustawić regulator przepływu w pozycji "0" (ważne tylko dla wyrobów wyposażonych w urządzenie do pomiaru przepływu).
- Upewnić się, że wyposażenie NIE ZOSTAŁO podłączone do wyjścia ciśnieniowego.
- Poprzez przekreślenie pokrętła ręcznego, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ok. 1 do 1,5 obrotu, powoli otworzyć zawór odcinający butli.

PL

⚠ Nagłe otwarcie spowodować może niebezpieczeństwo ognia lub eksplozji wywodzące się z szokowego ciśnienia tlenu. Niedostateczne otwarcie zaworu docinającego może obniżyć rzeczywisty przepływ.

- Podłączyć wyposażenie do wyjścia ciśnieniowego.

PO ZAKOŃCZENIU TERAPII

- Zamknąć zawór odcinający butli poprzez przekręcenie pokrętła ręcznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia "stop". Nie stosować nadmiernej siły.
- Z podłączonych urządzeń odpowietrzyć ciśnienie gazu.
- Odłączyć końcówkę szybkozłączki z wyjścia ciśnieniowego.

6.3. PO UŻYCIU

- Zamknąć zawór odcinający butli poprzez przekręcenie pokrętła ręcznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia "stop". Nie stosować nadmiernej siły.
- Ustawić regulator przepływu w pozycji "0" - (ważne tylko dla wyrobów wyposażonych w urządzenie do pomiaru przepływu).
- Upewnić się, że wskaźnik/czujnik nie wskazuje żadnego ciśnienia resztowego.
- Odłączyć wszystkie podłączone urządzenia od wyjść po stronie użytkownika.
- Na wyjściu ciśnieniowym i wyjściu przepływowym umieścić osłony ochronne. Przed umieszczeniem osłon upewnić się, że są one czyste.

PL

7. CZYSZCZENIE

Zanieczyszczenia usunąć delikatną szmatką nawilżoną w bezolejowej wodzie mydlanej i następnie opłukać czystą wodą.

Dezynfekcja wykonana może zostać przy pomocy roztworu na bazie alkoholu (przez rozpryskiwanie lub ocieranie szmatką).

Jeżeli zastosowane zostaną inne roztwory czyszczące, należy upewnić się, że roztwory te są kompatybilne z materiałami wyrobu (włącznie z tabliczkami znamionowymi) i konkretnym gazem i nie spowodują uszkodzenia powierzchni (łącznie z etykietami) i danym gazem (wygodnym roztworem czyszczącym jest np. Meliseptol).

⚠ Nie stosować roztworów czyszczących zawierających amoniak!

⚠ Nie narażać urządzenia na działanie wody ani innych cieczy.

⚠ Urządzenia nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. w autoklawie).

⚠ Stosując roztwór czyszczący, nie używać spryskiwacza, ponieważ spryskiwanie może spowodować dostanie się środka doewnętrznych części zaworu redukcyjnego i doprowadzić do jego zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

⚠ Nie używać myjki ciśnieniowej, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia lub zanieczyszczenia zaworu redukcyjnego.

⚠ Jeżeli wewnętrzne elementy zaworu redukcyjnego zostały zanieczyszczone, w żadnym wypadku nie wolno używać zaworu redukcyjnego. Należy go bezzwłocznie wycofać z eksploatacji.

8. KONSERWACJA

8.1. SERWIS I ŻYWOTNOŚĆ WYROBU

8.1.1. NUMER SERYJNY I DATA PRODUKCJI

Numer seryjny wybitły na produkcie wygląda następująco:

YY MM XXXXX

YY: rok produkcji

MM: miesiąc produkcji

XXXXX : kolejny numer

Na przykład: numer seryjny 090300521 pokazuje, że reduktor został wyprodukowany w marcu 2009, z kolejnym numerem 521.

8.1.2. KONSERWACJA

Za wyjątkiem sprawdzenia produktu przed użyciem, specjalna konserwacja lub serwis nie są wymagane. Jednak aby być pewnym, że produkt działa bez zarzutu wskazane jest aby użytkownik/ dystrybutor butli wykonał kontrolę (widzieć 6.1) (np. raz na 2 lata) i /lub przy każdej wymianie butli.

PL

8.1.3. ŻYWOTNOŚĆ I GOSPODARKA ODPADAMI

Maksymalny okres użytkowania tego produktu wynosi 10 lat od daty produkcji.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy wycofać z eksploatacji. Dostawca urządzenia powinien uniemożliwić ponowne wykorzystanie produktu i postąpić z nim zgodnie z "Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2008/98/WE r. w sprawie odpadów".

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH spółka GCE, s.r.o. jako odpowiedzialny producent, zobowiązuje się poinformować wszystkich klientów, jeżeli materiały zawierają 0,1% albo więcej substancji podanych w liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC).

Najczęściej używane stopy mosiądu używane do korpusów i inne komponenty mosiężne zawierają 2-3% ołówku (Pb), Nr ES 231-468-6, Nr CAS 7439-92-1. Podczas zwykłego użytkowania ołów nie ułatwia się do gazu ani do otoczenia. Po zakończeniu żywotności musi zostać wyrób zlikwidowany przez firmę zajmującą się recyklingiem metali, by zapewniona została skuteczna utylizacja materiału z minimalnym skutkiem na środowisko naturalne i zdrowie.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnych informacji, które wskazywałyby, że w jakimkolwiek urządzeniu medycznym GCE zawarte byłyby inne substancje zawierające stężenia SVHC powyżej 0,1%.

8.2. NAPRAWY

8.2.1. NAPRAWY

Naprawy zawierają wymianę poniższych uszkodzonych lub brakujących części:

- przyłączówka wlotowego,
- urządzenia do pomiaru przepływu,
- wskaźnika albo czujnika,
- tłoku,
- zaworu bezpieczeństwa,
- szybkołącza.

Naprawy wykonywać może wyłącznie osoba autoryzowana przez GCE.

Jakikolwiek wyrób przesłany do autoryzowanej osoby w celu wykonania konserwacji, musi zostać odpowiednio zapakowany.

Powód konserwacji musi być rzetelnie podany (naprawa, całkowita konserwacja). Do wyrobu przeznaczonego do konserwacji załączyc należy krótkie wyjaśnienie i ewentualny nadany nr reklamacji.

Niektórych napraw i wymian uszkodzonych lub brakujących części dokonywać mogą właściciele wyrobu. Wymienione mogą zostać wyłącznie poniżej podane części:

PL

- osłony,
- pokrętło przepływomierza oraz naklejki.
- końcówka węża (włącznie pierścienia-O),
- pierścień-O przyłączka wlotowego.

⚠ W celu określenia właściwej części do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta

⚠ Wszystkie tabliczki znamionowe muszą być utrzymywane przez właściciela w dobrym i czytelnym stanie przez cały okres żywotności.

⚠ Wszystkie uszczelki, o-ringi muszą być przez użytkownika utrzymywane w suchym, ciemnym i czystym środowisku przez cały okres żywotności.

⚠ Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne GCE!

9. WYJAŚNIENIA

	Instrukcja obsługi		Przeznaczone do tlenoterapii domowej
	Uwaga		Przeznaczone do użycia w szpitalu
	Trzymać z daleka od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych		Przeznaczone do użycia w karetkach
	Trzymać z daleka od tłuszczu i smaru		Numer seryjny

	Maksymalny i minimalny poziom wilgoci		Numer referencyjny
	Maksymalny i minimalny poziom temperatury		Numer partii
	Nie zamaczać		Delikatny produkt
	Data produkcji		Producent
	Termin przydatności		Waga produktu
	Parametry wejściowe		Parametry wyjściowe
P₁	Zakres ciśnienia wejściowego	P₂	Ciśnienie wyjściowe
P₄	Maksymalne ciśnienie wyjściowe	Q	Przepływ
	Take back equipment for recycling. Do not dispose equipment into unsorted municipal waste.		Graniczne ciśnienie otoczenia

PL

10. GWARANCJA

Standardowy okres gwarancji wynosi dwa lata od daty zakupu towaru przez Klienta lub jeśli nie jest ona znana 2 lata od momentu produkcji (znajduje się na produkcie)

Standardowa gwarancja jest ważna tylko dla produktów, obsługiwanych zgodnie z instrukcją użytkowania.

ZAŁĄCZNIKI:

nr.1- Specyfikacja techniczna i parametry techniczne

nr.2 - Właściwości szybkołączca i zasady podłączania/odłączania.

PRODUCENT:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Republika Czeska © GCE, s.r.o.

CE 2460

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Редукционные клапаны GCE являются медицинскими изделиями, классифицированными как IIb в соответствии с директивой о медицинских приборах 93/42/ЕЭС.. Соответствие с основными требованиями директивы 93/42/ЕЭС – на основании стандарта EN10524-1.

2. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Редукционные клапаны предназначены для подключения к баллонам высокого давления, оснащенным запорными вентилями. Регулируют давление и расход медицинских газов для пациентов. Предназначены для подачи следующих медицинских газов при лечении, процедурах, диагностических оценках и уходе за пациентами:

RU

- кислород;
- веселящий газ (закись азота);
- медицинский воздух;
- гелий;
- двуокись углерода;
- ксенон;
- смесей вышеуказанных газов;
- воздуха для приводных устройств хирургических инструментов;
- азота для приводных устройств хирургических инструментов.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ



Изделие, включая оснащение, держите вдали от:

- источников тепла (огонь, сигареты, ...),
- горючих материалов,
- масел или смазок (соблюдайте повышенную осторожность при использовании крема для рук),
- воды,
- пыли.



Изделие, включая оснащение, должно быть зафиксировано от опрокидывания.



Всегда соблюдайте нормы, касающиеся чистоты кислорода.



Изделие, включая оснащение, применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

До первого использования изделие должно находиться в своей первоначальной упаковке. В случае изъятия из эксплуатации (для транспортировки, хранения) GCE рекомендует использовать первоначальную упаковку (включая внутренние заполняющие материалы).

Должны быть соблюдены национальные законы, предписания и постановления для медицинских газов, техники безопасности и защиты окружающей среды.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ В случае хранения клапанов при температуре ниже -20°C, не используйте редукционный клапан, пока его температура не достигнет хотя бы -20°C.

RU

⚠ Для редукционных клапанов, предназначенных для использования со смесью газов O₂+N₂O, наименьшей эксплуатационной температурой является +5°C. При обычном использовании на поверхности редукционных клапанов может появиться иней. Это вызвано обычной физической реакцией внутри клапана, где высокое давление в редукционном клапане понижается до низкого давления (эффект Джоуля-Томпсона). Обеспечьте, чтобы все вспомогательное оборудование было подключено к редукционному клапану через шланги длиной мин. 2 метра.

4. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

В Директиве по медицинским устройствам 93/42/ЕЭС указано, что поставщик товара должен обеспечить, чтобы весь персонал, работающий с данным изделием, был снабжен инструкцией по эксплуатации и данными о производительности.

⚠ Не используйте изделие без надлежащего ознакомления с самим изделием и правилами его безопасной эксплуатации, как определено в настоящей Инструкции по применению. Убедитесь, что пользователь владеет конкретной информацией и знаниями, необходимыми для использования газа.

5. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

FIG. 1: Типичная конфигурация редукционного клапана MediSelect II

FIG. 2: Конфигурация редукционного клапана MediReg II с расходомером

Редукционный клапан предназначен для регулирования давления газа. Газ из баллона протекает через редукционный клапан до потребительских портов.

A - ВХОДНОЙ ПОРТ

Редукционный клапан подключен к запорному вентилю через входной порт. Порт может иметь гайки с внутренней резьбой, гайки с внешней резьбой или муфту. Входной порт оснащен фильтром.

B - ИНДИКАТОР ИЛИ ДАТЧИК ВХОДЯЩЕГО ДАВЛЕНИЯ

Редукционный клапан оснащен индикатором или датчиком давления, который предназначен только для индикации количества газа в баллоне, но не предназначен для измерения.

Индикатор или датчик давления может быть оснащен выходом электрического сигнала. Подключение индикатора или датчика давления с выходом электрического сигнала должно быть выполнено лицом, проинструктированным в соответствии с национальными нормами, касающимися электрооборудования и стандартом EN ISO 7396-1.

Выход электрического сигнала должен быть подключен только к оборудованию, которое отвечает требованиям стандартов EN ISO 60601-1 и 60601-1-2.

C, D, E – ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И РАСХОДНЫЙ ПОРТ.

Редукционные клапаны могут поставляться с оснащением для измерения расхода – проточной головкой "C" или расходомером "D". Эта функция используется для подачи газа (л/мин) при атмосферном давлении непосредственно к пациенту через проточный порт, например, через канюлю или дыхательную маску.

Выход потока "E" может представлять собой шланговую насадку (для канюли или маски) или выход с резьбой (для увлажнителя).

F - ВЫХОД ДАВЛЕНИЯ

Редукционный вентиль может быть оснащен выходом давления. Выход давления – это прямой выход из камеры низкого давления. Можно использовать два вида выходов давления:

Выход давления I – оборудован специфической медицинской муфтой быстрого закрепления, которая также называется муфтой быстрого действия. К этому выходу пользователь может присоединить и другое оборудование при помощи насадки, предназначеннной специально для данного газа. При соединении насадки муфта быстрого действия сама уплотняется. Этот выход предназначен для подачи газа с регулированным давлением для привода медицинского оборудования, например, медицинского вентилятора.

Выход давления II – оснащен резьбовым соединением. Редукционный клапан с выходом давления данного типа должен быть только неотъемлемой составной частью медицинского оборудования (например, вентилятора спасательной службы, анестетического аппарата и т.д.).

⚠ Если в редукционном клапане имеются два выхода давления, не используйте их одновременно. Если вы будете использовать оба выхода одновременно, то работа редукционного клапана не будет соответствовать спецификации (см. приложение № 1)!!!

Прим.: Цвет изделия (в особенности управляющего устройства пропечной головки) может не соответствовать цветовой кодировке газа.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

6.1.1. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- Проконтролируйте, нет ли видимых повреждений редукционного клапана (включая таблички и обозначения). В случае их наличия изымите устройство из эксплуатации и должным образом обозначьте его состояние.
- Визуально проконтролируйте, что редукционный клапан и баллон для медицинских газов не загрязнены; в случае необходимости проведите очистку редукционного клапана согласно методике очистки, которая указана далее в этом документе (в том случае, если загрязнен баллон, поступайте в соответствии с рекомендациями по очистке в инструкции производителя баллонов).
- Проконтролируйте, не просрочена ли дата общий срок службы изделия GCE и баллона высокого давления (в соответствии с информационной кодирующей системой владельца или GCE). Если дата общий срок службы превышены, изымите редукционный клапан (или баллон) из эксплуатации и должным образом обозначьте его состояние.
- Обеспечьте, чтобы входной порт изделия был совместим с медицинским вентилем баллона (газ/тип резьбы).
- Проконтролируйте наличие & сохранность уплотнения входного порта/ правильность размеров уплотнения. Будьте уверены, что маховик находится в хорошем состоянии и без повреждений.

⚠ Снимите защитные крышки с входного порта и/или расходного порта. Крышки храните в надежном месте для возможного дальнейшего использования при транспортировке или хранении.

⚠ Изделие предназначено только для использования с газом, указанным на табличке. Никогда не пытайтесь применить его для другого газа.

RU

6.1.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕДИЦИНСКОМУ ВЕНТИЛЮ БАЛЛОНА

- Зафиксируйте баллон в безопасном положении.
- РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ТИП С ВНЕШНЕЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ)**
- Соединение укомплектовано резиновым уплотнением - затянуть вручную!
- Соединение укомплектовано металлической или пластиковой прокладкой- затяните с помощью динамометрического ключа (макс. момент затяжки 50 Нм).
- Поверните редукционный клапан в правильное эксплуатационное положение и затяните гайку вручную – не используйте инструменты.

БАЙОНЕНТОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Муфту надвиньте на соединение баллона, установите соединительные штифты напротив отверстий на вентиле баллона.
- Штифты входного соединения вдавите в отверстия на вентиле баллона – не применяйте силу, могло бы произойти повреждение штифтов или отверстий.
- Т – резьбовое соединение муфты редукционного клапана надежно привинтите к вентилю баллона.
- Не используйте инструменты.
- Баллон с редукционным клапаном установите таким образом, чтобы потребительские порты вентиля не были направлены на персонал.

⚠ Присоединение редукционного клапана к вентилю баллона со слишком высоким затягивающим моментом может привести к его повреждению.

⚠ При подключении к вентилю баллона не пользуйтесь при затягивании иными частями изделия и не нагружайте их.

6.1.3. ИСПЫТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- У редукционных клапанов с устройством для измерения расхода – установите устройство управления расходом в правильное положение и установите на устройстве управления расходом значение “0” .
- Поворотом маховичка против часовой стрелки примерно на 1 – 1,5 оборота медленно откройте запорный вентиль.

⚠ Резкое открытие может повлечь опасность пожара или взрыва исходящего от шокового давления кислорода. Недостаточное открытие запорного вентиля может уменьшить реальный расход газа.

- Выполните визуальную и звуковую проверку на предмет возможности утечки:
 - соединения входного порта ред.клапана с вентилем баллона,
 - подключении индикатора/датчика давления к корпусу клапана
 - вентиляционных отверстий предохранительного клапана,
 - расходомера (если он подключен).
- Поворотом маховичка в направлении по часовой стрелке в положение „стоп“ закройте вентиль баллона. Не прилагайте чрезмерную силу.

⚠ При обнаружении любой негерметичности воспользуйтесь методом, описанным в статье 6.3, и возвратите клапан для проведения технического обслуживания.

6.1.4. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- Устройством управления расхода установите значение “0”.
- Откройте вентиль баллона – позиция “ON”.
- Проконтролируйте, указывает ли манометр давление. Если стрелка манометра находится в красном секторе, возвратите баллон для повторного заполнения.
- У редукционных клапанов, оснащенных устройством измерения расхода, проконтролируйте проток газа в отдельных положениях (напр. на слух или путем проверки наличия пузырьков в увлажнителе).
- Поворотом маховичка в направлении по часовой стрелке до положения “стоп” закройте запорный вентиль. . Не прилагайте чрезмерную силу.
- Если продувка уже не происходит, установите устройство управления расходом в правильное положение и установите на нем значение “0”.
- У редукционных клапанов, оснащенных напорным портом, убедитесь, что этот выход функционирует тем, что присоедините и отсоедините насадку с быстродействующей муфтой.

6.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПОРТОВ & ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗВЕСТНОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для присоединения к расходному порту:

Увлажнитель, дыхательные маски и канюли, накопитель газа, атомизатор.

Для присоединения на напорный порт:

Шланги низкого давления, расходомеры, эжекторный вакуумный насос Вентури.

⚠ Если на редукционном клапане имеется напорный и всасывающий выход, не используйте оба выхода одновременно. Особенно, если давление в баллоне менее 50 бар, это может оказать негативное воздействие на характеристики выхода из баллона.

⚠ Перед подключением какого-либо дополнительного или медицинского оборудования к редукционному клапану, всегда проконтролируйте взаимную совместимость исполнения изделия с подключением.

6.2.2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВЫХОДУ ДАВЛЕНИЯ ВЫХОД ДАВЛЕНИЯ I

- Обеспечьте взаимосовместимость насадки муфты быстрого действия с выходом давления.
- Присоедините насадку муфты быстрого действия.
- Проверьте, правильно ли присоединена насадка.

RU

⚠ Редукционный клапан с резьбовым соединением в качестве выхода давления должен быть только неотъемлемой составной частью медицинского оборудования. Не используйте его для других целей!

ВЫХОД ДАВЛЕНИЯ II

- Обеспечьте взаимосовместимость контрдетали соединения с выходом давления.
- Привинтите контрдеталь.
- Проверьте, правильно ли привинчена контрдеталь.

⚠ Если к напорному выходному устройству подключается медицинское оборудование, требующее высокого расхода газа (напр. легочный вентилятор с требованиями к протоку газа 100 л/мин при минимальном давлении 2,8 бар), то необходимо проконтролировать соответствие требуемого протока подключенного медицинского оборудования напорным и проточным характеристикам клапана, указанным в приложении № 1. Для обеспечения достаточной производительности (напорных и проточных характеристик клапана) не пользуйтесь медицинскими комплектами, если стрелка манометра находится в красном секторе.

6.2.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАСХОДНОМУ ВЫХОДУ (ПОРТУ)

⚠ Перед подключением какого-либо дополнительного оборудования к расходному выходу (порту), перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что пациент не подсоединен.

- Убедитесь, что шланги/увлажнитель компатибильны с расходным портом.
- Наденьте шланги на расходный порт редукционного клапана/привинтите увлажнитель.
- Убедитесь, что шланги/увлажнитель находятся в правильном положении.

6.2.4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСХОДНОГО ПОРТА ИЗДЕЛИЯ

- Убедитесь, что регулятор расхода установлен на "0".
- Подключите дополнительное оборудование к расходному порту.
- Поворотом маховика против часовой стрелки примерно на 1 – 1,5 оборота медленно откройте запорный вентиль.

⚠ Резкое открытие может повлечь опасность пожара или взрыва исходящего из шокового давления кислорода. Недостаточное открытие запорного вентиля может уменьшить реальный расход газа.

- Отрегулируйте устройство управления расходом на необходимую величину расхода.

⚠ Всегда убедитесь, что устройство управления расходом находится в правильном положении, а не в положении между двумя величинами, так как в этом случае проточная головка не будет подавать желаемое количество медицинского газа.

⚠ Если устройство управления расходом застопорится в положении максимального расхода или на величине “0” не пытайтесь приложить чрезмерную силу при вращении.

⚠ Величина расхода кислорода должна предписываться и предоставляться клинически обученным персоналом.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ

- Вращением маховичка по часовой стрелке до положения “стоп” закройте вентиль баллона.
 - Сбросьте давление газа продувкой подключенного оборудования.
 - Если устройство управления расходом не находится в правильном положении, то после окончания продувки установите на устройстве управления расходом значение “0”.
 - Отключите трубки/влажнитель от напорного порта.
- 6.2.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАПОРНОГО ПОРТА ИЗДЕЛИЯ**
- Обеспечьте, чтобы устройство управления расходом, было установлено в позиции “0” (действительно только для изделий с оборудованием для измерения расхода).
 - Убедитесь, что к напорному порту НЕ подключено дополнительное оборудование.
 - Вращением маховичка против часовой стрелки примерно на 1– 1,5 оборота медленно откройте запорный вентиль баллона.

⚠ Резкое открытие может повлечь опасность пожара или взрыва исходящего из шокового давления кислорода. Недостаточное открытие запорного вентиля может уменьшить реальный расход газа.

- Подключите дополнительное оборудование к напорному выходу.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ

- Вращением маховичка по часовой стрелке до положения “стоп” закройте вентиль баллона. Не прилагайте чрезмерную силу.
- Сбросьте давление газа продувкой подключенного оборудования.
- Отсоедините насадку с быстродействующей муфтой от напорного порта.

6.3. ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вращением маховичка по часовой стрелке в положение “стоп” закройте запорный вентиль. Не прилагайте чрезмерную силу.
- Если устройство управления расходом не находится в правильном положении, то после окончания продувки установите на устройстве управления расходом значение “0” (действительно только для изделий с оборудованием для измерения расхода).
- Убедитесь, что индикатор/датчик давления не показывает избыточное давление.
- Отключите все подключенное оборудование от пользовательских портов.
- Установите защитные крышки на напорный и расходный порты. Перед использованием крышек убедитесь в их чистоте.

7. ОЧИСТКА

Загрязнения отстраняйте тонкой тряпкой, смоченной в не масляной, совместимой с кислородом мыльной воде и ополосните чистой водой. Дезинфекция может производиться раствором на базе алкоголя (обрызгиванием или протиранием тряпкой).

Если вы используете другие чистящие растворы, убедитесь, что эти растворы не обладают абразивными свойствами и совместимы с материалами изделия (в том числе с табличками), и с соответствующим газом (подходящее средство – Meliseptol).

- ⚠ Не используйте чистящие растворы, содержащие аммиак!**
- ⚠ Не подвергайте изделие воздействию воды или другой жидкости.**
- ⚠ Не подвергайте изделие воздействию высоких температур (напр. в автоклаве).**
- ⚠ При использовании средств для очистки не распыляйте их, поскольку спрей может проникнуть во внутренние детали редуктора, загрязнить или повредить их.**
- ⚠ Не мойте прибор под напором, поскольку это может привести к повреждению или загрязнению редуктора.**
- ⚠ Если внутренние части редуктора загрязнились, не используйте его ни при каких обстоятельствах. Он должен быть немедленно выведен из эксплуатации.**

RU

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

8.1.1. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Серийный номер из девяти цифр, выбитый на корпусе редукционного клапана, содержит следующие сведения:

RR MM XXXXX

RR: год изготовления

MM: месяц изготовления

XXXXX : порядковый номер изделия

Например: Серийный номер 050300521 означает редукционный клапан, изготовленный в 2005 году, в марте месяце, под порядковым номером 521.

8.1.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ

За исключением проверки перед началом использования, никакого специального технического обслуживания или сервиса не требуется. Тем не менее, чтобы убедиться, в рабочем состоянии продукта, мы рекомендуем владельцам / дистрибуторам баллонов проводить контрольные проверки (видеть 6.1) на регулярной основе (например 1 раз в 2 года) и / или при каждой замене баллона.

8.1.3. СРОК СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Максимальный срок службы изделия составляет 10 лет с даты производства. В конце срока службы продукта (10 лет максимум), он должен быть выведен из эксплуатации. Поставщик устройства должен препятствовать повторному использованию устройства в соответствии с «Директивой Европейского Парламента и Совета 2008/98/ES года об отходах». В соответствии со статьей 33 Регламента REACH компания GCE, s.r.o., как ответственный производитель, должна проинформировать всех клиентов о наличии материалов, содержащих 0,1% или более веществ, включенных в список веществ, вызывающих очень серьезную озабоченность (SVHC). Наиболее часто используемые латунные сплавы для изготовления корпусов вентиляй и других латунных компонентов содержат 2-3% свинца (Pb) (EC № 231-468-6, CAS № 7439-92-1). В обычных условиях эксплуатации свинец не высвобождается в газ или окружающую среду. После окончания срока службы изделие подлежит утилизации уполномоченным предприятием по переработке металла для эффективного решения проблемы с минимальным воздействием на окружающую среду и здоровье. На сегодняшний день мы не располагаем информацией о том, что в состав какого-либо медицинского изделия компании GCE входят другие материалы, содержащие SVHC в концентрации, превышающей 0,1%.

8.2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

8.2.1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонты включают замену следующих поврежденных или недостающих частей:

- входные порты,
- оборудование для измерения расхода,
- индикатора или датчика,
- плунжеры,
- предохранительные клапаны,
- быстродействующие муфты.

Ремонты могут производиться только лицами, авторизованными GCE. Любое изделие, посыпаемое в GCE авторизованным лицом, должно быть упаковано надлежащим способом.

Причина технического обслуживания должна быть точно специфицирована (ремонт, полное техническое обслуживание). С устройством, предназначенным для ремонта, необходимо представить краткое пояснение и ссылку на номер рекламации.

Некоторые ремонты, касающиеся замены поврежденных или отсутствующих деталей, могут производиться владельцем изделия. Могут быть заменены только следующие детали:

- крышки,
- устройства управления расходом и этикетки.
- насадки шлангов (включая уплотнительные кольца),
- уплотнительное кольцо входного порта.

- ⚠ Для определения подходящего компонента свяжитесь с нашей сервисной организацией.**
- ⚠ Все таблички на изделии должны в течении всего срока службы удерживаться владельцем и пользователем в хорошем и читаемом виде.**
- ⚠ Все уплотнения и уплотнительные кольца должны удерживаться владельцем и пользователем в течение всего срока службы в сухой, темной и чистой среде.**
- ⚠ Используйте только оригинальные детали GCE!**

9. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

RU

	Информация в инструкции по обслуживанию		Пригодно для использования в домашних условиях
	Предупреждение		Пригодно для использования в больницах
	Использовать вдали от источников тепла и горючих материалов		Пригодно для спасательных служб
	Не допускайте контакта с маслами и жировыми смазками		Серийный номер изделия
	Верхний и нижний предел влажности		Номер заказа
	Верхний и нижний предел температуры		Номер партии
	Беречь от влаги		Хрупкое
	Дата изготовления		Изготовитель
	Использовать до:		Масса изделия
	Входной параметр		Выходной параметр
P_1	Номинальное давление на входе	P_2	Давление на выходе

P₄	Макс. давление на выходе (запирающее давление)	Q	Выходное сечение
	Оборудование вернуть для утилизации! Не выбрасывайте оборудование в несортированные коммунальные отходы!		Ограничение атмосферного давления

10. ГАРАНТИЯ

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года с даты продажи (если дата продажи неизвестна, гарантийный срок составляет 2 года с даты изготовления, указанной на корпусе изделия).

Стандартный гарантийный срок действует на продукцию, эксплуатируемую в соответствии с инструкциями по использованию и техническими стандартами.

RU

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1- Техническая спецификация и силовые параметры

№ 2 – Свойства быстродействующей муфты м последовательность подключения/отключения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Чешская Республика © GCE, s.r.o.

CE 2460

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO : MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. INTRODUCCIÓN

Los reguladores GCE son dispositivos médicos de clase IIB conforme a la directiva sobre los dispositivos médicos 93/42/CEE.

La conformidad del producto con los requerimientos esenciales de la directiva 93/42/CEE está basada sobre la Norma EN10524-1.

2. USO PREVISTO

Los reguladores están destinados para ser conectados a cilindros de alta presión provistos de una válvula de cilindro. Regulan la presión y el flujo de gases medicinales. Están destinados para el uso en rescate, primeros auxilios, diagnóstico y terapias hospitalarias y domiciliarias con los siguientes gases medicinales:

- Oxígeno (O2)
- Protóxido, u óxido nitroso
- Aire medicinal
- Helio (He)
- Dióxido de carbono (CO2)
- Xenón
- Mezclas de los gases arriba mencionado
- Aire y Nitrógeno (N2) para la alimentación de herramientas quirúrgicas

ES

3. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES, DE TRANSPORTE Y DE SEGURIDAD DE ALMACENAJE

 Mantenga el producto y sus accesorios alejados de:

- Fuentes de calor (fuego, cigarrillos, ...),
- Materiales inflamables,
- Aceite o grasa, (cuidado con el uso de crema de manos)
- Agua,
- Polvo.

 El producto y sus accesorios deben estar protegidos contra posibles caídas.

 Mantener siempre los estándares de limpieza para el oxígeno.

 Usar el producto y sus accesorios únicamente en áreas bien ventiladas.

Durante el almacenaje, antes del primer uso, el producto debe estar en su embalaje original termo sellado. En caso de ser retirado de servicio para su transporte o almacenaje, GCE recomienda usar el mismo embalaje original (incluso los materiales de protección).

Es necesario observar las leyes nacionales, los reglamentos y regulaciones para gases medicinales, la prevención de accidentes y la protección del medio ambiente.

CONDICIONES DE USO	CONDICIONES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ En caso de almacenamiento a temperatura inferior a -20 °C, no usar el regulador hasta que la temperatura sea superior a -20 °C.

⚠ Los reguladores para mezclas de gases medicinales como O2+N2O la temperatura límite de uso es de +5 °C. Durante el uso normal, la salida tendrá a veces una apariencia congelada, con escarcha. Esto es una reacción física normal, debido a que el gas está pasando de alta a baja presión (efecto Joule Thompson). Asegúrese que el equipo está conectado a la válvula del paciente con una manguera de al menos 2 m.

ES

4. INSTRUCCIONES DE PERSONAL

Según la directiva 93/42/CEE para dispositivos médicos, el propietario del producto deberá asegurarse, que todos los usuarios tengan las instrucciones de uso y los datos técnicos.

⚠ No utilice el producto sin familiarizarse debidamente con el producto y su funcionamiento seguro, así como se define en las Instrucciones de uso. Asegúrese de que el usuario tenga la información adecuada y el conocimiento requerido para el gas utilizado.

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIG. 1: La configuración típica de la válvula reguladora MediSelect® II

FIG. 2: La configuración de la válvula reguladora MediReg® II con el caudalímetro

La válvula reguladora reduce la presión de gas. El gas pasa por la válvula de cilindro a través del regulador hasta llegar a las salidas de uso.

A - CONEXIÓN DE ENTRADA

La válvula reguladora está unida a la válvula cilindro mediante la conexión de entrada. La conexión de entrada puede tener una tuerca con rosca interna, tuerca con rosca externa u el estribo. Dentro de la conexión de entrada se encuentra el filtro.

B - MANÓMETRO O INDICADOR DE PRESIÓN DE ENTRADA

El regulador viene equipado con un manómetro o indicador de presión que indica únicamente el contenido del cilindro.

El indicador de presión puede ser equipado con una señal eléctrica en la salida. La conexión debe ser hecha únicamente por personal debidamente formado y siempre respetando los reglamentos nacionales pertinentes a los dispositivos eléctricos y la norma EN ISO 7396-1.

Salida de la señal eléctrica se deberá conectar únicamente a dispositivos conformes a la norma EN ISO 60601-1 y 60601-1-2.

C, D, E – CAUDALÍMETRO Y LA SALIDA DE FLUJO

Los reguladores pueden contemplar un mando de control de Flujo – el caudalímetro integrado “C” o el caudalímetro “D”. Esta función está destinada para asegurar un Flujo de gas (l/min) a presión atmosférica directamente al paciente mediante la salida del caudal “E”, por ejemplo, a través de una cánula o de una mascarilla de oxígeno.

El conector de salida de caudal „E“ puede ser de tipo espiga para cánula, gafas de oxigenoterapia o máscara, también se suministra versiones con una conexión rosada para el frasco humedecedor.

F - TOMA DE SALIDA DE PRESIÓN

Los reguladores pueden ser previstos de una salida de presión. La salida de presión es la salida directa desde la cámara de presión baja. Pueden aplicarse dos tipos de salidas:

Salida de presión I – está equipada de una toma de presión específica al gas, llamado también „acople rápido“. La toma de presión permite conectar otros aparatos mediante el conector específico para el gas dado. Cuando la toma de presión está desconectada, la salida de presión se corta automáticamente. Esta salida está destinada para el suministro de gas con presión regulada para el abastecimiento de dispositivos médicos, como ventiladores, incubadoras y otros.

Salida de presión II – equipada de una conexión rosada sin check. Los reguladores con este tipo de la salida de presión, solo pueden formar parte de un dispositivo médico (por ejemplo el ventilador médico, máquina de anestesia etc.).

ES

⚠ iii Si el regulador está equipado de 2 salidas de presión, no usar a la vez ambas salidas. Si usa las 2 salidas a la vez, el caudal que puede proveer el regulador no será de acuerdo con la especificación (véase el anexo No. 1)

NOTA: EL COLOR DEL PRODUCTO (ESPECIALMENTE EL VOLANTE DE AJUSTE DE FLUJO) PUEDE NO CORRESPONDER A LA CODIFICACIÓN DE COLOR DE GAS PARA FACILITAR SU USO EN APLICACIONES DE EMERGENCIAS O DOMICILIARIA.

6. OPERACIONES

6.1. ANTES DEL USO

6.1.1. INSPECCIÓN VISUAL ANTES DEL USO

- Compruebe que no existe ningún daño en el regulador, su conexión o en la válvula de cilindro (incluso en las etiquetas y la marcación). En caso de daño, no usar el producto: contactarnos, o, contactar su proveedor local o poner el producto fuera de servicio e indique debidamente su estado.
- Compruebe visualmente si existen contaminaciones (presencia de grasa o suciedad) del regulador y de la válvula de cilindro; aplique el procedimiento de limpieza indicado más adelante, o, contáctenos, o también puede contactar su proveedor local en caso de visualizar algún tipo de contaminación.
- Compruebe que el tiempo de vida total del regulador y del cilindro no se haya excedido (ver el sistema de codificación de GCE o de su proveedor local). Ponga el producto fuera en el caso de haber sobrepasado dicho tiempo de vida útil e identifique debidamente su estado.
- Verificar si el conector de entrada es compatible con la válvula de cilindro de gas medicinal (gas/tipo de rosca).
- En caso de ser equipado, verificar la presencia y el buen estado de las juntas (óring) de la conexión de entrada. Asegúrese que la junta tórica del vástago de entrada se encuentra siempre en buen estado, sin daños aparentes.

⚠ Remueva (quita) el tapón protector de la conexión de entrada y/o de la salida de flujo. Guarde los tapones en un sitio limpio y seguro para un uso posterior para su transporte o almacenaje.

⚠ El producto está destinado para ser usado con el gas indicado sobre su etiqueta. Jamás utilizarlo con otro gas.

6.1.2. MONTAJE DE REGULADOR SOBRE LA VÁLVULA DE CILINDRO

- Ubicar el cilindro en posición vertical y asegurarlo para impedir posibles caídas.

CONEXIÓN ROSCADA (TULERCA HEXAGONAL)

- Enroscar manualmente el regulador sobre la válvula de cilindro.
- Posicionar el regulador a la posición correcta de uso.
- Apretar con llave de boca fija sin sobreponer el torque de 50Nm.

CONEXIÓN ROSCADA (TUERCA DE APRIETE MANUAL, CON MUESCAS, SIN HEXAGONAL)

- Enroscar manualmente el regulador sobre la válvula de cilindro.
- Posicionar el regulador a la posición correcta de uso, y apriete la tuerca manualmente – no utilicen las herramientas.

CONEXIÓN DE YUGO (PIN INDEX)

- Pongan el estribo sobre la válvula, ajuste las clavijas del estribo contra los agujeros en la válvula del cilindro, sin forzar.
- Atornillen firmemente el regulador mediante el manubrio -T sobre la válvula del cilindro. No utilicen herramientas.
- Posicione el regulador para que las salidas de uso no estén orientadas hacia (apuntando) el paciente.

⚠ Apretar la conexión del regulador a la válvula de cilindro demasiado fuerte causa daños a los roscados de las válvulas de alta presión, al regulador y aumenta el riesgo de compresión adiabática.

⚠ Realizando la conexión de la válvula del cilindro no utilicen para el apriete otros componentes del producto.

6.1.3. PRUEBA DE FUGAS ANTES DEL USO

- Para reguladores con caudalímetro, gire el mando de control de flujo a su posición "0" - asegúrese que el mando trabaje correctamente.
- Abra lentamente la válvula del cilindro girando en dirección contraria al reloj aproximadamente de 1 a 1 1/2 vueltas.

⚠ Una apertura rápida o repentina podría provocar un peligro de fuego o de explosión debido a choques de presión de oxígeno. Una apertura escasa de la válvula de cilindro puede reducir el caudal real entregado.

- Realice una comprobación visual y sonora (posibles ruidos) para detectar posibles fugas:
 - La conexión de entrada del regulador a la válvula del cilindro.
 - Indicador/sensor de presión al cuerpo del regulador de presión,
 - Orificios de escape de la válvula de seguridad,
 - Caudalímetro (si está conectado).
- Girando el cierre manual en dirección del reloj a la posición „stop“ se cierra la válvula del cilindro. No apliquen demasiada fuerza.

⚠ En el caso de detectar alguna fuga, aplique el procedimiento inscrito en el capítulo 6.3 y devuelva la válvula para su servicio.

6.1.4. PRUEBA FUNCIONAL ANTES DEL USO

- Poner el volante de ajuste de flujo en posición "0".
- Abre la válvula del cilindro – posición "ON".
- Verifique si el manómetro indica la presión de cilindro. Si la aguja alcanza el área roja, envíe el cilindro a llenar
- Para reguladores caudalímetros, compruebe que haya flujo de gas en cada posición (por ejemplo, a través del sonido o la presencia de burbujas en el frasco humedecedor).

- Cierre la válvula del cilindro girando hacia el sentido del reloj hasta su posición "stop". No utilice una fuerza excesiva.
- Gire de nuevo el volante de ajuste de flujo a su posición "0" cuando no haya ningún flujo más - asegúrese que el regulador de flujo encaje bien.
- Para las válvulas reductoras con la salida de presión, compruebe que funcione correctamente, conectando y desconectando un conector (adaptador) de conexión rápida.

6.2. CONEXIÓN A LAS SALIDAS DE PRESIÓN Y DE FLUJO

6.2.1. LISTA DE ACCESORIOS RECONOCIDOS

PARA SER CONECTADOS A LA SALIDA DE CAUDAL :

Humedecedor, mascaras de respiración, cánulas, economizadores de gas, nebulizador.

PARA SER CONECTADOS A LA TOMA DE PRESIÓN:

Flexibles de baja presión, caudalímetros, Generadores de aspiración por Venturi.

⚠ En los reguladores con salida de presión y Venturi, no deben usarse al mismo tiempo,, especialmente cuando la presión del cilindro es inferior a 50 Bar, esto puede tener un efecto negativo afectando las funciones del regulador

⚠ Compruebe antes de conectar cualquier dispositivo medicinal o accesorio al regulador que sean totalmente compatibles.

ES

6.2.2. CONEXIÓN A LA SALIDA DE PRESIÓN

SALIDA DE PRESIÓN I

- Asegure que el adaptador de acoplamiento rápido sea compatible con la toma de presión..
- Conecte el acoplamiento rápido.
- Verifique la conexión correcta del adaptador (prolongador).

⚠ El regulador con toma de presión rosada como salida de presión solamente debe formar parte del dispositivo medico. Está prohibido utilizarlo para otros efectos!

SALIDA DE PRESIÓN II

- Asegúrese que el conector sea compatible con la toma de presión.
- Atornille conector.
- Verifique el atornillamiento correcto del conector.

⚠ Cuando la salida de presión es usada para aplicaciones de alto consumo (por ejemplo en un ventilador neumático con un caudal de 100 l/min a 2,8 Bar) comprueba que la capacidad del cilindro y la presión de salida del regulador con el listado Apéndice o anexo 1. Para obtener el correcto rendimiento del regulador es recomendable reemplazar el cilindro cuando la aguja del manómetro se sitúe en la zona roja.

6.2.3. CONEXIÓN A LA SALIDA DEL CAUDAL

⚠ Antes de conectar cualquier accesorio a la salida de caudal asegúrese de que el paciente no esté conectado antes de poner el producto en funcionamiento.

- Asegúrese de que el humedecedor sea compatible con las conexión de salida del flujometro.
- Asegúrese que el humedecedor está en su posición correcta.
- Conecte la cánula a la salida de humedecedor.

6.2.4. UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO A TRAVÉS DE LA SALIDA DE CAUDAL (AJUSTE DEL CAUDAL)

- Asegúrese de que el volante de ajuste de flujo esté en la posición "0".
- Asegúrese de que el accesorio esté conectado a la salida de caudal.
- Abra lentamente la válvula principal de cierre girando hacia el sentido del reloj de 1 a 1 1/2 vueltas.

⚠ Una apertura repentina podría provocar un peligro de fuego o de explosión debido a golpes de presión de oxígeno. Una apertura escasa de la válvula de cierre principal puede reducir el caudal real entregado.

- Gire el mando de control de flujo a una posición requerida para la terapia.

⚠ Asegúrese siempre que el mando de control de caudal haya encajado bien en la posición deseada y que no se encuentre en una situación intermedia entre dos posiciones de caudal. Esto imposibilitaría la entrega de caudal correcta del gas medicinal.

⚠ No aplique una fuerza excesiva girando el volante de ajuste de flujo al llegar a la máxima posición de caudal ni cuando alcanza la posición cero.

⚠ La dosis de oxígeno debe ser prescrito y administrado por un medico.

DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LA TERAPIA

- Cierra la válvula del cilindro.
- Purgue el gas de los accesorios conectados.
- Gire el volante de ajuste de flujo a su posición "0" cuando se haya purgado completamente.
- Desconecte el humedecedor.
- Desconecte le regulador del cilindro y guardarlo en un sitio limpio y protegido de posible contaminaciones o golpes.

6.2.5. UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO A TRAVÉS DE LA SALIDA DE PRESIÓN

- Asegúrese de que el volante de ajuste de flujo esté en la posición "0" (vale solamente para los productos con el caudalímetro).
- Asegúrese que el accesorio NO esté conectado a la salida de presión.
- Abra lentamente la válvula principal de cierre del cilindro girando contra el sentido del reloj aproximadamente de 1 a 1 1/2 vueltas.

⚠ Una apertura repentina podría provocar un peligro de fuego o de explosión debido a golpes de presión de oxígeno . Una apertura escasa de la válvula de cierre principal puede reducir el caudal real entregado.

- Conecte el accesorio a la salida de presión.

DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LA TERAPIA

- Cierra la válvula de cilindro. No apliquen demasiada fuerza.
- Purgar el gas de los accesorios conectados.
- Desconecte el conector macho de la toma de presión.

6.3. DESPUÉS DEL USO

- Cierra la válvula de cilindro. No apliquen demasiada fuerza.
- Purgar el circuito
- Asegúrese de que el volante de ajuste de flujo esté en la posición “0” (solamente para los reguladores equipados con caudalímetro).
- Asegúrese de que el manómetro indique 0 (cero) y que no quedan altas presiones de oxígeno en el regulador.
- Desconecte todos los dispositivos conectados.
- Desconecte el regulador del cilindro.
- Compruebe que los tapones protectores estén limpios y ponerlos sobre la toma de presión y la salida de caudal.
- Guardar el regulador en un sitio limpio y protegido de posible contaminaciones o golpes.

7. LIMPIEZA

Limpie la suciedad general con un paño suave humedecido en agua con jabón compatible con oxígeno, sin aceite. La desinfección se puede realizar con una solución a base de alcohol (aerosol o trapos).

Comprobar en el caso de utilizar otras soluciones de limpieza que no sean abrasivas y que sean compatibles con los materiales del producto (incluyendo las etiquetas) y el gas respectivo (producto de limpieza recomendado: Meliseptol).

- ⚠️ No utilizar soluciones de limpieza que contengan amoniaco!**
- ⚠️ No sumerja el dispositivo en agua ni en algún otro líquido.**
- ⚠️ No exponer el dispositivo a temperaturas altas (tal como autoclave)**
- ⚠️ Para aplicar el producto de limpieza no lo pulverice, ya que podría introducirse en el interior de la válvula de reducción y causar contaminación o daños.**
- ⚠️ No utilizar lavado a presión, ya que podría dañar o contaminar la válvula de reducción.**
- ⚠️ Si se contaminan las piezas internas de la válvula de reducción no usar bajo ninguna circunstancia; retirar del servicio.**

8. MANTENIMIENTO

8.1. SERVICIO E VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

8.1.1. NÚMERO DE SERIE Y FECHA DE FABRICACIÓN

Número de serie y fecha de fabricación

Descripción de los nueve dígitos estampados en el producto:

YY MM XXXXX

YY: Año de fabricación

MM: Mes de fabricación

XXXXX : Secuencia numérica

Ejemplo: Número de serie 090300521, nos muestra que el regulador se fabricó en Marzo de 2009 con la secuencia numérica 521

8.1.2. MANTENIMIENTO

No se necesita un mantenimiento especial, aparte de las comprobaciones previas al uso del regulador. En cualquier caso, para asegurar que el producto funciona bien, se recomienda que el distribuidor del gas realice una serie de controles de manera regular (p.ej., una vez cada dos años y / o en cada cambio de cilindro), especialmente en los casos donde el usuario tenga ciertos problemas de salud y no sea capaz de realizar este tipo de comprobaciones por sí mismo.

8.1.3. VIDA ÚTIL Y GESTIÓN DE RESIDUOS

La vida útil máxima de este producto es 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Al finalizar la vida útil del producto se debe retirar del servicio. El suministrador del aparato debe evitar la reutilización del producto y deshacerse de él con arreglo a la " Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los residuos ".

De conformidad con el artículo 33 de REACH, la empresa GCE, s.r.o. como fabricante responsable, informará a todos los clientes si los materiales utilizados contengan 0.1% o más de sustancias incluidas en la lista de Sustancias peligrosas (SVHC - Substance of Very High Concern).

Las aleaciones de latón más comúnmente utilizadas para carrocerías y otros componentes de latón, contienen 2-3% de plomo (Pb), CE nro. 231-468-6, CAS nro. 7439-92-1. El plomo no se liberará al gas ni al entorno circundante durante el uso normal. Despues del final de la vida útil, el producto debe ser desecharido por un centro de reciclaje de metales autorizado para garantizar un manejo eficiente del material con un impacto mínimo para el medio ambiente y la salud.

Hasta la fecha, no tenemos información que indique que otros materiales que contengan SVHC de concentraciones superiores al 0.1% estén incluidos en cualquier producto GCE.

ES

8.2. OPERACIONES DE REPARACIÓN

Las operaciones de reparación incluyen el cambio de los siguientes componentes deteriorados o faltantes:

- Conexiones de entrada,
- Caudalímetro,
- Manómetro,
- Pistón,
- Válvula de seguridad,
- Conexiones rápidas.

Las operaciones de reparación pueden ser realizadas únicamente por la persona autorizada de GCE.

Cualquier producto devuelto a GCE a la persona autorizada para su reparación o mantenimiento, deberá ser empaquetado correctamente. El propósito del mantenimiento deberá ser claramente especificado (reparación, mantenimiento completo). Añadir una descripción del fallo del producto más un posible número de referencia de no conformidad al producto devuelto para su reparación.

Algunas reparaciones relacionadas con el cambio de los componentes averiados o faltantes puede ejecutarlas el propietario del producto. Solamente los siguientes componentes pueden ser cambiados:

- Protector de manómetro
- Volante de ajuste de flujo y etiquetas.
- Conector de salida de flujo y su junta (o-ring),
- O-ring de conexión de entrada, si provisto

ES

⚠ Contáctese con nuestro servicio de atención al cliente para conocer el código adecuado del componente

⚠ Todas las etiquetas sobre el equipo deben mantenerse en condiciones buenas y legibles por el propietario y el usuario. Y así no haya duda del producto.

⚠ Todas las juntas y o-anillos deben mantenerse en el ambiente seco, oscuro y limpio por el propietario y el usuario durante el tiempo completo de vida del producto.

⚠ ¡Usar únicamente componentes originales de GCE!

9. GLOSARIO

	Consultar las instrucciones de uso		Apropiado para el uso domiciliario
	Precaución		Apropiado para el uso Hospitalario
	Mantener alejado de materiales inflamables		Apropiado para el uso en ambulancias

ES

	Mantener alejado de aceites y grasas	SN	Número de serie
	Límite de humedad (alto / bajo)	REF	Número de referencia
	Límite de temperatura (alto y bajo)	LOT	Número de lote
	Mantener seco		Fragil
	Fecha de fabricación		Fabricante
	Usado en fecha		Peso del producto
	Presión de entrada		Parámetros de salida
P₁	Máxima presión de salida	P₂	Presión de salida
P₄	Máxima presión de salida	Q	Caudal de salida
	Devuelva el equipo para el reciclaje. No bote el equipo en la basura comunal no separada.		Presión ambiental límite

10. GARANTÍA

El período de garantía estándar es de dos años a partir de la fecha de recepción del cliente de GCE (o, si no se conoce esta fecha, dos años a partir de la fecha de fabricación consignada en el producto). La garantía estándar es válida solo para los productos manejados según las instrucciones de uso (IFU) y las buenas prácticas y estándares de la industria.

ANEXOS:

No.1- Datos técnicos y de funcionamiento

No.2 - Características de la toma rápida de presión desconexión.

FABRICANTE:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotěbor <http://www.gcegroup.com>
 República Checa © GCE, s.r.o.

CE 2460

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. PREFÁCIO

Os reguladores de pressão GCE são equipamentos medicos classificados como de classe IIb conforme a directriz sobre técnicas em meios medicos 93/42/CEE.

A conformidade com as exigências básicas da directriz 93/42/CEE baseia-se na norma EN10524-1.

2. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os reguladores de pressão destinam-se à ligação das garrafas de alta pressão providas da válvula de fecho. Reduzem a pressão e o caudal dos gases medicinais para os pacientes. Destinam-se à aplicação dos seguintes gases medicinais durante o tratamento, a deslocação, o diagnóstico e o cuidado dos pacientes:

- Oxigénio;
- Gás hilarante (óxido nitroso);
- Ar medicinal;
- Hélio;
- Gás carbónico;
- Xénon;
- Misturas dos gases acima-indicados;
- Ar para o accionamento dos instrumentos cirúrgicos;
- Nitrogénio para o accionamento dos instrumentos cirúrgicos.

PT

3. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO, O TRANSPORTE E A ARMAZENAGEM

⚠ Guarde o produto , inclusive os acessórios, longe de:

- Fontes de calor (fogo, cigarros, ...),
- Materiais inflamáveis,
- Óleo ou gordura, (tenha especial cuidado quando utilizar cremes de mãos)
- Água,
- Pó.

⚠ Mantenha o produto, incluindo os acessórios, em local seguro e estável.

⚠ Observe sempre as normas referentes à pureza do oxigénio.

⚠ Utilize o produto, incluindo os acessórios, somente em espaços bem ventilados.

Antes da primeira utilização o produto tem que ser mantido na embalagem original. Sendo o produto colocado fora de serviço (transporte, armazenagem) a GCE recomenda a utilização da embalagem original (inclusive materiais de enchimento interiores).

Têm que ser respeitadas as leis nacionais, as normas e os regulamentos para gases medicinais, a segurança no trabalho e a protecção do meio ambiente.

CONDICOES DE UTILIZAÇÃO	CONDICOES PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ Em caso de armazenamento a temperaturas inferiores a -20°C, não utilizar o regulador até que este esteja a uma temperatura de no mínimo -20°C.

PT

⚠ Nos reguladores específicos para mistura de gases medicinais O2+N2O a temperatura de trabalho mínima é de +5°C. Durante a sua operação normal, a saída de gas e de caudal podem apresentar uma apariencia gelada. Esta apariencia deve-se a uma reação física natural na valvula, devido à passagem do gas de uma pressão alta para uma pressão baixa (efeito de Joule Thompson). Garantir que todos os equipamentos estão ligados à valvula de saída do regulador através de uma mangueira com no mínimo 2 metros.

4. INSTRUÇÕES DOS TRABALHADORES

De acordo com a Directiva 93/42/CEE de Dispositivos Médicos o fornecedor do produto deve garantir que todos os funcionários que utilizam o produto dispõem das instruções de operação e dos dados de desempenho.

⚠ Não use o produto sem estar devidamente familiarizado com o produto e a sua operação segura, conforme descrito nestas Instruções de Utilização. Verifi que se o utilizador possui informações e conhecimentos adequados necessários para o gás usado.

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FIG. 1: Configuração típica do regulador de pressão MediSelect® II

FIG. 2: Configuração típica do regulador de pressão MediReg® II com o medidor de caudal

Os reguladores de pressão servem para a redução da pressão do gás. O gás da garrafa passa pelo regulador de pressão e vai até às saídas de utilizador.

A - CONEXÃO DE ENTRADA

O regulador de pressão está ligado à válvula de fecho da garrafa através da conexão de entrada. A conexão pode ter a rosca interior, a porca com a rosca exterior ou o estribo. Na conexão de entrada fica o filtro.

B - MOSTRADOR OU SENSOR DE PRESSÃO DE ENTRADA

O regulador está equipado com um mostrador ou sensor de pressão destinado apenas à indicação do conteúdo do cilindro de gás, não para fins de medição.

O mostrador ou sensor de pressão pode ser equipado com uma saída de sinal elétrico. A ligação do mostrador ou sensor de pressão com saída de sinal elétrico deve ser efectuada por pessoal qualificado, de acordo com os regulamentos nacionais relativos aos dispositivos elétricos e norma EN ISO 7396-1. A saída de sinal elétrico deve ser ligado apenas a um dispositivo que esteja em conformidade com a norma EN ISO 60601-1 e 60601-1-2.

C, D, E – EQUIPAMENTO PARA A MEDIÇÃO DO CAUDAL E LIGADOR DE SAÍDA

Os reguladores de pressão podem ser fornecidos com o equipamento para a medição do caudal – regulador de débito „C“ ou com o medidor de caudal „D“. Esta função serve para a dosificação de gás (l/min) à pressão atmosférica directamente ao paciente através do ligador de saída „E“, por exemplo mediante a cânula ou a máscara.

O ligador de saída „E“ pode ser com a peça anexa para mangueira (para a cânula ou para a máscara) ou somente a rosca (para o humidificador).

F - SAÍDA DE PRESSÃO OU ACOPLAMENTO DE FIXAÇÃO RÁPIDA

Os reguladores de pressão podem ser fornecidos com a saída de pressão. A saída de pressão é a saída directamente da câmara de baixa pressão e está equipada com o acoplamento médico específico de fixação rápida, também denominada de „o acoplamento rápido“. O utilizador pode ligar ainda um outro equipamento à saída do gás por meio da peça especial – peça anexa. Desligando a peça anexa, o próprio acoplamento rápido vedá. Esta saída está destinada à entrega do gás à pressão regulada aoaccionamento dos equipamentos médicos, por exemplo ao ventilador médico.

⚠ Se o regulador está equipado com duas saídas de pressão, não use as duas saídas ao mesmo tempo. Ao usar as duas saídas em simultâneo o desempenho do regulador não corresponderá ao especificado (ver anexo 1)!

PT

OBSERVAÇÃO: A COR DO PRODUTO (SOBRETUDO O DISPOSITIVO DE COMANDO DO REGULADOR DE DEBITO) NÃO DEVE CORRESPONDER À CODIFICAÇÃO DE COR DO GÁS.

6. SERVIÇO

6.1. ANTES DO USO

6.1.1. CONTROLO VISUAL ANTES DO USO

- Controle se o regulador de pressão ou a garrafa não estão danificadas visivelmente (incluindo os rótulos e as designações). Caso contrário, ponha o produto fora de serviço e informe de imediato o seu estado.
- Controle visualmente se o regulador de pressão ou a garrafa para gases medicinais não estão impurificadas; caso seja necessário, efectue a limpeza do regulador de pressão conforme o procedimento de limpeza indicado mais adiante no presente documento (no caso da garrafa impurificada proceda conforme o procedimento recomendado na instrução do produtor de garrafas).
- Controle se não foi ultrapassado o prazo devido ao serviço de tempo total da vida útil do produto GCE e da garrafa de pressão (conforme o sistema de codificação de dados do proprietário ou GCE). Estando ultrapassados o tempo total ponha o regulador de pressão (ou a garrafa) fora de serviço e informe de imediato o seu estado.
- Assegure que a conexão de entrada do produto seja compatível com a válvula medicinal de garrafa (gás/tipo da rosca).
- Controle a presença e a integridade da vedação da conexão de entrada / tamanho correcto da vedação. Verificar sempre que o o-ring da espiga de ligação esta em perfeitas condições.

⚠ Remova o chapéu de protecção da conexão de entrada e/ou do ligador de saída. Guarde os chapéus num lugar seguro para um novo uso eventual durante o transporte ou armazenagem.

⚠ O produto está destinado ao uso somente com o gás indicado no rótulo. Nunca tente utilizá-lo para um outro gás.

6.1.2. LIGAÇÃO À VÁLVULA MEDICINAL DE GARRAFA

- Assegure que a garrafa esta numa posição segura.
- UNIÃO ROSCADA (COM A ROSCA EXTERIOR OU INTERIOR)**
- Connection equipped with rubber sealing - tighten by hand!
- Connection equipped with metal to metal sealing or plastic sealing - tighten by means of a torque wrench (max. tightening torque is 50 Nm).
- Coloque o regulador de pressão para a posição de utilizador correcta e aperte manualmente a porca – não utilize ferramentas.

LIGAÇÃO DE ESTRIBO

- Insira o estribo na conexão da garrafa, ajuste os pinos da conexão contra as aberturas na válvula de garrafa.
- Empurre os pinos da conexão de entrada nas aberturas na válvula de garrafa – não utilize força, poderia ocorrer uma danificação dos pinos ou das aberturas.

- Aparafuse firmemente o regulador de pressão por meio do parafuso T do estribo na válvula de garrafa. Não utilize ferramentas.
- Coloque a garrafa com o regulador de pressão de maneira que as saídas de utilizador do regulador não estejam orientadas no sentido das pessoas.

⚠ Ligando-se o regulador de pressão com um binário de aperto excessivo à válvula de garrafa pode ocorrer a sua danificação.

⚠ Durante a ligação à válvula de garrafa não utilize para o aperto outras partes do produto nem as carregue.

6.1.3. PROVA DA ESTANQUICIDADE ANTES DO USO

- No caso do regulador de pressão com o equipamento para a medição do caudal, ajuste no regulador de debito o valor “0” – garanta a posição correcta do regulador de debito.
- Dando volta ao volante de mão no sentido inverso aos ponteiros do relógio aproximadamente de 1 até 1,5 rotações, abra devagar a válvula de fecho.

⚠ Uma abertura brusca pode ocasionar o perigo de incêndio ou de explosão resultante da pressão de choque do oxigénio. Uma abertura insuficiente da válvula de fecho pode reduzir o débito real fornecido.

- Verificação visual e sonora de possíveis fugas de gas:
 - conexão de entrada da válvula de redução ligada à válvula de garrafa,
 - conexão do mostrador de pressão ao corpo da válvula,
 - aberturas de ventilação da válvula de segurança,
 - medidor de vazão (se ligado).
- Dando volta ao volante de mão no sentido dos ponteiros do relógio para a posição “stop” feche a válvula de garrafa. Não utilize excessiva força.

⚠ Caso se revele qualquer fuga, utilize o procedimento descrito no capítulo 6.3 e devolva a válvula para a realização do serviço de assistência técnica.

6.1.4. TESTE FUNCIONAL ANTES DO USO

- Mediante o regulador de debito ajuste o valor “0”..
- Abra a válvula de garrafa - posição “ON”.
- Controle se o manómetro indica a pressão. Se o ponteiro estiver na zona vermelha, envie a garrafa para encher(esta vazia).
- No caso das válvulas de redução equipadas com o dispositivo para a medição do debito controle a passagem de gás em ajustamentos individuais (por exemplo mediante a audição ou mediante o controlo de bolhas no humidificador)
- Dando volta ao volante de mão no sentido dos ponteiros do relógio para a posição “stop” feche a válvula de fecho. Não utilize excessiva força..
- Caso já não se note mais despressurização, ajuste o regulador de debito para o valor “0” – para a posição correcta do regulador de debito.
- No caso dos redutores equipados com a saída de pressão assegure-se de que esta saída funciona quando se liga e desliga a peça anexa de acoplamento rápido.

6.2. LIGAÇÃO DAS SAÍDAS DE UTILIZADOR & USO

6.2.1. LISTA DOS ACESSÓRIOS CONHECIDOS

PARA A LIGAÇÃO DA SAÍDA DE GÁS:

Humidificador, máscaras de respiração e cânulas, economizador de gás, pulverizador.

PARA A LIGAÇÃO À SAÍDA DE PRESSÃO:

Mangueiras de baixa pressão, medidores de vazio, ejectores de depressão Venturi.

⚠ Nos reguladores equipados com saída de pressão e com injector tipo Venturi, não utilizar ao mesmo tempo a saída de pressão com ligador rápido e o injector. Em especial, quando a pressão da garrafa é inferior a 50 bar, pode afectar de forma negativa as performances do regulador.

⚠ Antes da ligação de quaisquer acessórios ou equipamentos sanitários às válvula de redução controle sempre a compatibilidade mútua com a ligação e com a execução do produto.

6.2.2. LIGAÇÃO À SAÍDA DE PRESSÃO

PRESSÃO DE SAÍDA I

- Verificar que o equipamento ligado à saída é compatível com as características de pressão da saída.
- Aperte o equipamento a saída roscada.
- Verifique que o equipamento está completamente roscado.

⚠ Regulador com conector de rosca para tomada de pressão, esta deve ser apenas utilizada como parte integrante do equipamento médico. Não usar a mesma para outros fins!

PRESSÃO DE SAÍDA II

- Verificar que o equipamento ligado à saída é compatível com as características de pressão da saída.
- Aperte o equipamento a saída roscada.
- Verifique que o equipamento está completamente roscado.

⚠ Quando uma tomada de pressão é utilizada pelos dispositivos medicos com elevado consumo de gas (por exemplo um ventilador lung com um consumo de 100 l/min a uma pressão mínima de 2,8 bar) verifique a capacidade necessaria da fonte de gas e compare com as características de performance da saída do regulador listadas no apêndice 1. Para obter as melhores performances do regulador é recomendavel substituir a garrafa de gas quando o ponteiro do manometro entre na zona vermelha.

6.2.3. LIGAÇÃO À SAÍDA DE CAUDAL

⚠ Antes da ligação de quaisquer acessórios à saída de caudal assegure-se de que o paciente não está ligado antes do início do serviço do produto.

- Assegure-se de que a mangueira/o humidificador é compatível com a saída de caudal.
- Insira por pressão a mangueira na saída de caudal da válvula de redução / aparafuse o humidificador.
- Assegure-se de que a mangueira / o humidificador fica na posição correcta.

6.2.4. USO DA SAÍDA DE CAUDAL DO PRODUTO (AJUSTE DO CAUDAL)

- Assegure-se de que no regulador de caudal esteja ajustada a posição “0”
- Assegure a ligação dos acessórios à saída de caudal.
- Dando volta ao volante de mão no sentido inverso aos ponteiros do relógio aproximadamente de 1 até 1,5 rotações abra devagar a válvula de fecho.

⚠ Uma abertura brusca pode ocasionar o perigo de incêndio ou de explosão resultante da pressão de choque do oxigénio. Uma abertura insuficiente da válvula de fecho pode reduzir o caudal real fornecido.

- Ajuste o regulador de caudal para um valor exigido do caudal.

⚠ Assegure-se sempre que o regulador de debito está na posição correcta e não fica na posição entre dois valores. Neste caso o regulador de debito não fornecerá a passagem correcta do gás médico.

⚠ Caso o regulador de debito pare na posição de passagem máxima ou na posição “0” não tente exercer força excessiva durante a rotação.

⚠ O valor do debito de oxigénio tem que ser prescrito e ministrado por alguém com formação clínica.

APÓS O TERMINUS DA TERAPIA

- Dando voltas ao volante de mão no sentido dos ponteiros do relógio para a posição “stop” feche a válvula de garrafa.
- Despressurize de gás os equipamentos ligados.
- Caso não se note mais a despressurização ajuste o regulador de debito para o valor “0” – até que o regulador de passagem fique na posição correcta.
- Deslique a mangueira / o humidificador da saída de caudal.

PT

6.2.5. USO DA SAÍDA DE PRESSÃO DO PRODUTO

- Assegure que o regulador de debito esteja ajustado para o valor “0” (é válido somente para os produtos com o equipamento para a medição do debito).
- Assegure-se de que os acessórios NÃO ESTÃO ligados à saída de pressão.
- Dando aproximadamente de 1 até 1,5 voltas ao volante de mão no sentido inverso aos ponteiros do relógio, abra devagar a válvula de fecho de garrafa.

⚠ Uma abertura brusca pode ocasionar o perigo de incêndio ou de explosão resultante da pressão de choque do oxigénio. Uma abertura insuficiente da válvula de fecho pode reduzir o caudal real fornecido.

- Ligue os acessórios à saída de pressão.

APÓS O TERMINUS DA TERAPIA

- Dando volta ao volante de mão no sentido dos ponteiros do relógio para a posição “stop” feche a válvula de fecho de garrafa. Não utilize força excessiva.
- Despressuriza de gás os equipamentos ligados.
- Deslique a peça anexa do acoplamento rápido da saída de pressão.

6.3. APÓS O USO

- Dando volta ao volante de mão no sentido dos ponteiros do relógio para a posição “stop” feche a válvula de fecho. Não utilize força excessiva.
- Assegure que o regulador de debito esteja ajustado para o valor “0” – até que o regulador de debito fique na posição correcta (é válido somente para os produtos com o equipamento para a medição do debito).
- Assegure-se de que o mostrador de pressão não indica nenhuma pressão residual.
- Desligue todos os equipamentos ligados das saídas de utilizador.
- Coloque os chapéus de protecção na saída de pressão e na saída de passagem.
- Antes da colocação dos chapéus assegure-se que estes estão limpos.caps, ensure they are clean.

7. LIMPEZA

Remova a sujidade com um pano macio humedecido em água de sabão e sem óleo e enxague com água limpa. A desinfecção pode ser efectuada com uma solução à base de álcool (com toalhetes humedecidos).

Se forem utilizadas outras soluções de limpeza, verifique se estas não são abrasivas e se são compatíveis com os materiais do produto (incluindo rótulos) e gás (solução de limpeza conveniente — por ex., Meliseptol).

PT

- ⚠ Não utilize os banhos de limpeza que contenham amoniaco !**
- ⚠ Não exponha o dispositivo sob a influência de água nem de outro líquido.**
- ⚠ Não exponha o dispositivo a temperaturas elevadas (por exemplo na autoclave).**
- ⚠ Não use spray para aplicar a solução de limpeza, uma vez que o spray pode entrar nas peças internas do regulador de pressão e provocar contaminação ou danos.**
- ⚠ Não utilize lavagem a pressão, uma vez que poderá danificar ou contaminar o regulador de pressão.**
- ⚠ Se as peças internas do regulador de pressão tiverem ficado contaminadas, não continue a utilizá-la em circunstância alguma. Produto deverá ser colocada fora de serviço.**

8. MANUTENÇÃO

8.1. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DURAÇÃO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO

8.1.1. NUMERO DE SÉRIE E DATA DE PRODUÇÃO

O formato do numero de série de nove digitos impresso no produto é a seguinte:

YY MM XXXXX

YY: ano de produção

MM: mês de produção

XXXXXX : nº de sequencia numerica

Exemplo: Numero de serie 090300521 indica um regulador produzido em Março de 2009, com o nº de sequencia 521.

8.1.2. MANUTENÇÃO

Nenhuma manutenção especial é requerida alem dos testes iniciais. Contudo, para garantir que o produto esta em perfeitas condições de utilização, recomenda-se que o proprietario/fornecedor de garrafas faça os testes de forma regular (ex. a cada 2 anos) e/ou em cada mudança de garrafa. Isto serve como garantia de que produto funciona correctamente, especialmente nos casos em que o paciente tem problemas de saude e nao tem a capacidade de verificar sozinho o correcto funcionamento do produto.

8.1.3. VIDA ÚTIL DO PRODUTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A duração máxima da vida útil do presente produto é de 10 anos a partir da data de fabricação.

No fim da respectiva vida útil, o produto tem de ser colocado fora de serviço. O fornecedor do dispositivo tem de impedir a reutilização do produto e agir em conformidade com a "Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos".

Em conformidade com o artigo 33 do Regulamento REACH, a empresa GCE, s.r.o. como fabricante responsável compromete-se a informar todos os clientes, se os materiais contêm 0,1 % ou mais de substâncias incluídas na Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC).

As ligas de latão mais utilizadas para corpos e outros componentes de latão contêm de 2 a 3 % de chumbo (Pb), n.o ES 231-468-6, n.o CAS 7439-92-1. Se o dispositivo é utilizado de maneira comum, o chumbo não se liberta no gás nem no ambiente. Após o fim da vida útil, o produto tem de ser descartado por uma empresa autorizada em reciclagem de metais com o objetivo de ser garantido um descarto eficaz do material com um impacto mínimo no ambiente e na saúde.

Até hoje, não temos informações que indiquem que qualquer um dos dispositivos médicos da GCE contenha outros materiais da SVHC com concentrações acima de 0,1 %.

PT

8.2. REPARAÇÕES

As reparações compreendem a substituição das seguintes peças que são danificadas ou que faltam:

- Conexões de entrada,
- Dispositivo para a medição do debito,
- Mostrador de pressão de saída,
- Pistão,
- Válvula de segurança,
- Acoplamento rápido.

As reparações podem ser efectuadas somente por uma pessoa autorizada pela GCE.

Qualquer produto enviado a uma pessoa autorizada pela GCE para a realização da manutenção tem que ser devidamente embalado.

O motivo da manutenção tem que ser claramente especificado (reparação, manutenção global). Para os produtos destinados a reparação uma breve explicação e a referência ao número da reclamação devem ser indicadas.

Algumas reparações referentes à substituição das peças que são danificadas ou que faltam podem ser realizadas pelo proprietário do produto.

Somente as peças seguintes podem ser substituídas:

- Cobertas,
- Regulador de debito e etiquetas.
- Peça anexa para mangueira (incluindo o anel O),
- Anel O da conexão de entrada.

PT

⚠ Contacte os nossos serviços técnicos para saber qual o número de componente correcto.

⚠ Todos os rótulos do produto têm que ser mantidos pelo proprietário e pelo usuário em bom estado legível durante toda a vida útil .

⚠ Todas as vedações e anéis O têm que ser mantidos pelo proprietário e pelo usuário num ambiente seco, escuro e limpo durante toda a vida útil.

⚠ Utilize somente as peças originais GCE!

9. LEGENDA

	Consultar as instruções de utilização		Adequado para utilização em Home care
	Atenção		Adequado para utilização em Hospitais
	Manter afastado de calor e material inflamável		Adequado para utilização em emergencia
	Manter afastado de óleos e gorduras		Numero de serie
	Limite superior e inferior de humidade		Numero de referencia

	Limite superior e inferior de temperatura		Numero de lote
	Manter seco		Fragil
	Data de produção		Fabricante
	Utilizar até à data		Peso do produto
	Parametro de entrada		Parametro de saída
P₁	Pressão de entrada	P₂	Pressão de saída
P₄	Pressão de saída máxima (pressão de fecho)	Q	Q Caudal de saída
	Devolver o equipamento para reciclagem. Não depositar o equipamento em resíduos municipais não separados.		Pressão ambiente limite

PT

10. GARANTIA

O período de garantia normal é de dois anos a partir da data de recepção pelo cliente GCE (ou, se este não for conhecido dois anos a partir da data de fabricação do produto mostrada no produto).

A garantia normal é válida apenas para produtos manuseados de acordo com a Instruções para utilização (IFU) e as boas práticas de utilização standard da indústria em geral.

ANEXOS:

N. 1- Especificação técnica e dados de potência

N. 2 - Características do acoplamento rápido e o procedimento da ligação/desligação.

FABRICADO NA:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotěbor http://www.gcegroup.com
 República Checa © GCE, s.r.o.

CE 2460

ITALIANO

MANUALE D'USO : MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. PREMESSA

I riduttori di pressione medicali GCE sono classificati come Dispositivi Medicali di classe IIb seconda la Direttiva 93/42/CEE.

La Direttiva 93/42/CEE si basa sulla norma EN 10524-1.

2. DESTINAZIONE D'USO

I riduttori medicali GCE sono destinati all'utilizzo su bombole di gas medicali ad alta pressione dotate di valvola a volantino. Essi servono a regolare la pressione ed il flusso dei gas medicali qui di seguito elencati durante la cura e l'assistenza dei pazienti.

- Ossigeno;
- Protossido di azoto;
- Aria respirabile;
- Elio;
- Anidride carbonica;
- Xenon;
- Miscele;
- Aria per azionare strumenti chirurgici;
- Azoto per azionare strumenti chirurgici.

3. REQUISITI DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO, IL FUNZIONAMENTO ED L'IMMAGAZZINAMENTO

IT

 Tenere il prodotto, inclusi gli accessori, lontano da:

- Fonti di calore (fuoco, sigarette, ecc, ...),
- Materiali infiammabili,
- Oli o grassi, prestare particolare attenzione nel caso si utilizzi della crema per le mani
- Acqua,
- Polvere.

 Proteggere il prodotto, incluso gli accessori, dal ribaltamento.

 Rispettare sempre le norme di purità richieste per l'utilizzo dell'ossigeno.

 Usare il prodotto, inclusi gli accessori, solo in locali ben ventilati

Il prodotto va conservato nel suo imballo originale fino al suo primo utilizzo. Nel caso di ritiro del prodotto dall' esercizio (per il trasporto, immagazzinamento), GCE raccomanda di usare l'imballo originale (inclusi i materiali d'imballaggio interni).

Devono essere sempre rispettate le leggi, le norme, le prescrizioni e le direttive a livello nazionale riguardanti i gas medicali, la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente.

CONDIZIONI OPERATIVE	CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ In caso di immagazzinamento a temperature inferiori a – 20 °C, non utilizzare il riduttore finché non si è raggiunta una temperatura minima di -20 °C

⚠ I riduttori destinati all'uso con miscele di gas medicali O₂ + N₂O, devono essere utilizzati con una temperatura minima di +5 °C. Durante il normale utilizzo, l'uscita di flusso e quella in pressione potranno a volte assumere un aspetto brinato. Questa è una normale reazione fisica nel riduttore, in seguito alla riduzione dall'alta alla bassa pressione (effetto Joule Thompson). Assicurarsi che tutti i dispositivi siano collegati con il riduttore con un tubo di lunghezza minima di 2 metri.

IT

4. ISTRUZIONI PER IL PERSONALE

Secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE Il fornitore del prodotto deve assicurare vengano forniti istruzioni per l'uso e dati sulle prestazioni dello stesso a tutto il personale addetto alla sua manipolazione.

⚠ Non utilizzare il prodotto senza una corretta formazione ed un utilizzo sicuro dello stesso come definito nel presente documento "Istruzione per l'uso". Assicurarsi che l'utente sia a conoscenza di tali particolari informazioni ed abbia le conoscenze necessarie per il gas in uso.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FIG. 1: Configurazione tipica della valvola riduttrice MediSelect® II

FIG. 2: La configuración de la válvula reguladora MediReg® II con el caudalímetro

Il riduttore medicale serve a ridurre la pressione del gas. Il gas passa dalla bombola attraverso il riduttore fino alle uscite per il paziente.

A - ATTACCO BOMBOLA

Il riduttore è collegato alla valvola della bombola per mezzo di una connessione di ingresso. Essa può essere del tipo filettato (attacco maschio o femmina) o del tipo pin-index e può contenere un filtro. la conexión de entrada se encuentra el filtro.

B - INDICATORE O SENSORE DELLA PRESSIONE D'INGRESSO

Il riduttore è provvisto di un indicatore di pressione al solo scopo di indicazione del contenuto della bombola di gas e non di misura.

L'indicatore o sensore di pressione può essere dotato di un segnale elettrico in uscita il cui collegamento deve essere eseguito da personale addetto e nel rispetto dei regolamenti nazionali relativi al dispositivo elettrico e dello Standard EN ISO 7396-1.

Il segnale elettrico in uscita deve essere collegato unicamente con un dispositivo che rispetta lo Standard ISO 60601-1 e ISO 60601-1-2.

C, D, E – DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE DEL FLUSSO E L'USCITA DI FLUSSO

I riduttori possono essere forniti con dispositivi per la regolazione del flusso – testa flussometrica "C" oppure flussometro "D". Tale funzione si usa per erogare un flusso di gas al paziente (l/min) a pressione atmosferica attraverso l'uscita a flusso "E", per esempio mediante una cannula o una mascherina.

L'uscita passante "E" può essere formata da un allungo di tubo (per la cannula o maschera) o da un'uscita filettata (per l'umidificatore).

F - USCITA DI PRESSIONE

La valvola di riduzione può essere dotata di un'uscita di pressione. L'uscita di pressione è un'uscita diretta dalla camera a bassa pressione. È possibile usare due tipi delle uscite di pressione:

Uscita di pressione I – è dotata di un innesto rapido specifico medicinale, conosciuto anche sotto il nome abbreviato "innesto rapido". A questa uscita l'utente può collegare anche altri dispositivi con l'aiuto di un allungo specifico per il gas in questione. Se l'allungo si scollega, l'innesto rapido assicura la guarnizione da solo. Questa uscita è destinata per l'alimentazione del gas con la pressione controllata all'azionamento degli impianti medicinali, come per esempio al ventilatore medicinale.

Uscita di pressione II – è dotata di un allacciamento filettato. La valvola di riduzione con questo tipo dell'uscita di pressione deve essere soltanto una parte integrale dell'impianto medicinale (per esempio di un ventilatore di salvataggio, di strumenti anestetici, ecc.).

IT

⚠ Se la valvola di riduzione ha due uscite di pressione, non usare entrambe le uscite nello stesso tempo. Se usate entrambe le uscite nello stesso tempo , la capacità della valvola di riduzione non sarà in conformità con la specificazione (vedasi l'Allegato numero 1)!!!

NOTA: IL COLORE DEL PRODOTTO (SPECIALMENTE IL VOLANTINO DELLA TESTA FLUSSOMETRICA) PUÒ ESSERE DIVERSO DAL CODICE COLORI DEL GAS.

6. FUNZIONAMENTO

6.1. PRIMA DELL'UTILIZZO

6.1.1. CONTROLLO VISIVO PRIMA DELL'UTILIZZO

- Controllare che il riduttore o la bombola non siano danneggiati (comprese le etichette e le marcature). Nel caso compaiano segni di danneggiamento, ritirare la bombola dall'esercizio e indicare il suo stato.
- Controllare visivamente che il riduttore o la bombola per i gas medicali non siano sporchi. Per la pulizia del riduttore seguire il metodo riportato nel presente manuale (nel caso della bombola, seguire le istruzioni del fabbricante).
- Verificare che non sia stata superata la durata di vita del riduttore GCE e della bombola (fare riferimento al sistema di codifica GCE o del proprietario del riduttore). In tal caso, ritirare il riduttore GCE dall'esercizio e indicare suo stato.
- Assicurarsi che la connessione di ingresso del riduttore sia compatibile con la valvola a volantino della bombola (gas/tipo di filettatura).
- Controllare la presenza, l'integrità e le dimensioni corrette della guarnizione di tenuta della connessione di ingresso. Assicurarsi sempre che l'o-ring di tenuta della connessione di ingresso sia in buono stato e non risulti danneggiato

IT

⚠ Rimuovere il tappo protezione della connessione di ingresso e/ o dell'uscita a flusso. Conservarlo in un luogo sicuro per il successivo riutilizzo durante il trasporto o la permanenza a magazzino del riduttore.

⚠ Il riduttore deve essere usato esclusivamente con il gas indicato sull'etichetta. Non usarlo mai per altri tipi di gas.

6.1.2. MONTAGGIO DEL RIDUTTORE MEDICALE SULLA BOMBOLA

- Assicurarsi che la bombola sia posizionata stabilmente.
- ATTACCO FILETTATO (FILETTATURA INTERNA O ESTERNA).**
- Connessione con tenuta in gomma – fissaggio a mano senza attrezzo!
- Connessione con tenuta metallica o in plastica – Fissaggio con chiave dinamometrica (massima forza: 50Nm)
- Orientare il riduttore nella corretta posizione e stringere il dado manualmente. Non usare attrezzi.

ATTACCO A STAFFA.

- Posizionare il pin-index sulla connessione della bombola con i pin del riduttore orientati in direzione dei fori presenti sulla valvola della bombola.
- Spingere i pin presenti nell'attacco bombola del riduttore nei fori presenti nella connessione della valvola della bombola – non usare un'eccessiva forza, altrimenti i pin ed i fori si possono danneggiare.
- Stringere il riduttore sulla connessione della valvola della bombola per mezzo della manopola a T. Non usare attrezzi.
- Posizionare la bombola in modo che le uscite al paziente del riduttore siano rivolte nella direzione opposta al personale.

⚠ Una coppia di serraggio troppo elevata, applicata al montaggio del riduttore sulla valvola della bombola, potrebbe danneggiare la valvola stessa.

⚠ Durante l'operazione di montaggio non serrare altri componenti e non sforzarli.

6.1.3. CONTROLLO DI TENUTA PRELIMINARE

- Sui riduttori con flussometro impostare il selettore di flusso sulla posizione "0" – assicurarsi del suo corretto posizionamento.
- Aprire lentamente la valvola on/off girando il volantino in senso antiorario di 1 o 1,5 giri.

⚠ L'apertura troppo brusca della valvola on/off può aumentare il rischio d'incendio o d'esplosione in conseguenza della compressione violenta dell'ossigeno. Un'apertura insufficiente può invece provocare una limitazione della quantità di gas erogata.

- Effettuare un controllo visivo ed acustico circa possibile perdite :
 - Connessione di ingresso del riduttore – valvola della bombola
 - Attacchi dell'indicatore o del sensore di pressione al corpo del riduttore
 - Fori della valvola di sicurezza
 - Connessioni di uscita
- Chiudere la valvola della bombola girando il volantino in senso orario sulla posizione „stop“. Non usare troppa forza.

⚠ In presenza di uno qualsiasi tipo di questi difetti di tenuta, seguire la procedura descritta nel capitolo 6.3 e restituire la valvola alla GCE per la riparazione.

6.1.4. TEST PRELIMINARE DI FUNZIONALITÀ

- Impostare il selettore di flusso sulla posizione "0".
- Aprire la valvola della bombola– posizione "ON".
- Assicurarsi che il manometro segnali correttamente la pressione nella bombola. Quando la lancetta del manometro raggiunge la zona rossa, inviare la bombola alla ricarica
- Per i riduttori con flussometro verificare che il gas venga erogato in corrispondenza di tutti i valori di flusso impostati, (ad esempio per mezzo del rumore del gas o verificando la formazione di bolle all'interno dell'umidificatore).

- Chiudere la valvola on/off, girando il volantino in senso orario sulla posizione "stop". Non usare una forza eccessiva.
- Allorché non c'è più erogazione di gas, riportare il selettore di flusso sulla posizione "0" (assicurarsi che sia correttamente posizionato).
- Per i riduttori con uscita a pressione, assicurarsi che questa uscita funzioni correttamente mediante collegamento e scollegamento dell'innesto rapido.

6.2. CONNESSIONI DI USCITA E UTILIZZO DA PARTE DEL PAZIENTE

6.2.1. ELENCO DEGLI ACCESSORI DISPONIBILI

PER L'UTILIZZO CON L'USCITA DI FLUSSO:

Umidificatore, mascherine facciali e cannule nasali, economizzatore di gas, atomizzatore.

PER L'UTILIZZO CON L'USCITA A PRESSIONE:

Tubi flessibili a bassa pressione, flussometri, generatori di vuoto Venturi .

⚠ In caso di riduttori provvisti di uscita in pressione e dispositivo Venturi, non utilizzare contemporaneamente le due funzioni. Specie nel caso in cui la pressione di ingresso sia inferiore a 50 bar, questo può incidere negativamente sulla performance del riduttore.

⚠ Prima di collegare qualsiasi accessorio o dispositivo medico al riduttore, controllare sempre che essi siano compatibili con il tipo di attacco e con le caratteristiche del riduttore.

6.2.2. COLLEGAMENTO ALL'USCITA DI PRESSIONE

USCITA DI PRESSIONE I

IT

- Assicurare che l'allungo dell'innesto rapido sia compatibile con l'uscita di pressione.
- Collegare l'allungo dell'innesto rapido.
- Controllare il corretto collegamento dell'allungo.

⚠ La valvola di riduzione con l'allacciamento filettato come un'uscita di pressione deve essere soltanto una parte integrale dell'impianto medicinale. Non usarla per altri fini!

USCITA DI PRESSIONE II

- Assicurare che il contropizzo dell'allacciamento sia compatibile con l'uscita di pressione.
- Avvitare il contropizzo.
- Controllare l'avvitamento corretto del contropizzo.

⚠ Quando l'uscita in pressione è utilizzata con dispositivi medici che richiedono un elevato flusso di ingresso (ad esempio un ventilatore polmonare con una richiesta di 100 l/min ad una pressione minima di 2,8 bar) verificare l'idoneità delle caratteristiche del riduttore consultando l'allegato 1. Al fine di ottenere una sufficiente performance dal riduttore, si raccomanda di sostituire la bombola quando la lancetta del manometro raggiunge la zona rossa.

6.2.3. ALLACCIAIMENTO ALL'USCITA DI FLUSSO

⚠ Prima di collegare gli accessori all'uscita di flusso assicurarsi che il paziente non sia collegato prima di mettere in funzione il riduttore.

- Assicurarsi, che il tubo flessibile/umidificatore sia compatibile con le caratteristiche dell'uscita di flusso.
- Collegare il tubo flessibile all'uscita di flusso del riduttore / avvitare l'umidificatore.
- Assicurarsi della corretta posizione del tubo/umidificatore.

6.2.4. USO DELL'USCITA DI FLUSSO (IMPOSTAZIONE DEL FLUSSO)

- Impostare il selettore di flusso sulla posizione "0".
- Collegare gli accessori all'uscita di flusso.
- Aprire lentamente la valvola della bombola girando il volantino in senso antiorario di 1 o 1,5 giri.

⚠ L'apertura troppo brusca della valvola della bombola può aumentare il rischio d'incendio o di esplosione in conseguenza della compressione violenta dell'ossigeno. Un apertura insufficiente può invece provocare una limitazione della quantità di gas erogata.

- Impostare il selettore di flusso sul valore richiesto.

⚠ Assicurarsi sempre che il selettore di flusso sia correttamente posizionato sul valore di flusso desiderato e non si trovi in posizione intermedia tra due valori. In tale caso non si ha erogazione corretta di gas.

⚠ On cercare di ruotare ulteriormente il selettore quando esso si arresta nella posizione di massimo flusso o nella posizione zero.

⚠ Il valore di flusso dell'ossigeno deve corrispondere a quello prescritto dal medico. L'utilizzatore deve adeguatamente addestrato.

AL TERMINE DELLA TERAPIA

- Chiudere la valvola della bombola girando il volantino in senso orario sulla posizione "stop".
- Scaricare la pressione residua dagli apparecchi posizionati a valle del riduttore.
- Quando l'operazione è terminata girare il selettore di flusso sulla posizione "0" (assicurarsi che esso sia correttamente posizionato).
- Scollegare il tubo flessibile/umidificatore dall'uscita di flusso.

6.2.5. USO DELL'USCITA A PRESSIONE

- Impostare il selettore di flusso sulla posizione "0" (vale per i prodotti dotati del flussometro).
- Assicurarsi, che gli accessori NON sono collegati all'uscita a pressione.
- Aprire lentamente la valvola della bombola girando il volantino in senso antiorario di 1 o 1,5 giri.

⚠ L'apertura troppo brusca della valvola della bombola può aumentare il rischio d'incendio o di esplosione in conseguenza della compressione violenta dell'ossigeno. Un apertura insufficiente può invece provocare una limitazione della quantità di gas erogata.

- Collegare gli accessori all'uscita a pressione.

AL TERMINE DELLA TERAPIA

- Chiudere la valvola della bombola ruotando il volantino in senso orario sulla posizione "stop". Non usare una forza eccessiva.
- Scaricare il gas dagli accessori collegati.
- Scollegare l'attacco dell'innesto rapido dall'uscita di pressione.

6.3. DOPO L'USO

- Chiudere la valvola della bombola ruotando il volantino in senso orario sulla posizione "stop". Non usare una forza eccessiva.
- Impostare il selettori di flusso sulla posizione "0" (vale solo per i prodotti con il flussometro).
- Assicurarsi che il indicatore di pressione non segnali alcuna pressione residua.
- Scollegare tutti gli apparecchi dalle uscite per il paziente.
- Rimettere i tappi di protezione sulle uscite di flusso e a pressione. Verificare preliminarmente il loro stato di pulizia.

7. PULIZIA

Rimuovere lo sporco con un panno morbido inumidito con acqua e sapone privo di olii, quindi risciacquare con acqua pulita. La valvola può essere disinfeccata utilizzando una soluzione a base di alcool etilico (con un panno bagnato).

IT

Se si usano altre soluzioni detergenti, controllare che non siano abrasive e che siano compatibili con i materiali di cui è costituito il prodotto (comprese le etichette) e con il gas (una soluzione detergente è per es. il Meliseptol).

⚠ Non usare soluzioni con ammoniaca!

⚠ Non immergere il riduttore in acqua né in qualsiasi altro liquido.

⚠ Non esporre la valvola a temperature elevate (come per esempio in autoclave).

⚠ Non usare un detergente a spruzzo, perché potrebbe entrare nelle parti interne della valvola di riduzione e causare una contaminazione o un danno.

⚠ Non lavare ad alta pressione perché ciò potrebbe danneggiare o contaminare la valvola di riduzione.

⚠ Se le parti interne della valvola di riduzione dovessero risultare contaminate, non continuare in alcun caso a usare la valvola. La valvola deve essere ritirata dall'esercizio.

8. MANUTENZIONE

8.1. MANUTENZIONE PERIODICA E CICLO DI VITA DELLA VALVOLA RIDUTTRICE

8.1.1. NUMERO DI SERIE E DATA DI PRODUZIONE

Il criterio di lettura del numero di serie è la seguente :

YY MM XXXXX

YY: anno di produzione

MM: mese di produzione

XXXXX : numero di sequenza

Esempio : il numero di serie 090300521 indica che il riduttore è stato fabbricato nel Marzo 2009, con numero di sequenza 521

8.1.2. MANUTENZIONE

Non è richiesta alcuna speciale manutenzione a parte i controlli da effettuare prima della messa in servizio. Tuttavia, per essere sicuri che il dispositivo sia in un buone condizioni di funzionamento, sarebbe auspicabile che il proprietario della bombola o il distributore effettuassero essi stessi i controlli con regolarità (ad esempio una volta ogni due anni) e/o ad ogni sostituzione della bombola. Tale azione è rivolta a garantire al proprietario che il dispositivo funzioni correttamente specialmente nel caso in cui l'utilizzatore ha dei problemi di salute e non è quindi in grado di controllare egli stesso adeguatamente il dispositivo.

8.1.3. CICLO DI VITA E SMANTELLAMENTO RIFIUTI

Il ciclo di vita massimo di questo prodotto è di 10 anni dalla data di fabbricazione. Al termine del ciclo di vita il prodotto deve essere ritirato dall'esercizio. Il proprietario del dispositivo deve impedire il riutilizzo del prodotto e smaltrirlo conformemente alla " Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE relativa ai rifiuti ".

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH, GCE, s.r.o., in qualità di produttore responsabile, informa tutti i clienti se i materiali contengono lo 0,1% o più di sostanze incluse nella lista delle sostanze estremamente preoccupanti.

Le leghe di ottone più comunemente usate per involucri di valvole ed altri componenti in ottone contengono il 2-3% di piombo (Pb), n. CE 231-468-6, n. CAS 7439-92-1. Il piombo non sarà rilasciato nel gas o nell'ambiente circostante durante l'uso normale. Alla fine del ciclo di vita, il dispositivo medico deve essere rottamato da un riciclatore di metalli autorizzato per garantire la gestione efficiente dei materiali con il minimo impatto sull'ambiente e la salute.

Ad oggi non abbiamo informazioni che indichino che altri materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% siano inclusi in qualsiasi dispositivo medico GCE.

IT

8.2. RIPARAZIONI

Le riparazioni consistono nella sostituzione dei seguenti componenti danneggiati o mancanti:

- Attacco d'entrata,
- flussometro,
- indicatore o sensore,
- pistone,
- valvola di sicurezza,
- innesto rapido.

Ogni prodotto inviato al personale autorizzato da GCE per la riparazione o la manutenzione, deve essere adeguatamente imballato.

Sul prodotto restituito deve essere indicato il tipo di intervento richiesto (riparazione, revisione completa). In caso di riparazione, il prodotto deve essere accompagnato da una descrizione del difetto di funzionamento e dall'indicazione del n. di reclamo al quale fare riferimento.

Alcune riparazioni riguardanti la sostituzione dei seguenti componenti danneggiati o mancanti possono essere effettuate dal proprietario del riduttore:

- Tappi di protezione
- Selettore di flusso ed etichette.
- Attacco portagomma (incluso o-ring),
- O-ring della connessione di ingresso

⚠ Contattare il nostro servizio clienti per verificare il codice del componente appropriato

⚠ Durante tutto il ciclo di vita del riduttore, il proprietario e l'utilizzatore devono mantenere tutte le etichette sulla valvola in buono stato e ben leggibili.

⚠ Durante tutto il ciclo di vita del prodotto, il proprietario e l'utilizzatore deve mantenere tutte le guarnizioni di tenuta e tutti gli o-ring in un ambiente asciutto, pulito e scuro.

⚠ Usare esclusivamente i ricambi GCE originali!

IT

9. GLOSARIO

	Consultare le istruzioni d'uso		Idoneo per utilizzo in Ossigeno terapia domiciliare
	Attenzione		Idoneo per utilizzo in Ospedale
	Tenere lontano da fonti di calore e materiale infiammabile		Idoneo per utilizzo in emergenza
	Tenere lontano da olio e grasso		Numero di serie
	Limite superiore ed inferiore di umidità		Numero di riferimento

	Limite superiore ed inferiore di temperature		Numero di lotto
	Conservare in luogo asciutto		Fragile
	Data di fabbricazione		Fabbricante
	Utilizzare entro la data		Peso del prodotto
	Parametri di ingresso		Parametri di uscita
P₁	Range pressione di ingresso	P₂	Pressione di uscita
P₄	Massima pressione di uscita (pressione di chiusura)	Q	Flusso erogato
	Restituire il dispositivo per il riciclaggio. Non smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani indifferenziati.		Limite di pressione ambiente

10. GARANZIA

IT

Il normale periodo di garanzia è di due anni dalla data di ricevimento del cliente GCE (o se questa data non è conosciuta, due anni dalla data di produzione marcata sul prodotto).

La garanzia è da considerarsi valida solo per i prodotti usati secondo le istruzioni riportate sul manuale d'uso ed in base alle buone norme e standard del produttore.

ALLEGATO:

N. 1 - Dati tecnici e di funzionamento

N. 2 - Caratteristiche presa rapida e procedura di collegamento/ scollegamento

PRODUTTORE:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Repubblica Ceca © GCE, s.r.o.

CE 2460

SVENSK ANVÄNDARANVISNING: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. FÖRORD

Reduceringsventilerna från GCE är medicinska hjälpmittel klassificerade i klass IIb enl. direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. Överensstämmelsen med grundkraven i direktivet 93/42/EEG baseras på norm EN 10524-1.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Reduceringsventilerna är avsedda för anslutning till högtrycksflaskor försedda med stängningsventil. De reducerar tryck och flöde av medicinska gaser till patienten. De är avsedda för matning av följande medicinska gaser vid behandling, diagnostisk utvärdering och vård av patienter:

- syrgas;
- lustgas (dikväveoxid);
- medicinsk luft;
- helium;
- koldioxid;
- xenon;
- blandningar av ovanstående gaser;
- instrumentluft för drivning av kirurgiska instrument;
- kvävgas för drivning av kirurgiska instrument.

3. SÄKERHETSKRAV VID DRIFT, TRANSPORT OCH FÖRVARING

SV

 **Håll produkten, inkl. tillbehör, bortom påverkan från:**

- Värmekällor (eld, cigaretter, ...),
- Brännbara material,
- Olja eller fett, (var speciellt försiktig vid användning av handkrämer)
- Vatten,
- Damm.

 **Produkten, inkl. tillbehör, måste vara skyddad mot värltning.**

 **Följ alltid renlighetsföreskrifter för syrgas.**

 **Använd endast produkten, inkl. tillbehör, i väl ventilerade utrymmen.**

Före första användning skall produkten behållas i sitt originalettbalage. I det fall den tas ur drift (för transport, eller förvaring), rekommenderar GCE att originalettbalaget används (inkl. inre utfyllnadsmaterial).

Nationella lagar, kungörelser och föreskrifter för medicinska gaser, arbetarskydd och miljö skall följas.

DRIFT FÖRUTSÄTTNINGAR	LAGRING OCH TRANSPORT
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ I händelse av lagringstemperatur under -20 °C, ta i nte regulatorn i bruk, förrän temperaturen har stigit till minimum -20 °C.

⚠ Regulatorer som är avsedda att användas för medicinska gasblandningar O2+N2O, har som lägsta drifttemperatur gräns +5°C. Under normal användning kommer flödesutlopp och tryckutlopp ibland ha ett frostigt utseende. Detta är en normal fysisk reaktion i ventilen, beroende av att gastrycket ändras från ett högre till ett lägre tryck (Joule Thompson effekten). All utrustning som är ansluten till ventilen skall ha minst 2 m lång slang.

4. INSTRUKTION AV PERSONAL

EU-direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter föreskriver, att den som levererar produkten, skall se till att all personal som hanterar produkten, har tillgång till bruksanvisning och information om tekniska data.

SV

⚠ Använd inte produkten utan att ordentligt känna produkten och hur den används på ett säkert sätt enligt Bruksanvisningen. Se till att användaren har kännedom om specifik information och kunskaper gällande den gas som används.

5. PRODUKTBESKRIVNING

FIG. 1: Typisk konfiguration hos reduceringsventil MediSelect II

FIG. 2: Konfiguration hos reduceringsventil MediReg II med flödesmätare
Reduceringsventilen används för att reducera gastryck. Gas från flaskan flödar genom reduceringsventilen fram till användaranslutningarna.

A - INGÅNGANSLSUTNING

Reduceringsventilens ingångsanslutning är ansluten till flaskans stängningsventil. Anslutningen kan ha mutter med invändig gänga, utvändig gänga, eller bygel. I ingångsanslutningen finns ett filter.

B - INDIKATOR ELLER GIVARE FÖR INGÅNGSTRYCK

Reduceringsventilen är försedd med indikator eller givare för ingångstryck, som endast är avsedd att visa gasmängd i tryckflaskan. Den är inte avsedd för mätändamål.

Indikatorn eller givaren kan vara försedd med en elektrisk signalutgång.

Inkoppling av indikator eller tryckgivare med elektrisk signalutgång, skall utföras av personal som är utbildad i enlighet med nationella föreskrifter gällande elektriska utrustningar, samt norm EN ISO 7396-1.

Den elektriska signalutgången får endast anslutas till utrustningar som uppfyller normerna EN ISO 60601-1 och 60601-1-2.

C, D, E – UTRUSTNING FÖR ATT MÄTA FLÖDE, SAMT FLÖDESUTGÅNG

Reduceringsventilerna kan levereras med utrustning för flödesmätning – flödesenhets "C", eller flödesmätare "D". Denna funktion används för att ge gaser (l/min) vid atmosfäriskt tryck, direkt till patienten via flödesutgången "E", ex.vis med kanyl, eller mask.

Flödesutgången "E" kan utgöras av anslutningsdon för slang (för kanyl eller mask), eller anslutningsdon med gänga (för fuktare)

F - TRYCKUTGÅNG

Reduceringsventilen kan vara försedd med tryckutgång. Tryckutgången är en direkt utgång från lågtryckskammaren. Två typer av tryckutgångar kan användas:

Tryckutgång I - är försedd med ett specifikt snabbanslutande kopplingsdon för sjukvårdsändamål, även benämnd "snabbkoppling". Till denna utgång kan användaren ansluta ytterligare utrustningar med hjälp av anslutningar för den tillämpliga gasen. Vid fränkoppling av anslutningen självtätar snabbkopplingen. Denna anslutning är avsedd för tillförsel av gas med reglerat tryck för drift av sjukvårdsutrustningar, ex.vis fläktar för sjukvårdsbruk.

Tryckutgång II - är försedd med ett anslutningsdon med gänga. Reduceringsventil med denna typ av tryckutgång får endast användas som icke separat del av sjukvårdsutrustningar (ex.vis fläkt för akutvård, anestesiapparater, etc.).

⚠ Om reduceringsventilen har två tryckutgång får inte båda användas samtidigt. Om båda används samtidigt, uppfyller inte reduceringsventilen specifikationerna (se bilaga 1)!!!

SV

Anm: Färgen på produkten (främst färgen på flödesenhets reglage), motsvarar inte nödvändigtvis färgkodningen för gaser.

6. DRIFT

6.1. FÖRE ANVÄNDNING

6.1.1. VISUELL INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING

- Kontrollera att reduceringsventil eller flaska inte är synbarligen skadade (inkl. etikett och märkning). I annat fall tas produkten ur drift och dess skick märks upp på lämpligt sätt.
- Inspektera visuellt att reduceringsventil och flaska för medicinska gaser inte är nedsmutsade. Rengör i så fall reduceringsventilen i enlighet med det tillvägagångssätt som beskrivs nedan (om flaskan är nedsmutsad, vidta åtgärder som rekommenderas i anvisningen från flaskans tillverkare).

- Kontrollera att livslängd hos GCE-produkten, eller tryckflaskan inte har överskridits (enl. ägarens eller GCE:s datumkodningssystemet). Om livslängd har överskridits, skall reduceringsventil (eller flaska) tas ur drift och dess skick märkas upp på lämpligt sätt.
- Kontrollera att produktens ingångsanslutning är kompatibel med flaskventilen för medicinsk gas (gas/gängtyp).
- Kontrollera att tätningsfjäder finns på ingångsanslutningen, att denna har rätt storlek och är oskadd. Se alltid till att O-ringens på inloppsstammen är i gott skick och utan skador.

⚠ Ta bort skyddskåpor från ingångsanslutning och/eller flödesutgångar. Förvara kåporna på säker plats, så att de kan återanvändas vid transport och förvaring.

⚠ Produkten är endast avsedd för användning med den gas som anges på etiketten. Använd den aldrig för annan typ av gas.

6.1.2. ANSLUTNING TILL FLASKVENTIL FÖR MEDICINSKT BRUK

- Säkra flaskan i ett stabilt läge.
- GÄNGAD ANSLUTNING (TYP MED YTTRE, ELLER INRE GÄNGA)**
 - Anslutning utrustad med gummitätning - dra åt för hand!
 - Anslutning utrustad med metall mot metalltätning eller plasttätning - dra åt med hjälp av en momentnyckel (max. Åtdragningsmoment är 50 Nm).
 - Vrid reduceringsventilen till korrekt position för användning och dra åt ventilen för hand – använd inte verktyg.

BYGELANSLUTNING

- Trä bygeln över flaskanslutningen, sätt anslutningsstiften mitt emot motsvarande öppningar på flaskventilen.
- Tryck in anslutningsstiften i flaskventilens öppningar – använd inte våld, eftersom det kan skada stiften, eller öppningarna.
- Skruva fast reduceringsventilen ordentligt med bygelns T-skruv. Använd inte verktyg.
- Ställ upp flaskan med reduceringsventilen så, att användarutgångarna inte pekar i riktning mot personalen.

⚠ Anslutning av reduceringsventilen med användning av för stort vridmoment på flaskventilen, kan medföra att den skadas.

⚠ Använd varken andra delar av produkten för åtdragning, eller belasta den, vid anslutning till flaskventilen.

6.1.3. TÄTHETSPROV FÖRE ANVÄNDNING

- Hos reduceringsventiler med flödesmätning, se till att flödesreglaget står i rätt position, sätt det på värdet "0".
- Öppna stängningsventilen genom att vrida manöverratten längsamt moturs ca 1 – 1,5 varv.

⚠ Häufig öppning kan medföra risk för brand eller explosion p.g.a. tryckchock från syrgasen. Ottillräckligt öppnad stängningsventil kan medföra att det verkliga matningsflödet minskas.

SV

- Utför visuell och hörbar kontroll för eventuella läckage:
 - ingångsanslutningen hos reduceringsventilens anslutning till flaskventilen,
 - tryckindikatorns/givarens anslutningsdon till ventilhuset,
 - utloppssöppningar hos säkerhetsventilen,
 - flödesmätare (om sådan är ansluten).
- Genom att vrida manöverratten medurs till läge "stop" stängs flaskventilen.
Använd inte våld.

⚠️ Följ arbetsgången beskriven i kapitel 6.3 vid upptäckt av någon otäthet och sänd iväg ventilen för service.

6.1.4. FUNKTIONSPROV FÖRE ANVÄNDNING

- Sätt flödesreglaget på läge "0".
- Öppna flaskventilen - läge "ON".
- Kontrollera att manometer visar tryck. Om visaren på manometern står inom det rödmarkerade området, skicka cylindern för fyllning.
- Kontrollera gasflöde vid olika inställningar hos reduceringsventiler försedda med utrustning för flödesmätning (ex.vis genom hörsel, eller genom kontroll av bubblor i befuktare).
- Genom att vrida manöverratten medurs till läge "stop" stängs flaskventilen.
Använd inte våld.
- När inte längre någon gas släpps ut, sätt flödesreglaget på värdet "0", i rätt position.
- Hos reduceringsventiler försedda med tryckutgång, kontrolleras att utgången fungerar genom att ansluta och ta bort snabbkopplingsdonet.

6.2. ANSLUTNING AV ANVÄNDARUTGÅNGAR OCH ANVÄNDNING

SV

6.2.1. FÖRTECKNING ÖVER VANLIGA TILLBEHÖR

FÖR ANSLUTNING TILL FLÖDESUTGÅNG:

Befuktare, andningsmask och kanyler, gassparare, atomiserare.

FÖR ANSLUTNING TILL TRYCKUTGÅNG:

Lågtrycksslang, flödesmätare, sugejektor av venturytp.

⚠️ På regulatorer som är utrustade med tryck uttag tillsammans med ejektor uttag, skall inte snabbkopplingen användas samtidigt som ejektor uttaget. Speciellt inte om trycket är under 50 bar, det kan inverka negativt på regulatororns prestanda.

⚠️ Kontrollera alltid kompatibiliteten hos anslutningar och utförande hos produkter före inkoppling av någon som helst utrustning eller medicinska apparater.

6.2.2. ANSLUTNING TILL TRYCKUTGÅNG

TRYCKUTGÅNG I

- Se till att snabbkopplingens anslutningsdon är kompatibelt med tryckutgången.
- Koppla in snabbanslutningsdonet.
- Kontrollera att donet är korrekt anslutet.

⚠️ Reduceringsventil med gängat anslutningsdon som tryckutgång får endast användas som en icke separat enhet i sjukvårdsutrustningar. Använd den inte för andra ändamål.

TRYCKUTGÅNG II

- Se till att anslutningensdonets motstycke är kombatibel med tryckutgången.
- Skruva på motstycket.
- Kontrollera att motstycket är korrekt påskruvat.

⚠️ När tryck uttag används till medicinsk utrustning med hög flödes-förbrukning (till exempel lungventilator med flödesbehov 100 l/min vid minimum 2,8 bar) kontrollera att det finns tillräcklig kapacitet från regulatorn enligt beskrivning i appendix 1. För att bibehålla tillräcklig regulator prestanda, rekommenderas att gascylindern byts ut om visaren på manometern står innom det rödmarkerade området.

6.2.3. ANSLUTNING TILL FLÖDESUTGÅNGEN

⚠️ Före anslutning av något tillbehör till flödesutgången, se till att patienten inte är ansluten före det att produkten tas i drift.

- Se till att slang/befuktare är kompatibel med flödesutgången.
- Trä på slangen på reduceringsventilens flödesutgång/skruva på befuktaren.
- Se till att slangen/befuktaren befinner sig i rätt position.

6.2.4. ANVÄNDNING AV PRODUKTENS FLÖDESUTGÅNG (INSTÄLLNING AV FLÖDE)

- Se till att flödesreglaget står i läge "0".
- Se till att ansluta utrustning till flödesutgången.
- Öppna stängningsventilen genom att vrida manöverratten långsamt moturs ca 1 – 1,5 varv.

⚠️ Häufig öppning kan medföra risk för brand eller explosion p.g.a. tryckchock från syrgasen. O tillräckligt öppnad stängningsventil kan medföra att det verkliga matningsflödet minskas.

- Sätt flödesreglaget på det önskade flödevärdet.

⚠️ Se alltid till att flödesreglaget befinner sig i rätt position och inte mellan två värden. I detta fall kommer inte flödesenheten att ge korrekt flöde hos den medicinska gasen.

⚠️ Använd inte ytterliggare moment på flödesreglaget vid stopp vid max flöde eller vid vid "0" läge.

⚠️ Värdet för syrgasflöde måste vara ordinerat och ges av en kliniskt utbildad användare.

SV

EFTER BEHANDLINGENS SLUT

- Genom att vrida manöverratten medurs till läge "stop" stängs flaskventilen.
- Släpp ut trycket ur anslutnen utrustning.
- När trycket har släppts ut, se till att sätta flödesreglaget på värde "0" i rätt position.
- Koppla loss slang/befuktare från flödesutgången.

6.2.5. ANVÄNDNING AV PRODUKTENS TRYCKUTGÅNG

- Se till att flödesreglaget är ställt på värde "0" (gäller endast produkter med utrustning för flödesmätning).
- Se till att INGA tillbehör är anslutna till tryckutgången.
- Öppna stängningsventilen genom att vrida manöverratten långsamt moturs ca 1 – 1,5 varv.

⚠ Häftig öppning kan medföra risk för brand eller explosion p.g.a. tryckchock från syrgasen. Otilräckligt öppnad stängningsventil kan medföra att det verkliga matningsflödet minskas.

- Anslut tillbehör till tryckutgången.

EFTER AVSLUTAD BEHANDLING

- Genom att vrida manöverratten medurs till läge "stop" så stängs stängningsventilen. Använd inte våld.
- Släpp ut trycket ur anslutnen utrustning.
- Koppla bort snabbkopplingens don från tryckutgången..

6.3. EFTER ANVÄNDNING

- Genom att vrida manöverratten medurs till läge "stop" så stängs stängningsventilen. Använd inte våld.
- Se till att flödesreglaget är ställt på värde "0", se till att detta befinner sig i korrekt läge (gäller endast för produkter med flödesmätning).
- Se till att tryckindikator/givare inte visar något resttryck.
- Koppla från samtliga anslutna utrustningar från användarutgångarna.
- Sätt på skyddskåpor på tryck- och flödesutgångarna. Se till att kåporna är rena före det att de sätts på.

SV

7. RENGÖRING

Avlägsna smuts med en mjuk torkduk som har fuktats i tvål och vatten (utan oljeinnehåll) och skölj med rent vatten. Desinfektion kan utföras med en alkoholbaserad lösning (med fuktade torkservetter).

Om andra rengöringslösningar används, kontrollera att de inte är frätande och att de är kompatibla med produktmaterialen (inklusive etiketter) och gas (lämplig rengöringslösning är exempelvis Meliseptol).

⚠ Använd inte rengöringslösningar som innehåller ammoniak!

⚠ Utsätt inte utrustningen för inverkan från vatten eller andra vätskor.

⚠ Utsätt inte utrustningen för höga temperaturer (ex.vis i autoklav).

⚠ Spraya inte på rengöringslösning eftersom sprayen kan tränga in i reducingsventilens inre komponenter och orsaka kontaminering eller skador.

⚠ Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada eller kontaminera reduceringsventilen.

⚠ Om reduceringsventilens inre komponenter har kontaminerats får man under inga omständigheter fortsätta att använda reduceringsventilen. Den måste tas ur drift.

8. UNDERHÅLL

8.1. SERVICE OCH LIVSLÄNGD HOS PRODUKTEN

8.1.1. SERIENUMER OCH TILLVERKNINGS DATUM

Form för nio siffrig serienummer märkning av produkten.

ÅÅ MM XXXX

ÅÅ: tillverknings år

MM: tillverknings månad

XXXXXX : nummer ordning

Exempel: serienummer 090300521 visar regulator tillverkad i Mars 2009, med ordnings nummer 521.

8.1.2. UNDERHÅLL

Inget särskilt underhåll eller service är nödvändigt bortsett från testerna före användning. Men för att produkten är i gott skick är det bra om ägaren/gasleverantören utför kontroller (se 6.1) regelbundet (ex. en gång vartannat år) och/eller vid varje byte av cylinder. Detta görs för att ägaren ska kunna säkerställa att produkten fungerar korrekt. Framförallt i de fall där användaren har hälsoproblem och inte själv kan kontrollera produkten ordentligt.

8.1.3. PRODUKTENS LIVSLÄNGD OCH AVFALLSHANTERING

Maximal livslängd för produkten är 10 år efter tillverkningsdatumet.

Vid slutet av produktens livslängd, måste produkten tas ur drift. Apparatens leverantör måste förhindra återanvändning av produkten och hantera produkten i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall".

I enlighet med Artikel 33 i REACH-förordningen har GCE, s.r.o., som ansvarig tillverkare, skyldighet att informera alla kunder om material innehåller mer än 0,1% av något ämne som finns med i förteckningen över s.k. särskilt farliga ämnen (SVHC-listan).

De vanligaste mässingslegeringarna, som används i ventilhus och andra mässingskomponenter, inne-håller 2-3% bly (Pb), EC-nr 231-468-6, CAS-nr 7439-92-1. Inget bly släpps ut i gasen eller omgivande miljö vid normal användning. När produktens livslängd har uppnåtts skall den skrotas av ett auktoriserat metallåtervinningsföretag, för att säkerställa en effektiv materialhantering med ett minimum av miljö- och hälsopåverkan.

Till dags dato har vi inte någon information som antyder att andra material i någon produkt från GCE innehåller komponenter ur SVHC-listan i koncentrationer överstigande 0,1%.

SV

8.2. REPARATIONER

Reparation omfattar utbyte av någon av följande delar om de är skadade, eller saknas:

- ingångsanslutning,
- utrustning för flödesmätning,
- indikator eller givare
- kolv,
- säkerhetsventil,
- snabbkoppling.

Endast av GCE auktoriserad personal för utföra reparationer.

Varje produkt som sänds till av GCE auktoriserad person för utförande av underhåll, skall vara noggrant förpackad.

Anledningen till underhåll skall vara klart specificerad (reparation, totalöver-syn). Till produkt som är insänd för reparation, är det nödvändigt att uppge en kortfattad förklaring och hänvisning till reklamationsnr.

Vissa reparationer som avser utbyte av skadade, eller saknade delar, kan utföras av produktens ägare. Endast följande delar får bytas ut:

- kåpor,
- flödesreglage och klistermärken.
- slangnippel (inkl. o-ringar),
- o-ring hos ingångsanslutning.

 **Kontakta vår kundtjänst för korrekt artikel nummer.**

 **Samtliga etiketter på produkten skall av ägare och användare hållas i gott och läsbart skick under produktens livslängd.**

 **Samtliga tätningsar och o-ringar skall av ägare och användare förvaras i torr, mörk och ren miljö under produktens livslängd.**

 **Använd endast originaldelar från GCE!**

9. TECKENFÖRKLARINGAR

SV

	Se användar instruktioner		Lämplig för hemsjukvård
	Varning		Varning Lämplig för sjukhusvård
	Håll borta från värme och brännbart material		Lämplig för Akutsjukvård
	Håll borta från olja och fett		Serienummer
	Övre och nedre fukt gränser		Referens nummer
	Övre och nedre temperatur gränser		Batch nummer
	Håll torr!		Ömtåligt

	Tillverknings datum		Tillverkare
	Skall användas före datum		Produkt vikt
	Inlopps parametrar		Utlöpps parametrar
P₁	Inlopps tryck	P₂	Utlöpps tryck
P₄	Max utlöpps tryck (Stängtryck)	Q	Utlöpps flöde
	Returnera elektrisk och elektronisk utrustning för återvinning. Kasta inte bland osorterat avfall.		Gräns för omgivnings tryck

10. GARANTI

Standard Garantitiden är två år från dagen för kundens mottagande av produkten från GCE (eller om detta inte är känt 2 år från tidpunkten för produkten tillverkning vilket visas på produkten).

Standarden Garantin gäller endast för produkter som hanteras enligt användarinstruktion (IFU) och allmän god industri praxis och standarder.

SV

BILAGOR :

nr.1: Teknisk specifikation och data

nr.2: Egenskaper hos snabbkoppling och tillvägagångssätt vid inkoppling/fränkoppling.

TILLVERKARE:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Tjeckien © GCE, s.r.o.

€ 2460

NORSK

BRUKSANVISNING: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. FORORD

Reduksjonsventiler GCE er medisinsk teknisk utstyr og ifølge retningslinjen 93/42/EØF klasifiseres de som klasse IIb.

Samsvaret med alle hovedkravene som er fastsatt i retningslinjen 93/42/EØF er basert på normen EN10524-1.

2. BRUKSFORMÅL

Reduksjonsventiler GCE er beregnet til tilkopling til høytrykkflasker som er utstyrt med en avstengningsventil. De regulerer trykk og gjennomstrøming av medisinske gasser til pasienter. De er beregnet til levering av følgende medisinske gasser under medisinsk behandling, styring, diagnostisk vurdering og sykepleie:

- Oksygen;
- Lystgass (dinitrogenoksid);
- Medisinsk luft;
- Helium;
- Koldioksid;
- Xenon;
- Blandinger av ovnnevnte gasser;
- Luft som drivgass for kirurgiske instrumenter;
- Nitrogen som drivgass for kirurgiske instrumenter.

3. SIKKERHETSKRAV PÅ DRIFT, TRANSPORT OG OPPBEVARING

 **Produktet – samt tilbehør – må holdes unna:**

- Varmekolber (el, sigarettter, ...),
- Brennbar material,
- Olja eller fett, (var speciellt försiktig vid användning av hudkrämer)
- Vatten,
- Damm.

NO

 **Produktet – samt tilbehør – må alltid være sikret mot velting.**

 **Alltid fölг normer för oksygenets renhet.**

 **Produktet – samt tilbehør – må brukes kun i godt ventilerte rom.**

Før første ibruktagelse må produktet oppbevares i original emballasje. Hvis produktet blir tatt ut av bruk (pga. transport, oppbevaring osv.), anbefaller GCE å bruke den originale emballasjen (samt indre fyllingsmaterialer). Nasjonale lover, regler og forskrifter for medisinske gasser, ulykkeforebygging og miljøvern må overholdes.

DRIFT FORUTSETNINGER	LAGRING OG TRANSPORT
	-20/+60 °C
	10/100%
	600/1200 mbar
	-30/+60 °C
	10/100%
	600/1200 mbar

⚠ Hvis lagret ved temperatur under -20°C, ta ikke i bruk regulatoren før den har oppnådd en min temp på -20°C

⚠ Regulator som er beregnet for gassblanding O2+N2O, har laveste driftstemperatur +5°C. Under normal bruk kan utløpe til å ha et "frossent" utseende. Dette er et normalt fysisk reaksjon i ventilen, fordi gasstrykket endres fra et høyt trykk til et lavere trykk (Joule Thompson effekten). Alt utstyr som er tilkoblet ventilen skal minimum ha en 2m lang slange.

4. PERSONALINSTRUKSJONER

Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr bestemmer at produktleverandøren må sørge for at bruksanvisningen og ytelsesdata står til disposisjon for alle arbeiderne som håndterer produktet.

⚠ Produktet må ikke håndteres av personer som ikke er blitt kjent med produktet og dets sikre drift som beskrevet i denne bruksanvisningen. Forsikre deg om at brukeren har fått spesifikke opplysninger og kunnskaper som kreves for håndtering av gassen som blir brukt.

NO

5. PRODUKTETS BESKRIVELSE

FIG. 1: Typisk konfigurasjon for reduksjonsventilen MediSelect II

FIG. 2: Konfigurasjon for reduksjonsventilen MediReg II med gjennomstrømningsmåler

Reduksjonsventilen brukes til å redusere gassens trykk. Gassen fra trykkflasken flyter gjennom reduksjonsventilen helt til brukerutløp.

A - INNLØPSKOPPLING

Produktet er festet på trykkflaskens avstengningsventil ved hjelp av en innløpskoppling. Innløpskopplingen kan ha en indre gjenge eller en ytre gjenge eller klokkeaksel. Det befinner seg en filter inne i innløpskopplingen.

B - INDIKATOR ELLER SENSOR FOR INNLØPSTTRYKK

Reduksjonsventilen er utstyrt med en trykkindikator eller -sensor som brukes kun til å angi mengde av gass i trykkflasken, de skal ikke brukes til måling. Trykkindikatoren eller -sensoren kan bli utstyrt med en utgang for elektrisk signal. Tilkopling av en trykkindikator eller -sensor med utgang for elektrisk signal må utføres av en person som er opplært i samsvar med nasjonale forskrifter for elektrisk utstyr og norm EN ISO 7396-1.

Signalutgangen kan koples kun til utstyr som er produsert i henhold til normer EN ISO 60601-1 og 60601-1-2.

C, D, E – INNRETNING FOR MÅLING AV GJENNOMSTRØMNINGEN OG GJENNOMSTRØMNINGSUTLØP

Reduksjonsventiler kan leveres med innretning for måling av gjennomstrømningen – med gjennomstrømningshode "C" eller med gjennomstrømningsmåler "D".

Denne funksjonen brukes til å levere gass (l/min) ved atmosfæretrykk direkte til pasienten via gjennomstrømningsutløpet "E", f.eks. via en kanyle eller maske.

Gjennomstrømningsutløpet "E" kan være et slangehode (til en kanyle eller maske) eller et utløp med gjenge (til befukteren).

F - TRYKKUTLØP

Reduksjonsventilen kan være utstyrt med et trykkutløp. Trykkutløpet er et direkte utløp fra lavtrykkammeret. Det kan brukes to typer trykkutløp:

Trykkutløp I – er utstyrt med en spesifisk medisinsk hurtigtilkopling som også gjerne kalles "hurtigkopling". Til dette utløpet kan brukeren tilkople en annen innretning ved å bruke en forlengelse som er spesifisk for den tilsvarende gassen. Etter frakopling av forlengelsen er hurtigkoplingen selvrettende. Dette utløpet er beregnet til tilføring av gass med regulert trykk til drift av medisinsk utstyr, f. eks. medisinsk ventilator.

Trykkutløpet II – er utstyrt med en gjengetilkopling. Reduksjonsventilen med denne typen trykkutløp må være kun uatskillelig del av det medisinske utstyret (f.eks. av ventilatoren brukt til førstehjelp, anestesiapparatet osv.)

⚠ Hvis reduksjonsventilen har to trykkutløp, ikke bruk dem begge samtidig. Hvis du bruker begge utløpene samtidig, vil reduksjonsventilens ytelse ikke være i samsvar med spesifikasjonen (se vedlegg nr. 1) !!!

Anmerkning: Fargene på produktet (først og fremst fargen på betjeningsknappen på gjennomstrømningshodet) må ikke tilsvare fargekoding av gasser.

NO

6. DRIFT

6.1. FØR BRUK

6.1.1. VISUELL KONTROLL FØR BRUK

- Sjekk om det ikke er en synlig skade på reduksjonsventilen eller flasken (samt skilt og betegnelser). Hvis reduksjonsventilen eller flasken viser tegn på skade, sett produktet ut av bruk og marker dets tilstand på en passende måte.
- Kontroller visuelt om reduksjonsventilen eller flasken for medisinske gasser ikke er forurensset; er det nødvendig,rens reduksjonsventilen ifølge rensemåten som er anført videre i dette dokumentet (hvis det er flasken som er forurensset, følg rensemåten som produsenten av trykkflasken anbefaller i bruksanvisningen til trykkflasken).

- Sjekk om fristen for levetiden til produktet GCE og til trykkflasken ikke har blitt overskredet (ifølge GCE eller datakodinssystemet for produkter GCE). Har fristen for levetiden blitt overskredet, sett reduksjonsventilen (eller trykkflasken) ut av bruk og marker dens tilstand på en passende måte.
- Sørg for at produktets innløpskoppling er kompatibel med ventilen på trykkflasken for medisinsk bruk (gass/type gjenge).
- Sjekk om innløpskopplingens tetninger er til stede, om de ikke er skadet, og om de er av riktig størrelse. Sørg alltid for innløps o-ringene er i god status, uten skader.

⚠ Fjern beskyttelseslokket fra innløpskopplingen og/eller fra gjennomstrømningsutløpet. Oppbevar beskyttelseslokket på en sikker plass slik at du kan bruke det igjen under transport eller oppbevaring.

⚠ Produktet er beregnet kun til bruk med gassen som er anført på dets skilt. Aldri forsøk å bruke den med en annen gass.

6.1.2. TILKOPLING TIL VENTILEN PÅ TRYKKFLASKEN FOR MEDISINSK BRUK

- Sørg for at flasken befinner seg i sikker posisjon.

SKRUEFORBINDELSE (TYPE MED YTRE ELLER INDRE GJENGE)

- Koble til utstyr med gummidrapingen - strammet for hånd
- Tilkobling av utstyr med metall mot metall forsegling eller plast forsegling - stram ved hjelp av en momentnøkkel (maks. Tiltrekningsmoment er 50 Nm).
- Drei regulator i riktig posisjon for bruk og trekk til mutteren for hånd - ikke bruk verktøy.

KLOKKEAKSELTILKOPLING

- Sett klokkeakselen på flaskens tilkoppling, rett pinnene på tilkoplingen mot hullene i ventilen på trykkflasken.
- Press pinnene på tilkoplingen inni hullene i ventilen på trykkflasken – ikke press for hardt, slik at du ikke skader pinnene eller hullene.
- Skru reduksjonsventilen fast med klokkeakselenes T-skrue på ventilen på trykkflasken. Ikke bruk noe verktøy.
- Plasser flasken med reduksjonsventilen slik at brukerutløp ikke er orientert mot personalet.

⚠ Ved å tilkople reduksjonsventilen med et altfor stort strammemoment på trykkflasken kan du skade ventilen.

⚠ Ikke bruk andre deler av produktet til stramming under tilkopling til ventilen på trykkflasken og ikke belast dem heller.

6.1.3. TETTHETSPRØVE FØR BRUK

- Ved reduksjonsventiler med en innretning til måling av gjennomstrømningen skru betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen til stilling "0" – sørг for at betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen befinner seg i riktig stilling.
- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen mot urvisernes retning med ca. 1 til 1,5 omdreining, åpne langsomt avstengningsventilen.

NO

⚠ En brå åpning kan føre til brann- eller ekspløsjonsrisiko som følge av oksygentrykksjokk. En utilstrekkelig åpning av avstengningsventilen kan føre til reduksjon av den virkelige gjennomstrømningen.

- Utfør visuell og hørbar sjekk for mulige lekkasjer:
 - innløpskoplingen på reduksjonsventilen som er koplet til ventilen på trykkflasken,
 - trykkindikatorens/-sensorens kopling til ventilhuset.
 - sikkerhetsventilens entilasjonshull,
 - gjennomstrømningsmåleren (om det er tilkoplet).
- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen i urvisernes retning til stilling „stop“, lukk avstengningsventilen. Ikke skru for hardt.

⚠ Oppdager du hvilke som helst utettheter, rett deg etter fremgangsmåten som er beskrevet i kapitlet 6.3, og lever ventilen tilbake for service.

6.1.4. FUNKSJONSPRØVE FØR BRUK

- Innstill ved hjelp av betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen verdi „0“.
- Åpne ventilen på trykkflasken - stilling „ON“.
- Sjekk om trykkmåleren viser trykk. Om posisjonsgiveren når det røde området, send sylinderen til fylling.
- Ved reduksjonsventiler som er utstyrt med en innretning til måling av gjennomstrømningen sjekk om gassen flyter gjennom i alle innstillingssposisjoner (f.eks. gjennom lytting eller ved å kontrollere bobler i befukteren).
- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen i urvisernes retning til stilling „stop“, lukk avstengningsventilen. Ikke skru for hardt.
- Er avlufting allerede avsluttet, innstill ved hjelp av betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen verdi „0“ – sørг for at betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen befinner seg i riktig stilling.
- Ved reduksjonsventiler som er utstyrt med trykkutløp må du overbevise deg at dette utløpet fungerer ved at du tilkopler og frakopler motstykket til hurtigtilkoppling.

NO

6.2. TILKOPLING AV BRUKERUTLØP & BRUK

6.2.1. LISTE OVER BRUKT TILBEHØR

TILKOPLING TIL GJENNOMSTRØMNINGSSUTLØPET:

Befukteren, pustemasker og kanyler, gassparer, forstøver.

TILKOPLING TIL TRYKKUTLØPET:

Lavtrykkslanger, gjennomstrømningsmålere, venturi-sugeejektore.

⚠ På regulatorer som er utstyrt med trykk utgang sammens med ejektor uttak, skal ikke hurtigkoblingen brukes samtidig med ejektor uttaket. Spesielt hvis trykket er under 50 bar, det kan innvirke negativt på regulatorens ytelse.

⚠ Overbevis deg alltid før tilkopling av hvilket som helst tilbehør eller medisinsk innretning til reduksjonsventilen, at disse er fullstendig kompatible med produktets tilkopling og utføring.

6.2.2. TILKOPLING TIL TRYKKUTLØPET

TRYCKUTGÅNG I

- Sørg for at hurtikopplingens forlengelse er kompatibel med trykkutløpet.
- Tilkople hurtikopplingens forlengelse.
- Kontroller om forlengelsen er riktig tilkoplet.

⚠ Reduksjonsventilen med en gjengetilkopling som trykkutløp må kun være en uatskillelig del av det medisinske utstyret. Ikke bruk den til annet formål!

TRYKKUTLØP II

- Sørg for at motstykket er kompatibelt med trykkuløpet.
- Skru fast motstykket.
- Kontroller om motstykket er riktig fastskrudd.

⚠ Når trykktakket brukes til medisinsk utstyr med høyt flow forbruk (f.eks lungeventilator med flowbehov 100 l/min ved minimum 2,8 bar) kontroller at det er nok kapasitet fra regulatoren ihht hva som er beskrevet i appendix 1. For å opprettholde regulatorens ytelse er det anbefalt å bytte sylinder når manometerviseren nær rødt område.

6.2.3. TILKOPLING TIL GJENNOMSTRØMNINGsutløpet

⚠ Overbevis deg før tilkopling av hvilket som helst tilbehør til gjennomstrømningsutløpet at pasienten ikke er koplet til før produktet blir tatt i bruk.

- Overbevis deg at slangen/befukteren er kompatibel med gjennomstrømningsutløpet.
- Press slangen på reduksjonsventilens gjennomstrømningsutløp/skru inn befukteren.
- Overbevis deg at slangen/befukteren befinner seg i riktig posisjon.

6.2.4. BRUK AV PRODUKTETS GJENNOMSTRØMNINGsutløp (INNSTILLING AV GJENNOMSTRØMNINGSMENGDER)

- Sørg for at betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen befinner seg i stilling "0".
- Kople tilbehøret til gjennomstrømningsutløpet.
- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen mot urvisernes retning med ca. 1 til 1,5 omdreining, åpne langsomt avstengningsventilen.

⚠ En brå åpning kan føre til brann- eller eksplosjonsrisiko som følge av oksygentrykksjokk. En utilstrekkelig åpning av avstengningsventilen kan føre til reduksjon av den virkelige leverte gjennomstrømningen.

- Sett betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen til den krevede gjennomstrømningsmengden.

⚠ Overbevis deg alltid at betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen sitter i riktig posisjon og at den ikke befinner seg mellom to mulige stillinger. Ellers vil gjennomstrømningshodet ikke levere riktig gjennomstrømning av den medisinske gassen.

⚠ Hvis betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen stopper ved verdien med maksimal gjennomstrømning eller ved verdien "0" ikke forsøk å skru for hardt.

NO

⚠ Kun brukere med klinisk opplæring kan forskrive og levere den riktige oksygenmengden.

ETTER AT TERAPIEN ER AVSLUTTET

- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen i urvisernes retning til stilling "stop" lukk ventilen på flasken.
- Avluft gasstrykket fra tilkoplede innretninger.
- Er avlufting fullført, innstill betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen til verdi "0" – betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen må befinner seg i riktig stilling.
- Frakople slangen/befukteren fra gjennomstrømningsutløpet.

6.2.5. BRUK AV PRODUKTETS TRYKKUTLØP

- Sørg for at betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen er innstilt til verdi "0" (dette gjelder kun for produkter som er utstyrt med en innretning til måling av gjennomstrømningen).
- Overbevis deg at tilbehøret IKKE er koplet til trykkutløpet.
- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen mot urvisernes retning med ca. 1 til 1,5 omdreining, åpne langsomt avstengningsventilen på flasken.

⚠ En brå åpning kan føre til brann- eller eksplosjonsrisiko som følge av oksygentrykksjokk. En utilstrekkelig åpning av avstengningsventilen kan føre til reduksjon av den virkelige leverte gjennomstrømningen.

- Forbind tilbehøret med trykkutløpet.

ETTER AT TERAPIEN ER AVSLUTTET

- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen i urvisernes retning til stilling "stop" lukk avstengningsventilen på flasken. Ikke skru for hardt.
- Avluft gasstrykket fra tilkoplede innretninger.
- Frakople hurtikopplingens forlengelse fra trykkutløpet.

6.3. ETTER BRUK

- Ved å skru den håndbetjente betjeningsknappen i urvisernes retning til stilling "stop" lukk avstengningsventilen. Ikke skru for hardt.
- Sørg for at betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen er innstilt til verdi "0" – betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen må befinner seg i riktig posisjon (dette gjelder kun for produkter som er utstyrt med en innretning til måling av gjennomstrømningen).
- Forsikre deg om at trykkindikatoren/-sensoren ikke viser noe resttrykk.
- Frakople alle tilkoplede innretninger fra brukerutløpene.
- Sett beskyttelseslokk på trykkutløpet og gjennomstrømningsutløpet. Før du gjør det, overbevis deg at de er rene.

NO

7. RENGJØRING

Fjern støv med en myk klut fuktet i oljefritt såpevann og skytt med rent vann. Desinfisering kan utføres med en alkoholbasert løsning (med fuktede vattpinner).

Hvis andre rengjøringsløsninger brukes, må du kontrollere at de ikke er slikepende og at de er kompatible med produktmaterialene (inkludert etiketter) og gassen (passende rengjøringsmiddel – dvs. Meliseptol)

- ⚠ Ikke bruk rengjøringsoppløsninger som inneholder ammoniakk!**
- ⚠ Ikke utsett produktet for vann eller annen væske.**
- ⚠ Ikke utsett produktet for høye temperaturer (som f.eks. i autoklaven).**
- ⚠ Når du påfører rengjøringsløsning, må du ikke bruke spray. Spray kan komme inn i reduksjonsventilens indre deler og forårsake forurensning eller skade.**
- ⚠ Ikke bruk høytrykksspyler. Dette kan skade eller forurense reduksjonsventilen.**
- ⚠ Hvis reduksjonsventilens indre deler er blitt forurensset, må du ikke under noen omstendigheter fortsette å bruke reduksjonsventilen. Den må tas ut av drift.**

8. VEDLIKEHOLD

8.1. SERVICETID OG LEVETID

8.1.1. SERIENUMMER OG PRODUKSJONSDATO

Slik leser du den ni-siffer nummerkode som er stemplet inn i produktet

ÅÅ MM XXXX

ÅÅ: produksjonsår

MM: produksjons måned

XXXX: serienummer

Eksempel: serienummer 090300521 viser at regulatoren er produsert i mars 2009, med serienummer 521

8.1.2. VEDLIKEHOLD

Ingen spesielt vedlikehold eller service, med unntak for testing før bruk er nødvendig.

Men for å være sikker på at produktet er i god stand, det ville være bra hvis eieren / cylinder distributør utfører en sjekk (se 6.1) på regelmessig basis (f.eks. en gang hvert annet år) og / eller ved hver cylinder endring.

Dette er bare for å sikre eieren at produktet fungerer som forutsatt, spesielt i tilfeller der brukeren har noen helseproblemer, og er ute av stand sjekke produktet selv.

NO

8.1.3. MAKSIMAL LEVETID OG AVFALLSHÅNDTERING

Maksimal levetid på produktet er 10 år fra produksjonsdato .

På slutten av produktets levetid (maksimalt 10 år), må produktet tas ut av tjeneste. Leverandøren av produktet må forhindre gjenbruk av produktet og håndtere produktet i samsvar med "Direktiv Europaparlamentet og Rådet 2008/98/ES om avfall. "

I henhold til artikkel 33 i REACH-forordningen må GCE, AS som ansvarlig produsent informere alle kundene dersom materialene inneholder 0,1 % eller mer av stoffene som er oppført i listen over særlig farlige stoffer (SVHC).

De mest brukte messinglegeringene som produktets kropp er laget av, og andre messingkomponenter inneholder 2–3 % bly (Pb), EF nr. 231-468-6, CAS nr. 7439-92-1. Under vanlig bruk lekkes bly verken i gassen eller i miljøet. På slutten av levetiden må produktet skrottes av et autorisert gjenvinningsanlegg for å sikre effektiv avhending av materialet med minimal innvirkning på miljø og helse.

Per dags dato har vi ingen informasjon som antyder at noen av GCE-produktene inneholder andre SVHC-holdige materialer i konsentrasjoner større enn 0,1 %.

8.2. REPARASJONER

Reparasjoner omfatter utskifting av følgende skadde eller manglende komponenter:

- innløpskoppling,
- innretning til måling av gjennomstrømningen,
- indikator eller sensor,
- stempel,
- sikkerhetsventil,
- hurtigkopling.

Reparasjoner kan utføres kun av en GCE autorisert reparatør.

Hvilket som helst produkt som sendes tilbake til en GCE autorisert person for vedlikehold skal pakkes riktig.

Vedlikeholdet må spesifiseres (reparasjon, komplett vedlikehold). Hvis produktet skal repareres bør en legge ved en kort feilbeskrivelse og referanse til et reklamasjonsnr. Noen reparasjoner som gjelder utskifting av skadde eller manglende komponenter kan bli utført av produktets eier. Kun følgende komponenter kan bli utskiftet:

- verneinnretning,
- betjeningsknappen til regulering av gjennomstrømningen og skilt,
- slangenforlengelse (samt o-ring),
- o-ring på innløpskopplingen.

NO

⚠ Kontakt vår kundeservice for aktuelle komponent nummer.

⚠ Eieren og brukeren må holde alle skiltene på innretningen i god og leselig tilstand under produktets hele levetid.

⚠ Eieren og brukeren må holde alle tetninger og o under produktets hele levetid.

⚠ Bruk kun originale reservedeler GCE!

9. FORKLARING

	Se bruker instruksjon		Passer for hjemmebruk
	Advarsel		Passer for Sykehusbruk
	Hold borte fra varme og brennbart materiale		Passer for Akutt bruk
	Håld borte fra olje og fett		Serienummer
	Øvre og nedre fuktgrense		Referanse nummer
	Øvre og nedre temperatur grense		Batch nummer
	Hold tørt		Forsiktig
	Produksjonsdato		Produsent
	Skal brukes før dato		Produkt vekt
	Inngangs parameter		Utgangs parameter
NO	P₁ Innganstrykk område	P₂	Utløps trykk
	P₄ Max utløpsttrykk (stengetrykk)	Q	Utgangs flow
	Utstyret skal leveres tilbake til gjenvinning. Det må ikke kastes i vanlig restavfall.		Grense for omsluttende trykk

10. GARANTI

Produktets vanlige garantitid er to år fra dagen det blir levert til kunden (er ikke leveringsdatoen kjent, løper garantitiden fra datoен som er anført på produktet).

Standardgarantien gjelder kun produkter som blir brukt i henhold til bruksanvisningen, gjeldende forskrifter og god teknisk praksis.

NO

VEDLEGG:

N.1 - Teknisk beskrivelse og ytelsesdata.

N.2 - Hurtigkoplingsens egenskaper og fremgangsmåten ved tilkopling/
frakopling.

PRODUSENT:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
Tsjekkia © GCE, s.r.o.

CE 2460

DANSK

BRUGERVEJLEDNING: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. FORORD

GCE trykregulatorer er medicinsk udstyr der er klassificeret som klasse IIb ifølge direktivet 93/42/EØF om medicinsk teknik.

Produktet er i overenstemmelse med de vigtigste krav i direktivet 93/42/EØF som er baseret på direktivet EN10524-1.

2. TILSIGTET BRUG

Trykregulatorer er beregnet for tilkobling til gasflasker med afspæringsventiler. De regulerer tryk og tilstrømning af medicinske gasser til patienter. De er beregnet for tilføring af følgende medicinske gasser under behandling, kontrol, diagnosevurdering og patientpleje:

- Oxygen;
- Lattergas (dinitrogenoxid)
- Medicinsk luft;
- Helium;
- Kuldioxid;
- Xenon;
- Blandinger af de ovenstående gasser;
- Luft til drivning af kirurgiske redskaber;
- Kvælstof til drivning af kirurgiske redskaber.

3. SIKKERHEDSKRAV UNDER DRIFT, TRANSPORT OG OPBEVARING

 Hold produktet, inklusive tilbehøret, væk fra

- Varmekilder (ild, cigaretter, ...),
- Let antændelige materialer,
- Olie eller fedt, (Vær forsiktig ved brug af håndcreme)
- Vand,
- Stov.

 Produktet, inkl. dets tilbehør, skal sikres mod væltning.

 Overhold altid normer for oxygenrenhed.

 Brug kun produktet, inklusive tilbehør, i godt ventillerede omgivelser.

DA

Inden brug, vil produktet være indpakket i dets originale emballage. I tilfælde af, at det er taget ud til brug (med målet at blive transporteret eller lagring) anbefaler GCE at bruge den originale emballage (inklusiv fyldningsmaterialer).

Nationale love, regler og forskrifter vedrørende medicinske gasser, arbejds- og miljøsikkerhed skal altid overholdes.

DRIFT FORUDSÆTNING	LAGRING OG TRANSPORT
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠️ Lager under -20°C: Tag ikke regulatoren i brug før temperaturen er over -20°C.

⚠️ Regulator for O₂+N₂O, er laveste drift temteratur +5°C. Under normal brug kan inlet og outlet se frossent ud. Dette er et normalt fysisk fænomen – højt tryk ændres til lavt tryk (Joule Thompson effekten). Alt udstyr der kobles til ventilen skal minimum have 2 meter slange.

4. PERSONALINSTRUKTIONER

I henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr skal udbyderen af produktet sikre, at alt personale, der håndterer produktet, har fået udleveret betjeningsvejledningen samt ydelsesdataene.

⚠️ Brug ikke produktet uden korrekt fortrolighed af produktet og dets sikre betjening som defineret i denne brugsanvisning. Sørg for, at brugeren er opmærksom på særlig information og viden, der kræves til den benyttede gas.

DA

5. PRODUKTBESKRIVELSE

FIG. 1: Typisk konfiguration af trykregulator MediSelect II

FIG. 2: Konfiguration af trykregulator MediReg II med gennemstrømningshoved

Trykregulator regulerer gastryk. Gasset fra gasflasken strømmer gennem trykregulatoren ind til brugerudtag.

A - INDGANGSSTUDS

Produktet sluttes til gasflasken ved hjælp af en indgangsstuds med gevind. Studsen kan være et hanstik (med udvendigt gevind), hunstik (med indvendigt gevind) eller af stift-type. Indgangsstuden indeholder et filter.

B - INDGANGSTTRYKINDIKATOR ELLER -SENSOR

Trykregulatoren er udrustet med en trykkindikator eller –sensor, der angiver mængden af gas i trykflasken og som ikke er bestemt til måling.

Trykkindikator eller -sensor kan være designet med en elektrisk signalindgang. Tilslutning af trykkindikator eller –sensor med elektrisk signalindgang må kun udføres af en person der er blevet indskolet i overensstemmelse med nationale forskrifter vedr. elektriske apparater og med norm EN ISO 7396-1.

Elektrisk signalindgang må kun tilsluttes til et apparat, som er i overensstemmelse med norm EN ISO 60601-1 og 60601-1-2.

C, D, E – STRØMNINGSHOVED OG STRØMNINGSDUTTAG

Trykregulatorer kan leveres med strømningshoved "C" eller strømningsudtag "D". Denne funktion kan anvendes til dosering af gas (l/min) under atmosfærisk tryk direkte til patienten gennem strømningsudtaget "E", f.eks. gennem en kanyle eller mask.

Gennemstrømningsudtaget „E“ kan være en slangeforlænger (til en luftkanyle eller en iltmaske) eller et udtag med gevind (til fugteren).

F - TRYKUDTAG

Trykregulatoren kan være forsynet med et trykudtag. Trykudtaget er et direkte udtag fra lavtrykskammeret. Der kan anvendes to typer trykudtag:

Trykudtag I - er udstyret med en medicinsk gasspecifik hurtig tilkobler, også kaldet en „hurtigkabler“. Brugeren sluttes til ved hjælp af et gasspecifikt hanstik. Hurtigkobleren er selvlukkende når hanstikket er afkoblet. Dette udtag er beregnet til tilførsel af gas med reguleret tryk til kraftdrevne medicinske apparater, f. eks. en medicinsk respirator.

Trykudtag II – er udstyret med en gevindtilkobler. Reduktionsventil med dette type udtag skal kun være en fast del af et medicinsk apparat (f.eks. redningsventil, anestetiskapparat osv.)

DA

⚠ Hvis trykregulatoren har to trykudtag, brug dem aldrig samtidig. Hvis De bruger dem samtidig, trykregulatorens funktion vil ikke svare til dens specifications (jf. bilæg nr. 1)!!!

Bemærkning: Produktets farve (især strømningshovedets regulator) tilsvarer ikke nødvendigvis farkekoderne af gas.

6. DRIFT

6.1. INDEN BRUG

6.1.1. VISUEL KONTROLLE INDEN BRUG

- Tjek om trykregulatoren eller gasflasken ikke er synligt beskadigt (inklusiv skilterne og mærkning). Hvis dette er tilfældet, sæt produktet ud af brug og mærk dets tilstand på en passende måde.
- Tjek visuelt, om trykregulatoren eller flasken til medicinske gasser ikke er snavsede; hvis det er nødvendigt, gennemfør rensning af trykregulatoren ifølge rensningsvejledning som angivet senere i dokumentet (hvis det er flasken der er snavset, følg den anbefalte rensningsprocedure som angivet i brugervejledning til gastflasken).

- Kontrollerer ved hjælp af GCE datokodesystemet, den totale levetid er overskredet. Hvis levetiden er løbet ud, tag produktet ud af drift og mærk dets stand på en passende måde.
- Forsikr Dem om, at indgangsstudsen på produktet er kompatibel med medicinflaskens ventil (gas/gevindstyp).
- Kontrollerer tilstedevarelse og ubeskadigelse af tætning af ingangsstudsens/den rigtige størrelse af tætningen. Sørg altid for at Inlet o-ringene er i god tilstand, uden skader.

⚠ Fjern dækslerne fra strømnings- og/eller trykudtag. Gem dækslerne på et sikkert sted for at kunne anvende dem igen under transport og opbevaring.

⚠ Produktet er kun beregnet til brug med det gas som er anvendt på skiltet. Prøv aldrig produktet med andet gas.

6.1.2. TILKOBLING TIL MEDICINSK FLASKEVENTIL

- Sikre gasflasken i sikker position.
- GEVINDFORBINDELSE (HAN- ELLER HUNSTIK)**
- Tilslutning af udstyr med gummi forsegling - spændes med hånden
- Tilslutning af udstyr med metal til metal forsegling eller plast forsegling - spændes ved hjælp af en momentnøgle (maks. Tilspændingsmoment er 50 Nm).
- Drej regulatoren til den korrekte position til brug, og spænd møtrikken med hånden - brug ikke værktøj.

STIFTFORBINDELSE

- Placer stiftkonnektoren på gasflaskens konnektor således, at stifterne på trykregulatoren peger mod huller i gasflaskeventilens konnektor.
- Pres stifterne på trykregulatoren ind i hullerne i gasflaskeventilens konnektor – brug ikke overdreven kraft, da stifterne eller hullerne kan beskadiges.
- Skru trykregulatoren fast på gasflaskeventilens konnektor ved hjælp af T-håndtaget. Brug ikke værktøj.
- Stil flasken med trykregulatoren således, at brugerudtag ikke er rettet mod personalet.

DA

⚠ For stort tilspændingsmoment ved tilkobling af trykregulatoren til flaskeventilen kan beskadige ventilet.

Brug aldrig andre dele af produktet ved tilkobling til flaskeventilen.

6.1.3. LÆKAGE TEST INDEN BRUG

- Ved trykregulatorer med gennemstrømningshoved nulstil gennemstrømningshovedet –sikre den korrekte position af gennemstrømningshovedet.
- Åbn langsomt håndhjulet på afsperringsventilen mod uret med ca. 1 til 1,5 omgang.

⚠ En pludselig åbning kan medføre brandfare eller eksplorationsfare som følge af oxygens choktryk. En utilstrækkelig åbning af gasflaskeventilen kan nedsætte den reelle gennemstrømning.

- Udfør visuel og akustisk kontrol for mulige lækager:
 - på koblingsstedet mellem trykregulator og gasflaskeventil,
 - på indgangsstudsen af trykindikator/sensor til trykregulatoren.
 - fra sikkerhedsventilens afluftningshuller,
 - fra gennemstrømningshovedet.
- Luk gasflaskeventilen ved at dreje håndhjulet med uret til stopposition. Anvend ikke overdreven kraft.

⚠ Hvis De opdager en hvilken som helst lækage, følg fremgangsmåden beskrevet i kapitel 6.3 og returner ventilen til GCE til servicering.

6.1.4. FUNKTIONSTEST INDEN BRUG

- Nulstil gennemstrømningshovedet.
- Åbn flaskeventilen – position “ON”.
- Kontroller om manometeret viser tryk. Når viseren i manometeret stå i det røde felt, send cylinderen til fyldning
- Kontroller om der kommer gas (f. eks. ved hjælp af lyden eller ved at kontrollere bobler i fugteren).
- Luk afspærtingsventilen ved at dreje håndhjulet i retning med uret til positionen ”stop”. Brug ikke overdreven kraft.
- Hvis der ikke foregår mere udluftning, drej strømvælgeren til nulpositionen – i strømvælgerens rigtige position.
- Forsikr Dem om, hvis kombinationsventilen har trykudtag, at dette udtag fungerer, ved at tilslutte og afkoble hurtigkabler modstykket (se om udtags tryktilkobling i nedenstående artikel).

6.2. TILKOBLING AF BRUGERUDTAG OG PATIENTBRUG

6.2.1. LISTE OVER BRUGT TILBEHØR

TILSLUTNING TIL STRØMNINGSDUTTAG:

fugter, oxygenmasker og kanyler, gassparer, atomizer.

TILSLUTNING TIL TRYKUDTAG:

lavtrykslanger, strømningsmålere, Venturi indsugningsejektorer.

DA

⚠ På regulatorer med både tryk udtag og ejektor udtag, anvend ikke lynkobling og ejektor udtag samtidigt. Specielt når trykket er under 50 bar kan regulatorens ydelse påvirkes negativt.

⚠ Kontroller altid, inden De kobler ethvert tilbehør eller medicinsk apparat til trykregulatoren, at det er fuldt kompatibelt med trykregulatorens tilslutning.

6.2.2. TILKOBLING TIL TRYKUDTAG

TRYKUDTAG I

- Forsikr Dem om at forlængeren er kompatibel med trykudtaget.
- Tilkobl hurtigkablerens forlænger.
- Kontrollér at forlængerens tilkobling er i orden.

⚠ Trykregulatoren med gevindtilkobler som trykudtag skal kun være en fast del af et medicinsk apparat Brug den aldrig med andet tilsigt!

TRYKUDTAG II

- Forsikr Dem om at modstykket af tilkobleren er kompatibelt med trykudtaget.
- Skru modstykket på
- Kontrollér at modstykket er skruet på korrekt.

⚠ Om trykudtaget anvendes til medicinsk udstyr med højt flow (f.eks. lungeventilator med flowbehov 100l/min ved minimum 2,8 bar), kontroller at kapaciteten fra regulatoren er stor nok iht. appendix 1. For at opretholde regulatorens kapacitet, anbefales det at bytte cylinder når manometerets viser står i det røde felt.

6.2.3. STRØMNINGSUDTAG

⚠ Inden De kobler tilbehøret til strømningsudtaget, forsikr Dem om, at patienten ikke er tilsluttet inden ventilen tages i brug.

- Forsikr Dem om, at slangen er kompatibel med slangestuds'en.
- Pres slangen ind på trykregulatorens strømningsudtag på trykregulatoren/sku fugteren på.
- Sørg for at slangen/fugteren er i rigtig position.

6.2.4. ANVENDELSE AF PRODUKTETS STRØMNINGSUDTAG (INDSTILLING AF GENNEMSTRØMING)

- Sørg for at strømvælgeren er i "0"-position.
- Sørg for tilslutning af tilbehøret til strømningsudtag.
- Åbn langsomt afspærningsventilen ved at dreje håndhjulet mod uret med ca. 1 til 1,5 omgang.

⚠ En pludselig åbning kan medføre brandfare eller eksplorationsfare som følge af oxygens choktryk. En utilstrækkelig åbning af afspærningsventilen kan nedsætte den virkelige gennemstrømning.

- Indstil strømvælgeren til den ønskede værdi.

⚠ Forsikr Dem altid om, at strømvælgeren klikker i rigtig position og at den ikke befinner sig i en mellemposition mellem to mulige indstillinger. Ellers giver strømningshovedet ikke den ønskede tilstrømning af medicinsk gas.

DA

⚠ Forsøg ikke at dreje strømvælgeren yderligere, når strømvælgeren er stoppet i positionen for maksimal gennemstrømning eller i nulpositionen.

⚠ Værdien for oxygengennemstrømning skal være foreskrevet og leveret af en klinisk oplært bruger.

EFTER TERAPIEN

- Luk flaskeventilen ved at dreje håndhjulet i retning med uret til positionen "stop".
- Udluft gastrykket fra de tilsluttede apparater.
- Hvis der ikke forekommer mere udluftning, stil strømvælgeren til "0" indtil den kommer i rigtig position.
- Afkobl slangen/fugteren fra strømningsudtaget.

6.2.5. ANVENDELSE AF PRODUKTETS TRYKUDTAG

- Sørg for at strømvælgeren er i "0"-position (hvis der findes én).
- Sørg for at tilbehøret IKKE ER tilsluttet trykudtaget.
- Åbn langsomt flaskeafspærtingsventilen ved at dreje håndhjulet mod uret med ca. 1 til 1,5 omgang.

⚠ En pludselig åbning kan medføre brandfare eller eksplorationsfare som følge af oxygen choktryk. En utilstrækkelig åbning af afspærtingsventilen kan 1ned sætte den virkelige gennemstrømning.

- Tilslut tilbehøret til trykudtaget.

EFTER TERAPIEN

- Luk flaskeafspærtingsventilen ved at dreje håndhjulet i retning med uret til positionen "stop". Anvend ikke overdreven kraft.
- Udluft gastrykket fra de tilsluttede apparater.
- Afkobl hurtigkabler modstykket fra trykudtaget.

6.3. EFTER PATIENTBRUG

- Luk afspærtingsventilen ved at dreje håndhjulet i retning med uret til positionen "stop". Anvend ikke overdreven kraft.
- Sørg for at strømvælgeren er i "0"-position indtil den kommer i rigtig position (hvis der findes en strømvælger)
- Overbevis Dem om at trykindsikator/sensor ikke viser noget resttryk.
- Afkobl alt tilkoblet udstyr fra brugerudtag.
- Påsæt beskyttelsesdæksler på trykudtaget og strømningsudtaget. Inden dækslerne påsættes, forsikr Dem om at de er rene.

7. RENSNING

DA

Fjern snavs med en blød klud fugtet i oliefrit sæbevand, og skyl derefter med rent vand. Desinfektion kan udføres med en alkoholbaseret opløsning (med fugtede servietter).

Hvis der anvendes andre rengøringsopløsninger, skal du kontrollere, at de ikke er slibende, og at de er kompatible med produktmaterialerne (inklusive mærkater) og gas (egnet rengøringsopløsning, f.eks. Meliseptol).

- ⚠ Brug ikke renseopløsninger, som indeholder ammoniak!**
- ⚠ Nedsænk ikke apparatet i vand eller andre væsker.**
- ⚠ Udsæt ikke apparatet for høje temperaturer (f.eks. i en autoklave).**
- ⚠ Påføring af rengørings opløsningen må ikke ske via påsprøjtning, da opløsningen på den måde kan trænge ind til trykregulator indre dele og forårsage kontamination eller beskadigelse.**
- ⚠ Vask aldrig med vand under tryk, da det kan beskadige eller kontaminere trykregulator.**
- ⚠ Hvis trykregulator indvendige dele er blevet kontamineret, skal anvendelsen af den øjeblikkeligt indstilles. Den skal desuden tages helt ud af brug.**

DELSE

8.1. DRIFTSTID OG PRODUKTETS LEVETID

8.1.1. SERIENUMMER OG PRODUKTIONSDATO

Se den 9-cifrede nummerkode som er stemplet i produktet

ÅÅ MM XXXXX

ÅÅ produktionsår

MM: produktionsmåned

XXXXX: serienummer

Eksempel: Serienummer 090300521 viser at regulatoren er produceret i marts 2009 med serienummer 00521

8.1.2. VEDLIGEHOLDELSE

Ingen særlig vedligeholdelse eller service, bortset fra afprøvning før anvendelse, er nødvendig.

Men for at være sikker på, at produktet er i god stand, ville det være godt, hvis ejeren / cylinder distributør udfører en kontrol (se 6.1) regelmæssigt (ex. en gang hvert andet år) og / eller ved hvert cylinder skift.

Dette er blot for at sikre ejeren at produktet fungerer efter hensigten, især i de tilfælde, hvor brugeren har nogle sundhedsmæssige problemer, og ikke er i stand at kontrollere produktet selv.

8.1.3. MAKSIMAL LEVETID OG AFFALDSHÅNDTERING

Maksimal levetid af produktet er 10 år fra fremstillingsdatoen. Ved slutningen af produktets levetid (max 10 år), skal produktet tages ud af drift. Udbyderen af produktet skal hindre genbrug af produktet og behandle produktet i overensstemmelse med "direktiv Europa-Parlamentets og Rådets 2008/98/EF om affald".

I overensstemmelse med artikel 33 i REACH forordning binder selskabet GCE, s.r.o. sig, som den ansvarlige producent, at underrette alle kunder, hvis de anvendte materialer indeholder 0,1 % eller mere af de stoffer, der er inkluderet på listen over særlig problematiske stoffer (SVHC).

De hyppigst anvendte messingblandinger, der anvendes til kroppe, og andre messinggaede, indeholder 2–3 % bly (Pb), nr. ES 231-468-6, CAS nr. 7439-92-1. Ved normal brug frigøres blyet hverken i gas eller i dets omgivelser. Efter endt levetid skal produktet skrottes på et autoriseret sted for metalgenanvendelse, for at sikre en effektiv materialehåndtering med minimal indvirkning på miljø og helbred.

Til dags dato har vi ingen information, der antyder, at andre materialer indeholdende SVHC med en koncentration over 0,1% skulle være til stede i nogen GCE-produkter.

DA

8.2. REPARATION

Reparationer involverer udskiftning følgende beskadigede eller manglende dele. Trykregulatorens bruger og ejer kan udskifte følgende beskadigede eller manglende dele:

- indgangsstuds,
- gennemstrømningshoved,
- trykindikator eller –sensor,
- stempel,
- sikkerhedsventil,
- hurtigkobler.

DA

Reparationer kan kun fortages af en GCE autoriseret person.
 Ethvert produkt som sendes til en GCE autoriseret person til serviceeftersyn må indpakkes ordentligt.

Der må klart specificeres hvad grunden til serviceeftersynet er (reparation, det komplette serviceeftersyn). Det produkt der er til at repareres skal medfølges med en kort forklaring og reklamationsreferencenummer. Trykregulatorens bruger og ejer kan udskifte følgende beskadigede eller manglende dele:

- dæksler,
- gennemstrømningsregulator og
klistermærke,
- slangestudser (inkl. O-ring),
- o-ringen på indgangsstuds'en.

⚠ Kontakt kundeservice for komponent nummer.

⚠ Ejeren og brugeren skal holde alle mækater på apparatet i god og læselig stand i løbet af hele produktets levetid.

⚠ Ejeren og brugeren bør hele levetiden beholde alle tætninger og o-ringer i tøre, mørke og rene omgivelser.

⚠ Brug kun originale GCE bestanddele!

9. FORKLARINGER

	Se instruktion		Kan anvendes i hjemmet
	Advarsel		Kan anvendes på hospital
	Må ikke komme i kontakt med varme og brandbart materiale		Kan anvendes til akut område
	Må ikke komme i kontakt med olie og fedt		Serienummer
	Øvre og nedre fugtgrænse		Reference nummer
	Øvre og nedre temperatur grænse		Batch nummer
	Tåler ikke vand		Forsiktig
	Produktionsdato		Producent
	Skal anvende inden		Vægt

	Tilgangs parameter		Udtags parameter
P_1	Indgangstryk område	P_2	Udtagstryk område
P_4	Max udtagstryk (lukket)	Q	Udtagsflow
	Returnér anordningen til genbrug. Kassér den ikke i usorteret kommuneaffald.		Grænse for omgivelsestryk

10. GARANTI

Den normale garanti er to år fra leveringsdatoen fra GCE til kunden (hvis leveringsdatoen ikke er kendt, regnes garantien fra den dato, der er angivet på produktet). Den normale garanti gælder kun for de produkter, der anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, med de foreskrevne normer og den korrekte tekniske praksis.

DA

BILAG:

nr. 1: Tekniske specifikationer og funktionsda

nr. 2: Hurtigkoblerens egenskaber og procedurer for tilslutning/afkobling

PRODUCENT:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Tjekkiet © GCE, s.r.o.

CE 2460

SUOMI

KÄYTÖÖHJE: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. JOHDANTO

GCE paineenalennusventtiilit ovat lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY mukaan luokan IIb lääkinnällisiä laitteita. Direktiivin 93/42/ETY perusvaatimusten mukaisuus perustuu standardiin EN10524-1.

2. KÄYTTÖTARKOITUS

Paineenalennusventtiilit on tarkoitettu liitettäväksi sulkuventtiilillä varustettuun kaasupulloon. Niillä säädellään potilaille johdettavan lääkkeellisen kaasun painetta ja virtausta. Ne on tarkoitettu seuraavien lääkkeellisten kaasujen johtamiseen hoidon, käsittelyn, diagnostiikka-arvioinnin ja potilaista huolehtimisen yhteydessä:

- Happi;
- Ilokaasu (typpioksiduuli);
- Lääkkeellinen ilma;
- Helium;
- Hiiliidioksiidi;
- Ksenon;
- Edellä mainittujen kaasujen seokset;
- Ilma kirurgisten laitteiden käyttövoimaksi;
- Typpi kirurgisten laitteiden käyttövoimaksi.

3. SÄILYTÄ LAITE JA SEN LISÄTARVIKKEET RIITTÄVÄLLÄ ETÄISYYDELLÄ



Pidä tuote ja sen lisalaitteet poissa:

- Lämpölähteistä (avotuli, savukkeet, ...),
- Herkästi sytyvistä materiaaleista,
- Öljystä ja rasvasta, (ole erityisen varovainen käytäessäsi käsivoidetta)
- Vedestä,
- Pölystä.



Laite ja sen lisätarvikkeet on varmistettava kaatumisen estämiseksi.



Noudata aina hapen puhautta koskevia määräyksiä.



Käytä laitetta ja sen lisätarvikkeita vain hyvin tuuletetussa tilassa.

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökerhoa on sitä säilytettävä sen alkuperäisessä pakkauksessa. Poistettaessa laite käytöstä (kuljetusta tai varastointia varten) suosittelee GCE alkuperäisen pakkauksen (ja pakkauksen sisällä olevan täytemateriaalin) käyttöä.

Noudata lääkkeellisiä kaasuja, työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia kansallisia lakiä, asetuksia ja määräyksiä.

FI

KÄYTTÖOLOSUHTEET	VARASTOINTI- JA KULJETUSOLOSUHTEET
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

- ⚠** Jos venttiiliä säilytetään alle -20°C lämpötilassa, ei sitä saa käyttää, ennen kuin sen lämpötila saavuttaa vähintään -20°C.
- ⚠** O2+N2O kaasuseosten käyttöön tarkoitettujen venttiilien alin käyttölämpötila on +5°C. Venttiilin normaalikäytössä voi sen pinnal la ilmetä huurtumista. Tämä johtuu venttiilin sisällä tapahtuvasta normaalista fysiikaalisesta reaktiosta suuren paineen alentuessa (Joule-Thomsonin ilmiö). Varmista, että kaikki laitteet liitetään venttiiliin vähintään 2 metrin pituisella letkulla.

4. KÄYTTÖHENKILÖKUNNAN OHJEET

Direktiivin 93/42/ETY lääkinnällisistä laitteista mukaan on tuotteen toimittajan huolehdittava siitä, että kaikilla tuotetta käsittelevillä työntekijöillä on käytettävissään käyttöohjeet ja suorituskykytiedot.

- ⚠** Älä käytä tuotetta, ennen kuin olet huolellisesti tutustunut siihen ja sen tässä käyttöohjeessa kuvattuun turvalliseen käyttöön. Huolehdi siitä, että käyttäjällä on käytettävän kaasun tapauksessa vaadittavat konkreettiset tiedot ja taidot.

5. LAITTEEN KUVAUS

FIG. 1: MediSelect II paineenalennusventtiiliin typillinen konfiguraatio
 FIG. 2: Virtausmittarilla varustetun MediReg II paineenalennusventtiiliin konfiguraatio

FI

Paineenalennusventtiili on tarkoitettu kaasun paineen säätelyyn. Kaasu virtaa kaasupullossa paineenalennusventtiiliin kautta ulostuloihin.

A - SISÄÄNTULOLIITIN

Paineenalennusventtiili liitetään kaasupullon sulkuventtiiliin sisääntuloliittimellä. Liittimessä voi olla sisä- tai ulkopuolisella kierteellä varustettu mutteri tai sanka. Sisääntuloliittimessä on suodatin.

B - TULOPAINeen INDikaATTORI TAI ANTURI

Paineenalennusventtiili on varustettu paineen indikaattorilla tai anturilla, joka on tarkoitettu vain kaasupullossa olevan kaasun määrän osoittamiseen, sitä ei käytetä mittaukseen.

Paineen indikaattori tai anturi voidaan varustaa sähkösignaalin ulostulolla. Paineen indikaattorin tai anturin liittämisen sähkösignaalin ulostuloon saa tehdä vain sähkölaitteita koskevien kansallisten määräysten ja standardin EN ISO 7396-1 mukaisesti koulutettu henkilö.

Sähkösignaalin ulostulon saa liittää vain standardien EN ISO 60601-1 ja 60601-1-2 mukaiseen laitteeseen.

C, D, E – VIRTAAUKSEN MITTAUSLAITE JA VIRTAUSULOSTULO

Paineenalennusventtiilillä voidaan varustaa virtauksen mittauslaitteella – virtauksen säätöosalta "C" tai virtausmittarilla "D". Tätä toimintoa käytetään kaasun johtamiseen (l/min) ilmakehän paineesta suoraan potilaalle virtausulostulon "E" ja esim. kanyylin tai happinaamaria varten.

Virtausulostulo "E" voi olla letkuliitin (kanyylia tai happinaamaria varten) tai kierreellä varustettu ulostuloliitin (kostutinlaitetta varten).

F - PAINEULOSTULO

Paineenalennusventtiiliissä voi olla paineulostulo. Paineulostulo on suora ulostulo matalapaineekammiosta. Paineulostuloja on kahta eri tyyppiä:

Paineulostulo I - on varustettu erityisellä lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetulla nopeakäyttöisellä liittimellä, ns. „pikaliittimellä“. Tähän ulostuloon voi käyttääjä liittää muita laitteita kyseiselle kaasulle tarkoitettun liittimen avulla. Pikaliitin tiivistää itsensä automaattisesti irrotettaessa liitin. Tämä ulostulo on tarkoitettu kaasun johtamiseen säädettyllä paineella lääkinnällisten laitteiden, esim. lääkinnällisen tuulettimen käyttöön.

Paineulostulo II - on varustettu kierreliittimellä. Tämän tyyppisellä paineulostulolla varustetun paineenalennusventtiilin on oltava lääkinnällisen laitteen (esim. lääkinnällisen tuulettimen, anesteettisen laitteen jne.) erottamaton osa.

⚠️ Jos paineenalennusventtiiliissä on kaksi paineulostuloa, älä käytä niitä samanaikaisesti. Käytettäessä samanaikaisesti molempia ei paineenalennusventtiiliin teho vastaa erittelyä (kts. liite nro 1) !!!

Huom.: Laitteen väri (varsinkaan virtauksen säätöpyörän väri) ei välittämätä vastaa kaasun värikoodeja.

Fl

6. KÄYTTÖ

6.1. ENNEN KÄYTTÖÄ

6.1.1. SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ

- Tarkasta, ettei paineenalennusventtiiliissä tai kaasupullossa ole näkyviä vikoja (myös kilvet ja merkinnät). Jos on, poista laite käytöstä ja merkitse sen tila muistiin sopivalla tavalla.
- Tarkasta silmämääräisesti, onko paineenalennusventtiili tai kaasupullo liikainen; tarpeen vaatiessa puhdista paineenalennusventtiili alempana tässä ohjeessa annettujen ohjeiden mukaan (kaasupullon tapauksessa menettele sen valmistajan antamien puhdistusohjeiden mukaan).

- Tarkasta, onko GCE-laitteen ja kaasupullen kestoikä ylittynyt (omistajan tai GCE-tuotteiden koodijärjestelmän mukaan). Jos kestoikä on ylittynyt, poista paineenalennusventtiili (tai kaasupullo) käytöstä ja merkitse sen tila muistiin sopiavalla tavalla.
- Varmista, että laitteen sisääntuloliitin on yhteensopiva terveydenhoidolliseen käyttöön tarkoitetun kaasupullen venttiilin kanssa (kaasu/kierteen typpi).
- Tarkasta, että sisääntuloliittimen tiiviste on paikallaan ja ehjä / tiivisteen oikea koko. Varmista aina, että syöttökaran o-rengas on hyvässä kunnossa ja vahingoittumaton.

⚠ Poista sisääntuloliittimen ja/tai virtausulostulon suojuksia. Säilytä suojuksia sopivassa paikassa mahdollista myöhempää käyttöä kuljetuksessa tai varastoinnissa varten.

⚠ Laite on tarkoitettu käyttöön vain sen kilpeen merkityllä kaasulla. Älä koskaan käytä sitä muulla kaasulla.

6.1.2. LÄÄKEELLISEN KAASUPULLON VENTTIILIIN LIITTÄMINEN

- Varmista, että kaasupullo pysyy tukevassa asennossa.

KIERRELIITIN (ULKO- TAI SISÄPUOLISELLA KIERTEELLÄ VARUSTETTU TYYPPI)

- Liitääntä varustettu kumitiivisteellä - kiristä käsin!
- Liitääntä varustettu metallien tiiviste tai muoviset tiivistys - kiristä avulla momentiavaimella (maks. Kiristysmomentti on 50 Nm).
- Käännä paineenalennusventtiili oikeaan käyttöasentoon ja kiristä mutteri käsin – älä käytä työkalua.

SANKALIITIN

- Aseta sanka kaasupullen liittimeen niin, että tapit tulevat kaasupullen venttiilin aukkojen kohdalle.
- Työnnä sisääntuloliittimen tapit kaasupullen venttiilin aukkoihin – älä käytä liiallista voimaa, etteivät tapit tai aukot vahingoitu.
- Kierrä paineenalennusventtiili sangan T-ruuvilla tiukasti kiinni kaasupullen venttiiliin.
- Älä käytä työkalua.
- Aseta paineenalennusventtiilillä varustettu kaasupullo niin, etteivät käytöulostulot suuntaudu henkilökuntaan.

FI

⚠ Paineenalennusventtiiliin liittäminen kaasupullen venttiiliin liian suurella kiristysmomentilla voi vahingoittaa sitä.

⚠ Kaasupullen venttiiliin liittääessä älä käytä kiristämiseen laitteen muita osia äläkä rasita niitä.

6.1.3. TIIVIYSKOE ENNEN KÄYTÖÄ

- Virtauksen mittauslaitteella varustetuissa paineenalennusventtiileissä aseta virtauksen säädin arvoon "0" - varmista virtauksen säätimen oikea asento.
- Aava sulkuventtiili käänämällä sääköpyörää hitaasti vastapäivään noin 1 - 1,5 kierrosta.

⚠️ Liian nopea avaaminen voi aiheuttaa hapan sysäspaineesta johtuvan syttymis- tai räjähdyssyvaaran. Sulkuventtiilin riittämätön avaaminen voi aiheuttaa liian pienien virtauksien.

- Tarkista mahdolliset vuodot silmämäräisesti ja kuuloon perustuvasti:
 - paineenal.vent. sisääntuloliitin, joka on liitetty kaasupullen venttiiliin,
 - Paineen indikaattorin/anturin liittimessä venttiiliin runkoon,
 - varoventtiilin tuuletusaukot,
 - virtausmittari (jos se on liitetty).
- Sulje kaasupullen venttiili käänämällä säätöpyörää myötäpäivään „stop“ asentoon. Älä käytä liiallista voimaa.

⚠️ Huomatessasi minkälaisen tahansa vuodon noudata kohdassa 6.3 annettuja ohjeita ja palauta venttiili huoltoon.

6.1.4. TOIMINTAKOE ENNEN KÄYTÖÄ

- Aseta virtauksen säädin arvoon “0”.
- Avaa kaasupullen venttiili – asento “ON”.
- Tarkista, näkyvä painemittarissa painetta. Jos painemittarin osoittimessa näkyy punainen alue, on kaasupullo palautettava täytettäväksi.
- Tarkista virtausmittarilla varustettujen säätimien kaasunvirtaus jokaisella asetuksella (esim. äänen tai kostutuspulloon ilmestivien ilmakuplien perusteella).
- Sulje sulkuventtiili käänämällä säätöpyörää myötäpäivään asentoon “stop”. Älä käytä liiallista voimaa.
- Kun kaasua ei enää virtaa ulos, aseta virtauksen säädin arvoon “0” – varmista säätimen oikea asento.
- Varmista paineulostulolla varustetuissa paineenalennusventtiileissä tämän ulostulon toiminta liittämällä ja irrottamalla pikaliitin.

6.2. KÄYTTÖULOSTULOJEN LIITTÄMINEN & KÄYTÖ

6.2.1. LISÄTARVIKELUETTELO

VIRTAUSULOSTULOON LIITETTÄVÄT:

Kostutinlaite, happinaamarit ja kanyylit, kaasunsäästääjä, sumutin.

PAINEULOSTULOON LIITETTÄVÄT:

Pienpaineletkut, virtausmittarit, Venturi alipaine-ejektorit.

⚠️ Jos venttiiliissä on sekä paine- että alipainelähtö, ei niitä pidä käyttää samanaikaisesti. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti venttiiliin ominaisuuksiin, varsinkin jos kaasupullossa on alle 50 baarin paine.

⚠️ Ennen minkä tahansa lääkinnällisen laitteen tai tarvikkeen liittämistä paineenalennusventtiiliin on aina varmistettava yhteensopivuus laitteen liittimien ja tyypin kanssa.

6.2.2. LIITTÄMINEN PAINEULOSTULOOON

PAINEULOSTULO I

- Varmista, että pikaliitin on yhteensopiva paineulostulon kanssa.
- Liitä pikaliitin.
- Tarkasta pikaliittimen kiinnitys.

⚠ Kierreliittimen typpisellä paineulostulolla varustetun paineenalennusventtiiliin on oltava lääkinnällisen laitteen erottamaton osa. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen!

PAINEULOSTULO II

- Varmista, että liittimen vastakappale on yhteensopiva paineulostulon kanssa.
- Kierrä vastakappale kiinni.
- Tarkasta vastakappaleen kiinnitys.

⚠ Jos painelähtöön liitetään lääkinnällinen laite, joka vaatii suurta kaasunvirtausta (esim. keuhkoventilaattori, joka vaatii 100 l/min kaasunvirtausta 2,8 baarin minimipaineella), on selvitettyvä liittetävän lääkinnällisen laitteen vaatiman virtauksen saavuttaminen liitteessä nro 1 esitetyillä venttiilin paine- ja virtausarvoilla. Riittävän suorituskyvyn (venttiilin paine- ja virtausarvojen) saavuttamisen varmistamiseksi älä käytä lääkinnällistä laiteyhdetelmää, jos painemittarin osoitin on punaisella alueella.

6.2.3. LIITTÄMINEN VIRTAUDULOSTULOOON

⚠ Varmista ennen lisätarvikkeen liittämistä virtaudulostuloon, ettei potilaasta ole liitetty ennen laitteen käytön aloitusta.

- Varmista, että letku/kostutinlaite on yhteensopiva virtaudulostulon kanssa.
 - Työnnä letku paineenalennusventtiiliin virtaudulostuloon/kierrä kostutinlaite kiinni.
 - Varmista, että letku/kostutinlaite on oikeassa asennossa.
- 6.2.4. LAITTEEN VIRTAUDULOSTULON KÄYTÖ (VIRTAUKSEN SÄÄTÖ)**
- Varmista, että virtauksen säädin on asennossa "0".
 - Varmista lisätarvikkeen liittäminen virtaudulostuloon.
 - Avaa sulkuventtiili kääntämällä säätöpyörää hitaasti vastapäivään noin 1 - 1,5 kierrosta.

⚠ Liian nopea avaaminen voi aiheuttaa hapan sysäspaineesta johtuvan syttymis- tai räjähdyksvaaran. Sulkuventtiiliin riittämätön avaaminen voi aiheuttaa liian pienien virtauksen.

- Aseta virtauksen säädin haluttuun virtausarvoon.

FI

⚠ Varmista aina, että virtauksen säädin on oikeassa asennossa eikä jää kahden arvon väliin. Muuten virtauksen säätimen kautta ei virtaa oikea määrä lääkkeellistä kaasua.

⚠ Älä käännä virtaussäädintä enempää sen pysähdytyä max. virtausasetukselle tai nolla-asentoon.

⚠ Hapan virtauksen arvon saa määrättää vain klinisesti koulutettu käyttäjä.

TERAPIAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

- Sulje kaasupullon venttiili kääntämällä säätöpyörää myötäpäivään asentoon "stop".
- Päästää kaasun paine ulos liitetystä laitteesta.
- Kun kaasua ei enää virtaa ulos, käännä virtauksen säädin arvoon "0" – varmista säätimen oikea asento.
- Irrota letku/kostutinlaite virtaudulostulosta.

6.2.5. LAITTEEN PAINEULOSTULON KÄYTÖ

- Varmista, että virtauksen säädin on asetettu arvoon "0" (koskee vain virtauksen mittauslaitteella varustettuja laitteita).
- Varmista, ETTEI lisävarustetta ole liitetty paineulostuloon.
- Avaa kaasupullon sulkuvanttili kääntämällä säämöpyörää hitaasti vastapäivään noin 1 - 1,5 kierrosta.

⚠️ Liian nopea avaaminen voi aiheuttaa hapan sysäspaineesta johtuvan syttymis- tai räjähdyssyvaaran. Sulkuvanttiliin riittämätön avaaminen voi aiheuttaa liian pieniin virtauksien.

- Liitä lisävaruste paineulostuloon.

TERAPIAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

- Sulje kaasupullon sulkuvanttili kääntämällä säämöpyörää myötäpäivään asentoon "stop". Älä käytä liiallista voimaa.
- Päästää kaasun paine ulos liitetyistä laitteista.
- Irrota pikalaitin paineulostulosta.

6.3. KÄYTÖN JÄLKEEN

- Sulje sulkuvanttili kääntämällä säämöpyörää myötäpäivään asentoon "stop". Älä käytä liiallista voimaa.
- Varmista, että virtauksen säädin on asetettu arvoon "0" – varmista säätimen oikea asento (koskee vain virtauksen mittauslaitteella varustettuja laitteita).
- Varmista, ettei paineen indikaattorissa/anturissa näy mitään jäännöspainetta.
- Irrota kaikki liitettyt laitteet käyttöulostuloista.
- Aseta suojukset paine- ja virtausulostuloon. Varmista suojusten puhtaus ennen niiden asentamista.

7. PUHDISTUS

FI

Poista lika puhtaalla liinalla, joka on kostutettu öljyttömään saippuaveteen ja huuhtele puhtaalla vedellä. Desinfiointiin voi käyttää alkoholipohjaista liuosta (ja kostutettuja liinoja).

Jos käytät puhdistusliuosta, varmista, että ne eivät ole hankaavia ja että ne soveltuват tuotteen materiaaleihin (mukaan lukien etiketit) ja kaasuun (tarkoitukseen sopiva puhdistusliuos on esim. Meliseptol).

- ⚠️ Älä käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusnesteitä!**
- ⚠️ Älä jätä laitetta alittiaksi veden tai muun nesteen vaikutukselle.**
- ⚠️ Älä aseta laitetta alittiaksi korkeille lämpötiloille (esim. autoklaavissa).**
- ⚠️ Älä levitä puhdistusliuosta suihkuttamalla, sillä suihke saattaa tunkeuttaa paineenalennusventtiiliin sisäosiin ja aiheuttaa kontaminaatiota tai vaurioita.**
- ⚠️ Älä käytä painepesuria, sillä se saattaa vahingoittaa tai kontaminoida paineenalennusventtiilia.**

⚠ Jos paineenalennusventtiiliin sisäosat ovat kontaminotuneet, älä missään olosuhteissa jatka sen käyttöä. Laite on tällöin poistettava käytöstä.

8. HUOLTO

8.1. LAITTEEN HUOLTO JA KESTOIKÄ

8.1.1. SARJANUMERO JA VALMISTUSPÄIVÄ

Venttiiliin runkoon lyöty yhdeksännumeroinen sarjanumero koostuu seuraavista tiedoista:

VV KK XXXXX

VV: valmistusvuosi

KK: valmistuskuukausi

XXXXX: tuotteen järjestysnumero

Esimerkiksi: Sarjanumero 050300521 ilmoittaa, että venttiili on valmistettu vuoden 2005 maaliskuussa järjestysnumerolla 521.

8.1.2. KUNNOSSAPITO

Käyttöä edeltävien testien lisäksi ei tarvita mitään erityisiä kunnossapitoita huolto-toimenpiteistä. Tuotteen toimintakunnon varmistamiseksi on kuitenkin hyvä jos sylinderin omistaja/jakelija suorittaa testit (nähdä 6.1) itse säännöllisesti (esim. joka toinen vuosi) ja/tai aina sylinderiä vaille dettaessa. Tämä vain siksi, että omistaja voi varmistaa, että tuote toimii hyvin, erityisesti tapauksissa, joissa käyttäjällä on terveysongelmia eikä pysty tarkistamaan tuotetta itse oikein.

8.1.3. MAKSIMIKÄYTTÖIKÄ JA JÄTEHUOLTO

Tuotteen maksimikäyttöikä on 10 vuotta valmistuspäivämäärästä.

Tuotteen käyttöön (enintään 10 vuotta) päätyessä se on poistettava käytöstä. Laitteen toimittajan on estettävä tuotteen uudelleen käyttö ja käsittelyä se noudattamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/98/EY, jätteistä.

REACH-asetuksen 33 artiklan mukaisesti sitoutuu GCE, s.r.o. tuotteesta vastaavana valmistajana ilmoittamaan kaikille asiakkaille, jos materiaalit sisältävät 0,1 % tai enemmän erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) luettelossa esitettyjä aineita.

Rungoissa ja muissa messinkiosissa yleisinmin käytetyt messinkiseokset sisältävät 2-3 % lyijyä (Pb), EY-numero 231-468-6, CAS-numero 7439-92-1. Normaalikäytössä ei lyijyä vapaudu kaasun tai ympäristöön. Käyttöön päätytyä on tuote hävitettävä metallien kierrätykseen valtuutetun yrityksen toimesta, jotta voitaisiin varmistaa materiaalien tehokas hävittäminen mahdollisimman vähäisillä ympäristö- ja terveysvaikutuksilla.

Nykyisten tietojemme mukaan ei ole mitään merkkejä siitä, että missään GCE-yrityksen lääkinnällisessä laitteessa olisi muita materiaaleja, joiden SVHC-aineiden pitoisuus on yli 0,1 %.

FI

8.2. KORJAUKSET

Korjaukset tarkoittavat seuraavien vahingoittuneiden tai puuttuvien osien vaihtoa:

- sisääntuloliitin,
- virtauksen mittauslaite,
- indikaattori tai anturi
- mäntä,
- varoventtiili,
- pikaliitin.

Korjaukset voi suorittaa vain GCE:n valtuuttama henkilö.

GCE:n valtuuttamalle henkilölle huollettavaksi lähetettävät laitteet on pakattava huolellisesti.

Huollon syy on ilmoitettava selvästi (korjaus, yleishuolto). Korjattavaksi lähetettävän tuotteen mukaan täytyy liittää lyhyt vian kuvaus ja viitusta reklamaation numeroon.

Jotkin vahingoittuneiden tai puuttuvien osien vaihtoa koskevat korjaustoinen piteet voi suorittaa myös laitteen omistaja. Näin voidaan vaihtaa vain seuraavat osat:

- suojat,
- virtauksen säädin ja tarrat.
- letkuliitin (myös o-rengas),
- sisääntuloliittimen o-rengas.

⚠ Määritää ksesi oikean osan ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

⚠ Omistajan ja käyttäjän on pidettävä laitteen kaikki kilvet hyvässä ja luettavassa kunnossa laitteen koko kestoän ajan.

⚠ Omistajan ja käyttäjän on säilyttää kaikki tiivisteet ja o-rengaat kuivassa, pimeässä ja puhtaassa paikassa laitteen koko kestoän ajan.

⚠ Käytä vain alkuperäisiä GCE-osiä!

9. SELITYKSET

FI

	Tiedot käyttöohjeessa		Sopiva kotihoitokäytöön
	Huomautus		Sopiva sairaalakäytöön
	Säilytä riittävällä etäisyydellä lämpölähteistä ja herkästi syttyvistä materiaaleista		Sopiva pelastustoimikäytöön
	Estää öljyn ja rasvan pääsy laitteeseen		Laitteen sarjanumero
	Kosteuden ylä- ja alaraja		Luettelonumero
	Lämpötilan ylä- ja alaraja		Eränumero

	Säilytä kuivana		Herkästi särkyvä
	Valmistuspäivämäärä		Tiedot valmistajasta
	Viimeinen käyttöpäivä		Laitteen paino
	Tuloparametri		Lähtöparametri
P₁	Tulon nimellispaine	P₂	Lähtöpaine
P₄	Maksimi lähtöpaine (sulkupaine)	Q	Lähtövirtaus
	Palauta laite kierrätettäväksi. Älä hävitä laitettalajittelemattoman sekajätteen mukana.		Ilmanpaineen raja-arvo

10. TAKUU

Tuotteen yleinen takuuaika on kaksi vuotta tuotteen toimituspäivästä GCE:n asiakkaalle (ellei toimituspäivä ole tiedossa, lasketaan takuuaika tuotteessa esitetystä päivästä).

Yleinen takuu koskee vain tuotteita, joita käytetään käyttöohjeen, ohjeissa esitettyjen standardien ja jäsenvaltiossa sovellettavan hyvän käytännön mukaisesti.

FI

LIITTEET:

Nro 1- Tekninen erittely ja kapasiteettitiedot

Nro 2 - Pika liittimen ominaisuudet ja liittämis/irrottamismenetely

VALMISTAJA:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Tšekin tasavalta © GCE, s.r.o.

CE 2460

LATVIEŠU VALODA

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. PRIEKŠVĀRDS

GCE redukcijas vārsti ir medicīnas ierīces, kas klasificētas kā IIb klases ierīces saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm.

Atbilstība Direktīvas 93/42/EEK pamatprasībām sakrīt ar normas EN10524-1 prasībām.

2. PAREDZAMAIS LIETOJUMS

Redukcijas vārsti ir paredzēti pieslēgšanai augstspiedienai baloniem, kas aprikojoti ar slēgvārstu. Tie pacientiem samazina medicīnisko gāzu spiedienu un patēriņu. Vārsti ir paredzēti šādu medicīnisko gāžu padevei, kā arī ārstēšanas, procedūru, diagnostiskās izvērtēšanas un pacientu aprūpes gadījumos:

- Skābeklis;
- Smieklu gāze (nitrooksīds);
- Medicīniskais gaiss;
- Hēlijs;
- Oglekļa dioksīds;
- Ksenons;
- Augstākminēto gāžu maisījumi;
- Gaiss ķirurģisko iekārtu piedziņai;
- Slāpeklis ķirurģisko iekārtu piedziņai.

3. DROŠĪBAS PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI, TRANSPORTĒŠANAI UN UZGLABĀŠANAI

⚠ Produktu, tā piederumus ieskaitot, sargāt no:

- Siltuma avota (uguns, cigaretes, ...),
- Viegli degošiem materiāliem,
- Eļļas vai taukiem (esat īpaši piesardzīgs, izmantojot roku krēmus)
- Ūdens,
- Putekļiem.

LV

⚠ Produktu, tā piederumus ieskaitot, jānodošina pret apgāšanos.

⚠ Produktu, tā piederumus ieskaitot, izmantojiet tikai labi vēdināmās telpās.

⚠ Vienmēr ievērojiet normas, kas attiecas uz skābekļa tīribu.

Pirms pirmās izmantošanas produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā. Gadījumā, ja tiek pārtraukta produkta ekspluatācija (transportēšanai, uzglabāšanai), ir ieteicams izmantot GCE oriģinālo iepakojumu (iekšējos pildmatrīlus ieskaitot).

Jāievēro nacionālos likumus, noteikumus un instrukcijas, kas attiecas uz medicīniskajām gāzēm, darba drošību un vides aizsardzību.

EKSPLAATACIJOS SĀLYGOS	LAIKYMO IR PERVEŽIMO SĀLYGOS
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ Gadījumā, ja vārsts tiek uzglabāts temperatūrā, kas ir zemāka par -20°C, nelietojiet to, kamēr tā temperatūra nav sasniegusi vismaz -20°C.

⚠ Vārstiem, kas paredzēti izmantošanai ar gāžu O2+N2O maisījumu, visz-mākā ekspluatācijas temperatūra ir +5°C. Parastajos vārsta izmantošanas gadījumos uz vārsta virsmaš var parādīties sarma. To izraisa parasta fizikā-la reakcija vārsta iekšpusē, kur augstais spiediens vārstā tiek samazināts līdz zemam spiedienam (Džoula - Tomsona parādība). Nodrošiniet to, lai visi piederumi vārstanam tiktu pievienoti ar šķūtenes, kuras garums ir vismaz 2 metri, palīdzību.

4. NORĀDĪJUMI PERSONĀLAM

Direktīva 93/42/EEK par medicīnās ierīcēm nosaka, ka produkta sniedzējam jānodrošina, lai visi darbinieki, kas manipulē ar produktu, saņemtu ekspluatācijas norādījumus un datus par funkcijām.

⚠ Neizmantojiet produktu, ja neesat pienācīgi iepazinies ar to un ar tā drošu lietošanu tā, kā noteikts šajā lietošanas pamācībā. Nodrošiniet, lai lieto-tājam būtu konkrēta informācija un zināšanas, kas nepieciešamas izman-totajai gāzei.

5. PRODUKTA APRAKSTS

FIG. 1: Tipiska redukcijas vārsta MediSelect II konfigurācija

FIG. 2: Redukcijas vārsta MediReg II ar caurplūdes mērītāju konfigurācija

Redukcijas vārsts kalpo gāzes spiediena samazināšanai. Gāze no balona caura redukcijas vārstu plūst līdz pat lietotāju pieslēgvietām.

LV

A - LEEJAS PIESLĒGVIETA

Redukcijas vārsts pie balona slēgvārsta ir pievienots caur ieejas pieslēg-vietu. Pieslēgvjeta var būt aprīkota ar uzgriezni ar iekšējo vītni, uzgriezni ar ārējo vītni vai apskavu. Ieejas pieslēgvietā atrodas filtrs.

B - LEEJAS SPIEDIENA RĀDĪTĀJS VAI DEVĒJS

Redukcijas vārsts ir aprīkots ar spiediena rādītāju vai devēju, kas ir pare-dzēts tikai gāzes daudzuma uzrādīšanai spiediena balonā, taču nav pare-dzēts mērišanas vajadzībām.

Spiediena rādītāja vai devēja ar elektriskā signāla izeju pieslēgšanu jāveic personai, kas apmācīta atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem elektroierīču jomā un saskaņā ar EN ISO 7396-1 standartu.

Elektriskā signāla izejai jābūt pieslēgtai tikai pie ierīces, kas atbilst EN ISO 60601-1 a 60601-1-2 standartam.

C, D, E – CAURPLÜDES MĒRĪTĀJS UN CAURPLÜDES IZEJA

Redukcijas vārstus ir iespējams piegādāt ar caurplūdes mērītāju – caurplūdes galvu "C" vai caurplūdes mērītāju "D". Šī funkcija tiek izmantota gāzes dozēšanai (l/min) atmosfēras spiediena apstākļos tieši caur caurplūdes izējas pieslēgvietu "E", piem., kanulu vai masku.

Caurplūdes izeja "E" var būt šķūtenes uzgalis (kanulai vai maskai) vai izeja ar vītni (mitrinātājam).

F - SPIEDIENA IZEJA

Redukcijas vārsti var būt aprīkots ar spiediena izeju. Spiediena izeja ir tieša izeja no zems spiediena kameras. Var tikt izmantoti divi spiediena izeju veidi:
I spiediena izeja – apriņķota ar specifisku medicīnas ātrās saspiešanas savienojumu, kas tiek saukt arī par „ātro savienojumu”. Šai izejai lietotājs var pieslēgt arī citas ierīces ar dotajai gāzei specifiska uzgaļa palīdzību. Atvienojot uzgali, ātrais savienojums pats nobīv. Šī izeja ir paredzēta gāzes ar regulētu spiedienu pievadišanai medicīnas ierīču piedziņai, piem., medicīnas ventilatoram.

II spiediena izeja – aprīkota ar vītnu savienojumu. Redukcijas vārstam ar ūdens tipa spiediena izeju jābūt neatņemamai medicīnas ierīces sastāvdalīai (piem., glābšanas ventilatoram, anestēzijas ierīcei, utt.).

⚠ Ja redukcijas vārstam ir divas spiediena izejas, neizmantojet tās abas vienlaikus. Izmantojot tās vienlaikus, redukcijas vārsta jauda neatbilst specifikācijai (skat. 1. pielikumu)!!!

Piezīme: Produkta krāsa (īpaši caurplūdes galvas vadības ietaise) var neatbilst gāzes krāsu kodējumam.

6. EKSPLUATĀCIJA

LV

6.1. PIRMS EKSPLUATĀCIJAS

6.1.1. VIZUĀLĀ KONTROLE PIRMS LIETOŠANAS

- Pārbaudiet, vai redukcijas vārstam vai balonam nav redzami bojājumi (plāksnītes un apzīmējumus ieskaitot). Pretējā gadījumā pārtrauciet produkta ekspluatāciju un piemērotā veidā apzīmējiet tā stāvokli.
- Visuāli pārbaudiet, vai redukcijas vārsts vai medicīniskās gāzes balons nav aizsērējis; nepieciešamības gadījumā iztīriet redukcijas vārstu atbilstoši tīrišanas norādījumiem, kurus atradīsiet tālāk šajā dokumentā (ja aizsērējis ir balons, rīkojieties atbilstoši balona ražotāja rokasgrāmatā ietvertajiem tīrišanas ieteikumiem).
- Pārbaudiet, vai nav nokavēts attiecīgais pārsniegts GCE produkta un spiediena balona kopējā darbmūža ilgums (atbilstoši īpašnieka vai GCE datu kodenšanas sistēmai). Ja darbmūža termiņš ir pārsniegts, pārtrauciet redukcijas vārsta (vai balona) ekspluatāciju un piemērotā veidā apzīmējiet tā stāvokli.

- Nodrošiniet, lai produkta ieejas pieslēgvietā būtu savietojama ar medicīniskā balona vārstu (gāze/vītnes tips).
- Pārbaudiet ieejas pieslēgvietas blīvējumu, tās hermētiskumu/pareizu blīvējuma izmēru. Vienmēr pārliecinieties, ka iepļūdes sistēmas gredzenveida starplika ir labā stāvokli, bez bojājumiem.

⚠ No ieejas pieslēgvietas un/vai caurplūdes izejas noņemiet aizsargvāciņu. Vāciņu uzglabājiet drošā vietā eventuālai izmantošanai transportēšanas vai uzglabāšanas gadījumā.

⚠ Produkts ir paredzēts izmantošanai tikai un vienīgi tai gāzei, kas norādīta uz plāksnītes. Nekad to nemēģiniet izmantot citai gāzei.

6.1.2. PIESLĒGŠANA MEDICĪNISKĀ BALONA VĀRSTAM

- Nofiksējiet balonu drošā pozīcijā.
- SKRŪVSAVIENOJUMS (MODELIS AR IEKŠĒJO UN ĀRĒJO VĪTNI)**
- Savienojums aprīkotas ar gumijas blīvējumu - pievelciet ar roku!
- Savienojums aprīkots ar metāla pie metāla blīvēšanas vai plastmasas hermetizācijai - pievilk ar uzgriežņa atslēgu (. Max pievilkšanas moments ir 50 Nm).
- Pagrieziet redukcijas vārstu pareizajā lietošanas pozīcijā un manuāli pievelciet uzgriezni – neizmantojiet instrumentus.

APSKAVAS SAVIENOJUMS

- Uzbīdiet apskavu uz balona savienojuma, novietojiet savienojuma tapas pretim atverēm uz balona vārsta.
- Ieejas savienojuma tapas iespiediet atverēs, kas atrodas uz balona vārsta, – nepielietojiet spēku, jo tapas vai atveres var tikt bojātas.
- Redukcijas vārstu ar apskavas T – skrūvi pieskrūvējiet balona vārstam. Neizmantojiet instrumentus.
- Balonu ar redukcijas vārstu novietojiet tā, lai vārsta lietotāja izejas nebūtu vērstas pret personālu.

⚠ Pievienojot redukcijas vārstu balona vārstam ar pārāk lietu pievilkšanas momentu, tas var tikt bojāts.

⚠ Pievienojot vārstu balona vārstam, neizmantojiet pievilkšanai citas produkta daļas, arī nenoslogojiet tās.

LV

6.1.3. HERMĒTISKUMA TESTS PIRMS EKSPLUATĀCIJAS

- Redukcijas vārstiem ar caurplūdes mēriņāju iestatiet caurplūdes vadības ietaisuz „0” – nodrošiniet pareizu caurplūdes vadības ietaises pozīciju.
- Pagriežot rokriteni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par aptuveni 1 līdz 1,5 apgriezienu, lēnām atveriet balona vārstu.

⚠ Strauja atvēršana skābekļa spiediena šoka ietekmē var izraisīt degšanu vai eksploziju. Nepietiekama slēgvārsta atvēršana var pazemināt reālo gāzes patēriņu.

- Veiciet vizuālas un audiālas pārbaudes, lai noteiktu, vai nav radušās noplūdes:
 - uz red. vārsta ieejas pieslēgvietas, kas pievienota balona ventilim,
 - rādītāja/spiediena devēja pieslēguma vārsta korpusam,
 - drošības vārsta ventilācijas atverēs,
 - caurplūdes mēritājā (ja tas ir pievienots).
- Pagriežot rokriteri pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai „stop”, noslēgsiet balona vārstu. Npielietojiet pārmērīgu spēku.

⚠ Ja atklāta jebkāda noplūde, veiciet 6.3 nodalā aprakstītās darbības un nododiet vārstu servisa veikšanai.

6.1.4. FUNKCIJU TESTS PIRMS EKSPLUATĀCIJAS

- Caurplūdes vadības ietaisē iestatiet vērtību „0”.
- Atveriet balona vārstu – pozīcija „ON”.
- Pārbaudiet, vai manometrs uzrāda spiedienu. Ja manometra rādītājs atrodas sarkanajā zonā, nododiet balonu atkārtotai uzpildīšanai. Redukcijas vārsti, kas aprīkoti ar caurplūdes mēritāju, pārbaudiet gāzes caurplūdi atsevišķos uzstādījumos (piem., ieklausoties vai pārbaudot burbulišus mitrinātājā).
- Pagriežot rokriteri pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai „stop”, noslēgsiet balona vārstu. Npielietojiet pārmērīgu spēku.
- Ja caurpūte vairs nenorisinās, ar caurplūdes vadības ietaises palīdzību iestatiet vērtību „0” – līdz pareizajai caurplūdes vadības ietaises pozīcijai.
- Redukcijas vārsti, kas aprīkoti ar spiediena izeju, par to, ka šī izeja darbojas, pārliecīnāsieties, pievienojot un atvienojot ātrā savienojuma uzgali.

6.2. LIETOTĀJU IZEJU PIEVIEŅOŠANA UN LIETOJUMS

6.2.1. ZINĀMO PIEDERUMU SARAKSTS

LAI PIEVIEŅOTU CAURPLŪDES IZEJAI:

Mitrinātājs, elpošanas maskas un kanulas, gāzes taupītājs, smidzinātājs.

LAI PIEVIEŅOTU SPIEDIENA IZEJAI:

Zemspiediena šūtēnes, caurplūdes mēritājs, Venturi vakuumu ežektori.

⚠ Ja vārstem ir spiediena un zems piediena izeja, neizmantojet abas izejas vienlaicīgi. It īpaši, ja spiediens balonā ir zemāks nekā 50 bāru, var tikt negatīvi ietekmētas vārsta izejas īpašības.

⚠ Pirms jebkādu piederumu vai medicīnas ierīces pieslēgšanas redukcijas vārstem vienmēr pārbaudiet savstarpējo savietojamību ar pieslēgumu un produkta konstrukciju.

6.2.2. PIESLĒGUMS SPIEDIENA IZEJA

I SPIEDIENA IZEJA

- Nodrošiniet, lai ātrā savienojuma uzgalis būtu savienojams ar spiediena izeju.
- Pievienojiet ātrā savienojuma uzgali.
- Pārbaudiet, vai uzgalis ir pareizi pievienots.

LV

⚠️ Redukcijas vārstam ar vītu savienojumu kā spiediena izeju jābūt tikai medicīnas ierīces neatņemamai sastāvdaļai. Neizmantojet to citiem mērķiem!

II SPIEDIENA IZEJA

- Nodrošiniet, lai pieslēguma salāgotā detaļa atbilstu spiediena izejai.
- Uzskrūvējiet salāgoto detaļu.
- Pārbaudiet, vai salāgotā detaļa ir pareizi uzskrūvēta.

⚠️ Ja spiediena izejai jāpievieno medicīnas ierīce, kurai nepieciešama liela gāzes caurplūde (piem., plaušu ventilators, kam nepieciešamā gāzes caurplūde ir 100 l/min. 2,8 bāru liela minimālā spiediena apstākļos), pārbaudiet spiedienu, kas nepieciešams pievienotajai medicīnas ierīcei, atbilstoši 1. pielikumā norādītajam vārsta spiediena un caurplūdes raksturojumam. Lai nodrošinātu pietiekamu jaudu (vārsta spiediena un caurplūdes parametru), nelietojiet medicīnas komplektu, ja manometra rādītājs atrodas sarkanajā joslā.

6.2.3. PIEVIEŅOŠANA CAURPLŪDES IZEJAI

⚠️ Pirms jebkādu piederumu pieslēgšanas caurplūdes izejai pārliecinieties, ka pirms produkta ekspluatācijas uzsākšanas nav pieslēgts pacients.

- Pārliecinieties, ka šķūtene/mitrinātājs ir savienojami ar caurplūdes izeju.
- Uzspiediet šķūteni uz redukcijas vārsta caurplūdes izejas/uzskrūvējiet mitrinātāju.
- Pārliecinieties, ka šķūtene/mitrinātājs ir novietots pareizā pozīcijā.

6.2.4. PRODUKTA CAURPLŪDES IZEJAS LIETOŠANA (CAURPLŪDES IESTATĪŠANA)

- Pārliecinieties, lai caurplūdes vadības ietaise būtu iestatīta uz „0”.
- Pievienojet piederumu caurplūdes izejai.
- Pagriežot rokriteni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par aptuveni 1 līdz 1,5 pagriezenu, lēnām atveriet balona vārstu.

⚠️ Strauja atvēršana skābekļa spiediena šoka ietekmē var izraisīt degšanu vai eksploziju. Nepietiekama slēgvārsta atvēršana var pazemināt reālo gāzes patēriņu.

- Iestatiet caurplūdes vadības ietaisi uz vienu nepieciešamo caurplūdes vērtību.

LV

⚠️ Vienmēr pārliecinieties, ka caurplūdes vadības ietaise ir novietota pareizā pozīcijā un neatrodas pozīcijā starp divām vērtībām. Šajā gadījumā caurplūdes galva nesniegs pareizu medicīniskās gāzes caurplūdi.

⚠️ Ja caurplūdes vadības ietaise apstāsies pie vērtības ar maksimālu caurplūdi vai pie „0”, griežot nemēģiniet pilētot pārmērigu spēku.

⚠️ Skābekļa caurplūdes vērtību jānosaka un jāsniedz kliniski apmācītam lie-totājam.

PĒC TERAPIJAS PABEIGŠANAS

- Pagriežot rokriteni pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai „stop”, noslēgsiet balona vārstu.
- No pieslēgtajām ietaisēm izpūtiet gāzes spiedienu.
- Ja caurpūte vairs nenorisinās, novietojet caurplūdes vadības ietaisi pozīcijā „0” – kamēr caurplūdes vadības ietaise neatrodas pareizajā pozīcijā.
- Atvienojet šķūteni/mitrinātāju no caurplūdes izejas.

6.2.5. PRODUKTA SPIEDIENA IZEJAS LIETOŠANA

- Nodrošiniet, lai caurplūdes vadības ietaisē būtu iestatīta „0” (tas attiecas tikai uz produktiem, kas apriktoti ar caurplūdes mērišanas ietaisi).
- Pārliecinieties, ka piederums NAV pieslēgts spiediena izejai.
- Pagriežot rokriteni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par aptuveni 1 līdz 1,5 pagriezienu, lēnām atveriet balona vārstu.

⚠ Strauja atvēršana skābekļa spiediena šoka ietekmē var izraisīt degšanu vai eksploziju. Nepietiekama slēgvārsta atvēršana var pazemināt reālo gāzes patēriņu.

- Pieslēdziet piederumu spiediena izejai.

PĒC TERAPIJAS PABEIGŠANAS

- Pagriežot rokriteni pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai „stop”, noslēgsiet balona vārstu. Nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- No pieslēgtajām ietaisēm izpūtiet gāzes spiedienu.
- Atvienojet ātrā savienojuma uzgali no spiediena izejas.

6.3. PĒC EKSPLUATĀCIJAS

- Pagriežot rokriteni pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai „stop”, noslēdziet balona vārstu. Nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Nodrošiniet to, lai caurplūdes vadības ietaise nav pareizajā pozīcijā (tas attiecas tikai uz produkty, kas apriktoti ar caurplūdes mērišanas ietaisi).
- Pārliecinieties, ka rādītājs/spiediena devējs neuzrāda pārspiedienu.
- Atvienojet visas pieslēgtās ierīces no lietotāja izejām.
- Uzlieciet spiediena un caurplūdes izejām aizsargvāciņus. Pirms vāciņu uzkšanas pārliecinieties, ka tie ir tiri.

LV

7. TĪRĀŠANA

Netīrumus notīrsiet ar mīkstu drāniņu, kas iemērķta ar skābekli savietojamā zlepjūdenī bez eļļas piemaisījuma, noskalojiet ar tīru ūdeni.

Dezinfekciju un iespējams veikt ar šķidumu uz alkohola bāzes (apsmidzinot vai noslaukot ar drāniņu).

Ja Jūs izmantojat citus tirāmos šķidumus, pārliecinieties, ka tiem nav abrazīvas iedarbības, un ka tie ir savietojami ar produkta (plāksnīti ieskaitot) materiālu un attiecīgo gāzi (érts tīrīšanas šķidums — t.i. Meliseptols).

⚠ Neizmantojet tirāmos šķidumus, kas satur amonjaku!

⚠ Neļaujiet uz ierīci iedarboties ūdenim vai citiem šķidrumiem.

- ⚠ Neļaujiet uz ierīci iedarboties augstām temperatūrām (piem., autoklāvā).**
- ⚠ Lietojot tīrišanas šķidumu, to nedrīkst smidzināt, jo smidzināšanas strūklā var iekļūt produkta iekšējās daļas un izraisīt piesārnojumu vai kaitējumu.**
- ⚠ Neizmantojiet mazgāšanu ar spiedienu, jo tas var sabojāt vai piesārņot produktu.**
- ⚠ Ja produkta iekšējās daļas ir piesārnojušās, neturpiniel to izmantot nekādos apstākļos. Tas ir jāizņem no pakalpojuma.**

8. APKOPE

8.1. SERVISS UN PRODUKTA DARBMŪŽS

8.1.1. SĒRIJAS NUMURS UN RAŽOŠANAS DATUMS

Uz izstrādājuma apzīmogota deviņu ciparu sērijas numura forma ir šāda:

GG MM XXXXX

GG: ražošanas gads

MM: ražošanas mēnesis

XXXXX : produkta kārtas numurs

Piemēram: Sērijas numurs 050300521 norāda uz vārstu, kas ir ražots 2005. gada marta mēnesī, tā kārtas numurs ir 521.

8.1.2. APKOPE

Nav nepieciešama ne īpaša apkope, ne apkalpošana. Vienīgais, kas ir jāveic, — pārbaudes pirms lietošanas. Tomēr, lai pārliecinātos, ka izstrādājums ir labā darba kārtībā, īpašniekam/cilindra izplatītājam pašam regulāri ir jāveic pārbaudes (piemēram, reizi divos gados) un/vai jāveic pārbaudes, katru reizi no mainot cilindru. Īpašnieka interesēs ir gādāt, lai izstrādājums labi funkcionētu, it īpaši tad, ja īpašniekam kādu veselības problēmu dēļ nav iespējams pašam pienācīgi pārbaudīt izstrādājumu.

8.1.3. MAKSIMĀLAIS KALPOŠANAS LAIKS UN ATKRITUMU

APSAIMNIEKOŠANA

Maksimālais izstrādājuma kalpošanas laiks ir 10 gadi no izgatavošanas datuma.

Beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam (maksimālais kalpošanas laiks ir 10 gadi), tā lietošana ir jāpārtrauc. Izstrādājuma izplatītājam ir jānodošina, ka izstrādājums netiek at-kārtoti izmantots, kā arī jārīkojas ar izstrādājumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem.

Sabiedrība "GCE, s.r.o." saskaņā ar REACH Regulas 33. pantu kā atbildīgais ražotājs apņemas informēt visus klientus, ja materiāli satur 0,1 % vai augstāku tādu vielu koncentrāciju, kas iekļautas vielu, kas rada lielas bažas, sarakstā (SVHC). Visbiežāk izmantotie misiņa sakausējumi, kas tiek izmantoti ķermenim, un citi misiņa komponenti satur 2-3 % svina (Pb), Nr. ES 231-468-6, Nr. CAS 7439-92-1. Parastas lietošanas apstākļos svins neizdalās ne gāzē, ne apkārtējā vidē. Pēc lietderīgās izmantošanas laika beigām produkts jālikvidē licencētai metālu pārstrādes firmai, lai nodrošinātu efektīvu materiāla likvidēšanu ar minimālu iespaidu uz vidi un veselību.

LV

Līdz šim mūsu rīcībā nav informācijas, kas liecinātu, ka kādā GCE medicīniskajā ierīcē būtu iekļauti citi materiāli, kas saturētu SVHC tādā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 %.

8.2. REMONTS

Remonts ietver šādu eventuāli bojātu vai trūkstošu detaļu nomaiņu:

- leejas pieslēgvietas,
- ietaisi caurplūdes mērišanai,
- Rādītāja/spiediena,
- Virzuli,
- Drošības vārstu,
- Ātros savienojumus.

Remontu atļauts veikt tikai GCE pilnvarotai personai.

Jebkuram produktam, kas tiek nosūtīts GCE pilnvarotajai personai apkopes veikšanai, jābūt pienācīgi iepakotam.

Apkopes iemeslam jābūt skaidri specifīcētam (remonts, kopējā tehniskā apkope).

Produktam, kuru paredzēts remontēt, jāpievieno ūsu paskaidrojumu un jānorāda sūdzības numuru.

Dažus remontdarbus, kas attiecas uz bojāto vai trūkstošo sastāvdaļu nomaiņu, atļauts veikt produkta īpašniekam. Atļauts nomainīt tikai šādas detaļas:

- Vāciņus,
- Caurplūdes vadības ietaisi un uzlīmes.
- Šķūtenes uzgali (o-gredzenu ie-skaitot),
- leejas pieslēgvietas o-gredzenu.

⚠ Par pareizu daļas numuru, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas.

⚠ Īpašiekam un lietotājam visā produkta darbmūža laikā jānodrošina, lai visas plāksnites, kas atrodas uz produkta, būtu labā un salasāmā stāvoklī.

⚠ Īpašiekam un lietotājam visā produkta darbmūža laikā visas blīves un o-gredzeni jāuzglabā sausā, tumšā un tīrā vidē.

⚠ Izmantojet tikai oriģinālās GCE detaļas!

9. VĀRDNĪCA

LV

	Informācija lietošanas pamācībā		Piemērots izmantošanai mājas aprūpē
	Uzmanību		Piemērots izmantošanai slimnīcās
	Sargāt no siltuma avota un degošiem materiāliem		Piemērots glābšanas dienesta vajadzībām
	Novērsiet saskarsmi ar eļļām un taukiem		Produkta sērijas numurs

	Augšējais un apakšējais mitruma limits	REF	Pasūtījuma numurs
	Augšējais un apakšējais temperatūras limits	LOT	Devas numurs
	Uzglabāt sausā vietā		Trausls
	Ražošanas datums		Ražotājs
	Izlietot līdz		Produkta svars
	Ieejas parametrs		Izejas parametrs
P₁	Nominālais ieejas spiediens	P₂	Izejas spiediens
P₄	Maks. izejas spiediens (noslēgšanas spiediens)	Q	Izejas caurplūde
	Ierīce jāiesniedz otreizējai pārstrādei. Neizmetiet ierīci nešķirotos komunālajos atkritumos.		Atmosfēras spiediena ierobežojums

10. GARANTIJA

Standarta garantijas periods ir divi gadi, sākot no datuma, kurā ierīci saņemis GCE klients (vai ja šis datums nav zināms, tad divi gadi, sākot no ražošanas datuma, kas norādīts uz ierīces). Standarta garantija ir spēkā tikai tad, ja ierīces tiek izmantotas atbilstoši lietošanas instrukcijām un vīspārējam nozares prakses kodeksam un standartiem.

LV

PIELIKUMI:

Nr. 1- Tehniskā specifikācija un jaudas parametri

Nr. 2 – Ātrā savienojuma īpašības un pieslēgšanas / atslēgšanas metode.

RAŽOTĀJS:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Čehijas Republika © GCE, s.r.o.

LIETUVIŲ KALBA

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. PRATARMĖ

Redukciniai ventiliai GCE – tai sveikatos apsaugos priemonės, klasifikuojamos IIb klasėje pagal direktyvą Nr. 93/42/EEB dėl sveikatos apsaugos technikos priemonių.

Atitiktis su pagrindiniais direktyvos 93/42/EEB reikalavimais išlaikoma normos EN10524-1 pagrindu.

2. NUMATOMAS PANAUDOJIMAS

Redukciniai ventiliai skirti prijungimui prie aukšto slėgio balionų su uždarymo ventiliais. Redukoja pacientams naudojamų medicinininių dujų slėgi ir debitą. Naudojami paduodant sekančias medicinines dujas gydymo, valdymo, diagnostikos ir pacientų globos tikslais:

- Deguonis;
- Azoto suboksidas;
- Medicininės dujos;
- Helis;
- Anglies dioksidas;
- Ksenonas;
- Aukščiau nurodytų dujų mišiniai;
- Oras, naudojamas kaip chirurginių įrankių pavara;
- Azotas, naudojamas kaip chirurginių įrankių pavara.

3. SAUGOS REIKALAVIMAI EKSPLOATACIJAI, PERVEŽIMUI IR LAIKYMIUI



Gaminj, jskaitant jo priedus, laikymo metu saugokite nuo

- Šilumos šaltinių (ugnis, cigaretės, ...),
- Degių medžiagų,
- Alyvos arba riebalų, (reikia padidinto atsargumo, naudojant rankų kremus)
- Vandens,
- Dulkių.



Gaminys, jskaitant jo priedus, turi būti apsaugotas nuo apvertimo.



Gaminj, jskaitant jo priedus, naudokite tik gerai védinamose patalpose.



Visuomet laikykites normų, liečiančių deguonies švarumą.

Prieš pirmą panaudojimą gaminys turi būti originalioje pakuoṭėje. Eksplatacijos užbaigimo atveju (pervežimo, padėjimo į sandėlį tikslu), firma GCE rekomenduoja naudoti originalią pakuoṭę (jskaitant vidinių užpildų medžiagas).

Turi būti laikomasi nacionalinių įstatymų, direktyvų ir taisyklių, taikomų medicininėms dujomis, darbo saugai ir aplinkos apsaugai.

LT

EKSPLUATĀCIJAS NOSACĪJUMI	UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORT-ĒŠANAS NOSACĪJUMI
 -20/+60 °C	 -30/+60 °C
 10/100%	 10/100%
 600/1200 mbar	 600/1200 mbar

⚠ Laikant ventilij žemesnē negu -20°C temperatūroje, ventilio nenaudokite, kol jo temperatūra nepasieks bent -20°C.

⚠ Ventilių, naudojamų su dujų O₂+N₂O mišiniu, atveju žemiausia darbinė temperatūra yra +5°C. Normaliai naudojant ventilij, gali ant jo paviršiaus susidaryti šerkšnas. Tai susidaro dėl įprastinės fizikinės reakcijos ventilio viduje, kai aukštas slėgis ventilyje redukuojamas į žemą slėgį (Džauilio-Tomsono reiškinys). Užtirkinkite, kad visi įrenginiai būtų prie ventilio prijungiami žarnomis, kurių ilgis yra mažiausiai 2 metrai.

4. NURODYMAI PERSONALUI

Direktyvoje 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų nustatyta, jog gaminio tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi su gaminiu dirbantys darbuotojai turi gauti naudojimo instrukcijas ir funkcinius duomenis.

⚠ Nenaudokite gaminio, kol nesate tinkamai susipažinę su pačiu gaminiu ir saugiu jo naudojimui, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Pasirūpinkite tuo, kad vartotojas gautų konkretią informaciją ir turėtų reikalingas žinias apie naudojamas dujas.

5. GAMINIO APRAŠYMAS

FIG. 1: Tipinė redukcinio ventilio MediSelect II konfigūracija

FIG. 2: Redukcinio ventilio MediReg II konfigūracija su debito matuokliu
Redukcinis ventilis naudojamas dujų slėgio redukcijai. Dujos iš baliono teka redukciniu ventiliu iki išėjimų naudotojo pusėje.

LT

A - JĒJIMO JUNGTIS

Redukcinis ventilis prijungiamas prie baliono uždarymo ventilio jėjimo jungtimi. Jungtis gali būti padaryta su veržle su vidiniu sriegiu, su veržle su išoriniu sriegiu arba su apkaba. Jėjimo jungtyje yra jdėtas filtras.

B - JĒJIMO SLĖGIO INDIKATORIUS ARBA DAVIKLIS

Redukcinis ventilis padarytas su slėgio indikatoriumi arba davikliu, skirtu tik dujų kiekui suspaustų dujų balione parodyti, jis nėra pritaikytas naudoti matavimo tikslams.

Slėgio indikatorius arba daviklis gali būti padarytas su elektros signalo išėjimu. Slėgio indikatorių arba daviklį su elektros signalo išėjimu gali prijungti tik asmuo, apmokytas pagal nacionalines taisykles, susijusias su elektros įrenginiais, ir pagal standartą EN ISO 7396-1.

Elektros signalo išėjimas turi būti prijungtas tik prie įrenginio, atitinkančio standartų EN ISO 60601-1 ir 60601-1-2 reikalavimus.

C, D, E – DEBITO NUSTATYMO ĮRENGINYS IR DUJŲ SRAUTO IŠĖJIMAS

Redukciniai ventilių gali būti tiekiami su debito matavimo įrenginiu – dujų tekėjimo galutinė „C“ arba debito matuokliu „D“. Ši funkcija naudojama dujų dozavimui (l/min), atmosferiniu slėgiu tiesiogiai pacientui per dujų srauto išėjimą „E“, pvz. kaniule arba kaukei.

Dujų srauto išėjimas „E“ – tai gali būti žarnos antgalis (kanielei arba kaukei) arba išėjimas su sriegiu (drékintuvui).

F - SLĖGIO IŠĖJIMAS

Redukcinis ventilius gali būti padarytas su slėgio išėjimu. Slėgio išėjimas – tai yra tiesioginis išėjimas iš žemo slėgio kameros. Gali būti naudojamos dvi slėgio išėjimų rūšys:

Slėgio išėjimas I – padarytas su specifine medicinoje naudojama greito jungimo jungtimi, dar vadina „greitaja jungtimi“. Prie šio išėjimo naudotinas gali prijungti kitus įrenginius specialaus antgalio, taikomo konkrečioms dujoms, pagalba. Po antgalio atjungimo greitoji jungtis pati užsisandarina. Šis išėjimas skirtas dujų su reguliuojamu slėgiu atvedimui, naudojant jas medicinos įrenginių pavarai, pvz. į medicininį ventilatorių.

Slėgio išėjimas II – padarytas su sriegine jungtimi. Redukcinis ventilius su šiuo slėgio išėjimo tipu turi būti tik kaip neatskirama medicinos įrenginio dalis (pvz. greitosios pagalbos ventilatoriaus, anestezijos prietaiso ir t.t.).

⚠ Jei redukcinis ventilius turi du slėgio išėjimus, nenaudokite jų abieju vienu metu. Jei naudosite abu vienu metu, tai redukcinio ventilio pajégumas neatitiks specifikacijos (žr. priedą Nr.1) !!!

Pastaba: Gaminio spalva (ypač dujų tekėjimo galvutės valdiklis) nebūtinai turi atitinkti dujų spalvinį kodą.

6. EKSPLOATACIJA

LT

6.1. PRIEŠ PANAUDOJIMĄ

6.1.1. VIZUALUS PATIKRINIMAS PRIEŠ NAUDOJANT

- Patirkinkite, ar redukcinis ventilius arba balionas néra matomai pažeisti (iskaitant etiketes ir žymėjimą). Jei taip yra, gaminį pašalinkite iš ekspluatacijos ir atitinkamai pažymėkite jo būvį.
- Vizualiai patirkinkite, ar redukcinis ventilius arba medicininių dujų balionas néra suterštę; reikaliui esant, nuvalykite redukcinį ventilių, taikydamai valymo tvarką, aprašytą toliau šiame dokumente (jei yra suterštas balionas, atlikite jo valymą pagal rekomenduojamą balionų gamintojo instrukcijoje valymo tvarką).

- Patikrinkite, viršytas bendarasis GCE gaminio bei slėgio baliono ilgaamžišumas (pagal savininko arba firmos GCE datos kodavimo sistemą). Jei yra viršytas bendarasis naudojimo laikas, užbaikite redukcinio ventilio (arba baliono) eksploataciją ir tinkamai pažymėkite jų būvį.
- Užtikrinkite, kad gaminio jėjimo jungtis atitiktų medicininį baliono ventilių (dujos/sriegio tipas).
- Patikrinkite jėjimo jungties tarpinių buvimą bei jų nepažeistumą/teisingą tarpinių dydį. Būtinai pasirūpinkite, kad jleidimo koto sandarinamasis žedas būtų geros būklės ir nesugadintas.

⚠ Pašalinkite apsauginį dangtelį nuo jėjimo jungties ir/arba nuo dujų tēkmės išėjimo. Dangtelius padėkite saugioje vietoje, kad, reikalui esant, juos būtų galima panaudoti ateityje pervežant arba sandėliuojant.

Gaminys skirtas naudoti tik su nurodytomis etiketėje dujomis. Niekad jo nebandykite naudoti kitos rūšies dujoms.

6.1.2. PRIJUNGIMAS PRIE MEDICININIŲ DUJŲ BALIONO VENTILIO

- Balioną įtvirtinkite saugioje padėtyje.
- SRIEGINIS PRIJUNGIMAS (TIPOS SU IŠORINIU ARBA VIDINIU SRIEGIU)
 - Ryšio irengtas su guminiu sandarinimo - priveržkite ranka!
 - Ryšio irengtos metalo su metalu sandarinimo arba plastiko sandarinimui - sugriežtinti naudojant dinamometriniu raktu (maks. Sukimo momentas 50 Nm).
 - Pasukite redukcinį ventilių į teisingą naudojimo padėtį ir veržlę ranka priveržkite – nenaudokite įrankių.

PRIJUNGIMAS SU APKABA

- Apkabą užstumkite ant baliono prijungimo vietos, nustatykite jungties kaištelius priešais angas baliono ventilyje.
- Jėjimo jungties kaištelius įspauskite į baliono ventilio angas – nenaudokite jėgos, galėtų būti pažeisti kaišteliai arba angos.
- Redukcinį ventilių gerai pritvirtinkite apkabos T – varžtu prie baliono ventilio. Nenaudokite įrankių.
- Balioną su redukciniu ventiliu pastatykite taip, kad naudotojo pusės išėjimai nebūtų atsukti į aptarnaujantį personalą.

⚠ Priveržiant redukcinį ventilių per didelį sukimo momentu prie baliono ventilio, jis gali būti pažeistas.

LT

⚠ Prijungimo prie baliono ventilio metu priveržiant nenaudokite kitų gaminio dalių bei jų neapkraukite.

6.1.3. SANDARUMO IŠBANDYMAS PRIEŠ NAUDΟJANT

- Redukciniams ventiliams su debito matavimu nustatykite ant debito valdiklio reikšmę "0" – užtikrinkite teisingą debito valdiklio padėtį.
- Pasukant rankinio valdymo ratuką prieš laikrodžio rodyklį kryptį maždaug 1 – 1,5 apsisukimui, pamažu atidarykite baliono ventilių.

⚠️ Staigus atidarymas gali sudaryti užsidegimo arba sprogimo pavojų dėl degunies slėgio šoko. Nepakankamas uždaromojo ventilio atidarymas gali sumažinti tikrąjį tiekiamą debitą.

- Apžiūrėkite ir įsitiklausykite, ar nėra nuotekio požymių:
 - ties red. ventilio jėjimo jungtimi, prijungimo prie baliono ventilio vietoje,
 - slėgio indikatoriaus/daviklio prijungimo prie ventilio korpuso vietoje,
 - prie išėjimo iš apsauginio ventilio angų,
 - ties debito matuokliu (jei yra prijungtas).
- Pasukant rankinio valdymo ratuką laikrodžio rodykių kryptimi į padėtį „stop“, baliono ventilių uždarysite. Nenaudokite pernelyg didelės jėgos.

⚠️ Jei aptinkamas bet koks nesandarumas, laikykites tvarkos, aprašytois 6.3 skyriuje arba ventilių grąžinkite, kad būtų atlikti techninė priežiūra.

6.1.4. FUNKCIJOS IŠBANDYMAS PRIEŠ NAUDOJANT

- Debito valdikliu nustatykite reikšmę „0“.
- Atidarykite baliono ventilių – padėtis „ON“.
- Patirkrinkite, ar manometras rodo slėgi. Jei slėgio matuoklio rodyklė yra raudonojoje zonoje, perduokite balioną iš naujo priplildyti.
- Redukciniams ventiliams su įrengtu debito matavimo įrenginiu patirkrinkite duju tekėjimą atskirais nustatymo atvejais (pvz. klausa arba kontroliuojant burbuliukų buvimą drékintuve).
- Pasukant rankinio valdymo ratuką laikrodžio rodykių kryptimi į padėtį „stop“, uždarykite baliono ventilių. Nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
- Jei nėra duju tekėjimo, nustatykite debito valdiklį ant reikšmės „0“ – į teisingą debito valdiklio padėtį.
- Redukciniams ventiliams su įrengtu slėgio išėjimu patirkrinkite, ar šis išėjimas veikia tokiu būdu, kad prijungiate bei atjungiate greito jungimo jungties antgalį.

6.2. IŠĖJIMŲ NAUDOTOJO PUSĖJE PRIJUNGIMAS IR NAUDOJIMAS

6.2.1. ĮPRASTINIŲ PRIEDŲ SARAŠAS

PRIJUNGIMUI PRIE DUJŲ SRAUTO IŠĖJIMO:

Drékintuvas, kvėpavimo kaukės ir kaniulės, duju taupymo įtaisas, srovinis vaistų purkštuvas (angl. nebulizer).

PRIJUNGIMUI PRIE SLĖGIO IŠĖJIMO:

Žemo slėgio žarnos, debito matuokliai, Venturio vakuuminiai ežektoriai.

⚠️ Jei ant ventilio yra slėgio ir vakuuminis išėjimai, nenaudokite abieju išėjimų vienu metu. Ypač tuomet, kai slėgis balione yra žemesnis negu 50 barų, nes tai gali turėti neigiamos įtakos ventilio išėjimo charakteristikai.

⚠️ Priejungiant bet kokį įtaisą arba medicininę priemonę prie redukcinio ventilio, visuomet patirkrinkite tarpusavio atitinkumą su gaminio prijungimu bei jo variantu.

LT

6.2.2. PRIJUNGIMAS PRIE SLÉGIO IŠÉJIMO

SLÉGIO IŠÉJIMAS I

- Užtikrinkite, kad greito jungimo jungties antgalis atitinktū slégio išéjimą.
- Prijunkite greito jungimo jungties antgalį.
- Patikrinkite, ar antgalis teisingai prijungtas.

⚠ Redukcinis ventilis su srieginiu prijungimu, padarytu kaip slégio išéjimas turi tik sudétine medicinos įrenginio dalimi. Nenaudokite jo kitokiais tikslais!

SLÉGIO IŠÉJIMAS II

- Užtikrinkite, kad būtų priešingosios prijungimo dalies ir slégio išéjimo atitinkumas.
- Užsukite priešingają dalį.
- Patikrinkite, ar priešingoji dalis yra teisingai užsukta.

⚠ Jei prie slégio išéjimo turi būti prijungtas medicininis prietaisas, kuriam reikalangas aukštas dujų debitas (pvz. plaučių ventiliatorius su reikalaujamu dujų debitu 100 l/min., esant minimaliai 2,8 barų sléguiui), patikrinkite reikalaujamą prijungiamo medicininio prietaiso debito reikšmę, paligynant su ventilio debito charakteristikomis, nurodytomis priede Nr. 1. Kad būtų užtikrinamas pakankamas pajėgumas (reikiamaus ventilio slégio ir debito charakteristikos), nenaudokite medicininio komplekto, jei slégio matuoklio rodiklis yra raudonoje zonoje.

6.2.3. PRIJUNGIMAS PRIE DUJŲ IŠÉJIMO

⚠ Priejungiant bet kokį įtaisą prie dujų išéjimo, įsitikinkite, jog prieš pradedant gaminio eksplotaciją, pacientas néra prijungtas.

- Įsitikinkite, jog žarna/drékintuvą turi pilną atitinktū su dujų išéjimu.
- Užspauskite žarną ant redukcinio ventilio išéjimo/užsukite drékintuvą.
- Įsitikinkite, jog žarna/drékintuvą yra teisingoje padėtyje.

6.2.4. GAMINIO DUJŲ IŠÉJIMO PANAUDOJIMAS (DEBITO NUSTATYMAS)

- Užtikrinkite, kad ant debito valdiklio būtų nustatyta reikšmė "0".
- Užtikrinkite įtaisų prijungimą prie dujų tékmės išéjimo.
- Pasukant rankinio valdymo ratuką prieš laikrodžio rodyklį kryptį maždaug 1–1,5 apsisikimu, pamažu atidarykite baliono ventili.

⚠ Staigus atidarymas gali sudaryti užsidegimo arba sprogimo pavojų dėl deguonies slégio šoko. Nepakankamas uždaromojo ventilio atidarymas gali sumažinti tikrąjį tiekiamą debitą.

- Nustatykite debito valdiklį ant vienos iš reikalaujamų debito reikšmių.

⚠ Visuomet įsitikinkite, jog debito valdiklis yra teisingoje padėtyje ir kad néra tarpinėje padėtyje tarp dviejų reikšmių. Tokiu atveju debito galvutę neužtikrina teisingo medicininių dujų debito.

⚠ Jei debito valdiklis sustoja ant maksimalios debito reikšmės arba ant reikšmės "0", nesistenkite ji sukant panaudoti pernelyg didelės jėgos.

⚠ Deguonies debito dydį turi nustatyti ir taikyti klinikinėmis sąlygomis apmokytas naudotojas.

LT

UŽBAIGUS TERAPIJĄ

- Pasukant rankinio valdymo ratuką laikrodžio rodyklių kryptimi į padėtį "stop", uždarykite baliono ventili.
- Iš prijungtų įrenginių išleiskite dujas.
- Kai dujos nebeteka, debito valdiklį nustatykite ant reikšmės "0" – jei debito valdiklis néra teisingoje padėtyje.
- Atjunkite žarną/drékintuvą nuo duju išėjimo.

6.2.5. GAMINIO SLÉGIO IŠĖJIMO PANAUDIOJIMAS

- Užtirkinkite, kad debito valdiklis būtų nustatytas ant reikšmės "0" (galioja tik įrenginiams su debito matavimo įrenginiu).
- Jisitinkite, jog įtaisas NÉRA prijungtas prie slégio išėjimo.
- Pasukant rankinio valdymo ratuką priešais laikrodžio rodyklių kryptį maždaug 1 – 1,5 apsisukimui, pamažu atidarykite baliono ventili.

⚠️ Staigus atidarymas gali sudaryti užsidegimo arba sprogimo pavojų dėl deguonies slégio šoko. Nepakankamas uždaromojo ventilio atidarymas gali sumažinti tikrąjį tiekiamą debitą.

- Prijunkite įtaisą prie slégio išėjimo.

UŽBAIGUS TERAPIJĄ

- Pasukant rankinio valdymo ratuką laikrodžio rodyklių kryptimi į padėtį "stop", uždarykite baliono ventili. Nenaudokite pernelyg didelęs jėgos.
- Iš prijungtų įrenginių išleiskite dujas.
- Atjunkite greito jungimo jungties antgalį nuo slégio išėjimo.

6.3. PO PANAUDIOJIMO

- Pasukant rankinio valdymo ratuką laikrodžio rodyklių kryptimi į padėtį "stop", uždarykite baliono ventili. Nenaudokite pernelyg didelęs jėgos.
- Užtirkinkite, kad debito valdiklis būtų nustatytas ant reikšmės "0" – jei debito valdiklis néra teisingoje padėtyje (galioja tik gaminiams su debito matavimo įrenginiu).
- Jisitinkite, jog slégio indikatorius/daviklis nerodo jokio išlikusio slégio.
- Atjunkite visus prijungtus įrenginius nuo išėjimų naudotojo pusėje.
- Ant slégio ir duju tēkmės išėjimų uždékite apsauginius dangtelius. Prieš uždedant dangtelius, jisitinkite, jog jie yra švarūs.

LT

7. VALYMAS

Nešvarumus pašalinkite švelniu audiniu, sudrékintu muilinu vandeniu bei riebalų, pasižyminčiu sederinamumu su deguonimi ir nuplaukite švariu vandeniu. Dezinfekcija turi būti atliktą tirpalu, paruoštu alkoholio pagrindu (apipurškiant arba nuvalant skuduréliu).

Jei naudojate kitokius valymo tirpalus, jisitinkite jog šie tirpalai neturi šveitimų savybių ir yra sederinami su gaminio medžiagomis (įskaitant etiketes) bei su atitinkamomis dujomis (patogus valymo tirpalas, pavyzdžiu, "Meliseptol").

⚠️ Nenaudokite valymo tirpalų, kurių sudėtyje yra amoniako!

⚠️ Įrenginys neturi būti veikiamas vandens nei kitokio skysčio.

- ⚠** Jrenginys neturi būti paliekamas aukštų temperatūrų poveikiui (pavyzdžiu autoklave).
- ⚠** Valymo tirpalo nepurkškite, nes jo gali patekti į jrenginio vidų, todėl jrenginys gali būti užterštas arba sugadintas.
- ⚠** Nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrangos, nes jrenginys gali būti sugadintas arba užterštas.
- ⚠** Jeigu užsiteršė jrenginio vidinės dalys, jokiomis aplinkybėmis jo toliau ne-naudokite. Jrenginys turi būti pašalintas iš eksplotacijos.

8. PRIEŽIŪRA

8.1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GAMINIO ILGAAMŽIŠKUMAS

8.1.1. SERIJOS NUMERIS IR PAGAMINIMO DATA

Devynių ženklų serijos numeris, išmuštas ant ventilio korpuso, susideda iš sekančių duomenų:

RR MM XXXXX

RR: pagaminimo metai

MM: pagaminimo mėnuo

XXXXX : gaminio eilės numeris

Pavyzdžiu: Serijos numeris 050300521 parodo, kad ventilis pagamintas 2005 metų kovo mėnesį, o jo eilės numeris yra 521.

8.1.2. PRIEŽIŪRA

Išskyurus patikras prieš naudojant, jokios specialios priežiūros ir techninės priežiūros ne-reikia. Vis dėlto, siekiant užtikrinti tinkamą gaminio darbinę būklę savininkui (balionų platintojui) rekomenduojama tikrinti pačiam: reguliarai (pavyzdžiu, kartą per dvejus metus) ir (arba) kaskart keičiant balioną. Taip savininkas gali įsitikinti, kad gaminys gerai veikia, ypač jeigu naudotojas turi sveikatos problemų ir negali pats tinkamai patikrinti gaminio.

8.1.3. ILGIAUSIA EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Ilgiausia gaminio eksplotavimo trukmė yra 10 metų nuo pagaminimo datos. Pasibaigus gaminio eksplotavimo trukmei (ne ilgesnei kaip 10 metų) gaminio ekspluoatuoti nebegalima. Priemonės tiekėjas turi imtis priemonių, kad gaminio nebūtų galima pa-kartotinai naudoti, ir pašalinti gaminį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų.

Laikydamosi REACH reglamento 33 straipsnio reikalavimų, bendrovė „GCE, s.r.o.“, kaip atsakingas gamintojas, įspareigoja informuoti visus klientus, jei medžiagose yra 0,1% ar daugiau labai didelj susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC).

Dažniausiai naudojamų žalvario lydinių, kurie naudojami korpusams gaminti, ir kitų žalvario komponentų sudėtyje yra 2-3 % švino (Pb), EB Nr. 231-468-6, CAS Nr. 7439-92-1. Įprasto naudojimo metu švinas neišsiskiria nei į dujas, nei į aplinką. Pasibaigus tarnavimo laikui, gaminj turi likviduoti įgaliota metalų antrinio perdirbimo įmonė, kad būtų užtikrintas efektyvus medžiagos šalinimas su minimaliu poveikiu aplinkai bei sveikatai.

LT

Iki šiol neturime jokios informacijos, leidžiančios manyti, kad bet kurioje firmos GCE medicinos priemonėje yra kitų medžiagų, kuriuose SVHC koncentracija yra didesnė nei 0,1%.

8.2. TAISYMAI

J taisymų apimtį jeina sekančių pažeistų arba trūkstamų detalių pakeitimai:

- jėjimo jungtis,
- debito matavimo įrenginys,
- indikatoriaus/daviklio,
- stumoklis,
- apsauginis ventilis,
- greito jungimo jungtis.

Taisymus gali atlikti tik GCE firmos autorizuotas asmuo.

Bet koks gaminys, atsiuštas autorizuotajam GCE asmeniui, kad atliktų techninę priežiūrą, turi būti reikiama išpakuotas.

Techninės priežiūros priežastis turi būti aiškiai specifikuota (taisymas, bendroji techninė priežiūra). Gaminio, kuris turi būti taisomas, atveju reikia pri-dėti trumpą paaškinimą ir nuorodą į pretenziją dėl nekokybėško gaminio.

Kai kuriuos taisymus, liečiančius pažeistų arba trūkstamų detalių pakeitimą, gali atlikti pats gaminio savininkas. Gali būti pakeičiamos tik sekančios de-talės:

- gaubtai,
- debito valdiklis ir etiketas.
- žarnos antgalis (jskaitant o-žiedą),
- jėjimo jungties o-žiedas.

⚠ Susiekiite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba dėl atitinkamų produkty numeris.

⚠ Savininkas ir naudotojas privalo visas ant gaminio esančias etiketes per visą jų tarnavimo laiką palaikyti geroje ir jskaitomoje būsenoje.

⚠ Savininkas ir naudotojas privalo visus tarpiklius ir o-žiedus per visą jų tar-navimo laiką laikyti sausoje, tamsioje ir švarioje aplinkoje.

⚠ Naudokite tik originalias GCE dalis!

9. ŽODYNAS

LT

	Informacija aptarnavimo instrukcijoje		Tinka naudoti priežiūrai namų sąlygomis
	Dėmesio!		Tinka naudoti ligoninėse
	Laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių ir degių medžiagų		Apsaugokite nuo kontakto su aliejais ir riebalais
	Tinka gelbėjimo tikslams		Gaminio serijos numeris
	Viršutinė ir apatinė drė-gnumo riba		Užsakymo numeris

	Viršutinė ir apatinė temperatūros riba		Partijos numeris
	Laikykite sausoje vietoje		Trapus
	Pagaminimo data		Gamintojas
	Tinka naudoti iki		Gaminio masė
	Jėjimo parametras		Išėjimo parametras
P₁	Vardinis jėjimo slėgis	P₂	Išėjimo slėgis
P₄	Mals. išėjimo slėgis (uždaromasis slėgis)	Q	Išėjimo debitas
	Jrenginj atiduokite į atliekų perdirbimo punktą. Jrenginio neišmeskite kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.		Atmosferinio slėgio apribojimas

10. GARANTIJA

Standartinis garantinis laikotarpis yra dveji metai nuo pristatymo GCE klientui datos (arba, jeigu ši data nežinoma, dveji metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant gaminio).

Standartinė garantija galioja tik tada, jeigu gaminiai naudojami pagal naujodimo instrukcijos nurodymus ir bendruosius pramonės geros praktikos ir standartų reikalavimus.

LT

PRIEDAI:

Nr. 1 – Techninė specifikacija ir pajėgumų duomenys.

Nr. 2 – Greito jungimo jungties savybės ir prijungimo/atjungimo tvarka.

GAMINTOJAS:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotebor <http://www.gcegroup.com>
 Čekijos Respublika © GCE, s.r.o.

EESTI

KASUTUSJUHEND: MEDIREG® II, MEDISELECT® II

1. SISSEJUHATUS

GCE reduktorventiliid on tervishoiu vahendid klassifitseeritud IIb klassis vastavalt tervishoiuvahendite tehnika direktiivi 93/42/EMÜ alusel. Vastavus direktiivi 93/42/EMÜ põhinõudlustega on normi EN10524-1 alusel.

2. EELDATAV KASUTUS

Reduktorventiliid on mõeldud ühendamiseks kõrge survega sifoonidele varustatud sulguva ventiliiga. Vähendab ravigaasi surve ja läbivoolu pat-sientide jaoks. On mõeldud järgmiste ravigaaside andmiseks ravimisel, juh-timisel, diagnostilisel hindamisel ja patsiendi hooldamisel:

- Hapnik;
- Paradiisigaas (lämmastikoksiid);
- Raviõhk;
- Heelium;
- Süsinikdioksiid;
- Ksenoon;
- Eespool märgitud gaasisegud
- Õhk kirurgiliste seadmete ajami jaoks;
- Lämmastik kirurgiliste seadmete ajami jaoks.

3. OHUTUSNÖUDED TÖÖTAMISEL, TRANSPORTIMISEL JA HOIUSTAMISEL

 **Toode, kaasaarvatud tagavaraosad hoidke eemal**

- Soojusallikatest (tuli, sigaretid,...),
- Süttivatest materjalidest,
- Õlist või rasvast (olge eriti ettevaatlik kätekreemi kasutamisel)
- Veest,
- Tolmust.

 **Toote, kaasa arvatud lisaoade stabiilsus peab olema tagatud.**

 **Toodet, kaasaarvatud lisaoosi, kasutage ainult hästi tuulutatud ruumides.**

 **Järgige alati hapniku puhtuse norme.**

ET

Enne esimest kasutust peab toode olema oma originaalkontaktiline. Tööst eemaldamisel (transportimiseks, hoiustamiseks) soovitab GCE kasutada originaal pakendit (kaasaarvatud sisemisi täitematerjale).

Peab kinni pidama ravigaasi kohta käivatest riigis kehtivatest seadustest, kuulutustest ja eeskirjadest, ohutusnõuetest ja looduskeskkonna kaitsest.

TÖÖTINGIMUSED	LAOS HOIDMISE JA TRANSPORTIMISE TINGIMUSED
	-20/+60 °C
	10/100%
	600/1200 mbar
	-30/+60 °C
	10/100%
	600/1200 mbar

⚠ Ventiili laos hoidmisel alla -20°C, ärge kasutage v entilli enne kui selle temperatuur jõub vähemalt -20°C. kraadini.

⚠ Ventiilide jaoks, mis on möeldud kasutamiseks O2+@N2O seguga, peab olema kõige madalama lubatud töötemperatuuriga +@5°C. Hari likul kasutamisel võib ventili pinnale tekkida härmatis. See on tingitud harliku füüsilise reakstiooni tõttu ventili sees, mil kõrge röhk on ventili sees vähenatud madalale röhule (Joule-Thomsoni nähtus). Tagage, et kõik lisasod oleksid ventiiliga ühendatud vähemalt 2 meetri pikkuse vooliku abil.

4. JUHISED PERSONALILE

Meditsiiniseadmete Direktiiv 93/42 / EMÜ näeb ette, et toote pakkuja peab tagama, et kogu personal kes käsitleb toodet, on varustatud kasutusjuhendi ja toimivusandmetega.

⚠ Ärge kasutage toodet ilma tootega korralikult tutvumata ja selle ohut kasutamist, nagu on täpsustatud käesolevas kasutusjuhendis. Veenduge, et toote kasutajal oleks vajalik konkreetne teave ning teadmised kasutava gaasi kohta.

5. TOOTE KIRJELDUS

FIG. 1: Tüüpiline MediSelect II reduktorventili konfiguratsioon

FIG. 2: Reduktorventili MediReg II konfiguratsioon koos äbivoolumõõtjaga
Reduktorventiliid on möeldud gaasi surve alandamiseks. Gaas liigub anumast reduktorventili kaudu kuni kasutuste väljunditeeni.

A - SISENDI ÜHENDUS

Reduktorventiil on ühendatud sifooni sulgurventiiliga sisendi ühenduse abil. Ühendus võib omada sisekeermega mutrit, väliskeermega mutrit või jaust. Sisendi ühenduses on filter.

B - INDIKAATOR VÕI SISSELASKERÕHU ANDUR

Reduktorventili on varustatud indikaatori või sisselaskerõhu anduriga, mis on möeldud ainult gaasi koguse näitamiseks sifoonis, pole aga möeldud mõõtmiseks.

ET

Indikaator või rõhuandur võib olla varustatud elektrilise väljundsignaaliga. Elektrilise väljundsignaali indikaatori või rõhuanduri ühendamist peab teostama koolitatud isik vastavalt kohalikele elektriseadmete määrustele ning normile EN ISO 7396-1.

Elektrisignaali väljund peab olema ühendatud seadmega, mis on kooskõlas EN ISO 60601-1 ja 60601-1-2 normidega.

C, D, E – LÄBIVOOLU JA LÄBIVOOLU VÄLJUNDI MÕÖTMISSEADE

Reduktorventiliid võivad olla tarnitud koos läbivoolu mõõtmisseadmega – läbivoolu peaga "C" või läbivoolumõõtjaga "D". Seda funktsiooni kasutatakse gaasi annustamisel (l/min) atmosfääri rõhuga otse patsiendile läbi väljundi "E", näit. veenivoolikute või näomaski.

Läbivoolu väljund "E" võib olla voolikujätk (veenivooliku või näomaski jaoks) või keermega väljund (niisutaja jaoks).

F - SURVE VÄLJUND

Reduktorventiil võib olla varustatud surve väljundiga. Surve väljund on otse-ne väljund madala survega kambrist. Võivad olla kasutatud kahte liiki surve väljundid:

Surve väljund I – on varustatud spetsiifilise meditsiinilise kiiresti sulguva ühendiga, nimetatud ka „kiirühendusena”. Sellele väljundile võib kasutaja liita teisi seadmeid jätku abil, spetsiifiline antud gaasi jaoks. Jätke eemaldamisel kiirühendus tihendab ise. Käesolev väljund on mõeldud kasutamiseks reguleeritud survega gaasi ülekandmiseks tervishoiu seadmete nagu näit. tervishoiu ventilaatori ajamina.

Surve väljund II – on varustatud keermestatud ühendusega. Seda tüüpi surve väljundiga reduktorventiili peab olema ainult jagamatu osana tervishoiu seadmest (näit. päärsteabi ventilaator, anesteesi seadmed, jms.)

⚠ Kui reduktorventiliil on kaks surve väljundit, ärge neid kasutage üheaegselt. Kasutades mölemaid üheaegselt ei ole reduktorventilli tulemus vastavuses spetsifikatsiooniga (vt. lisa nr. 1) !!!

Märge: Toote värvid (eriti aga kontrollratas) ei pea vastama gaaside värvii kodeerimisele.

6. TÖÖ

6.1. ENNE KASUTAMIST

6.1.1. VISUAALNE KONTROLL ENNE KASUTAMIST

- Kontrollige, kas reduktorventiil või sifoon pole väljastpoolt vigastatud (kaasavaritud kilpi ja märget). Vastasel korral ärge kasutage toodet ning märkide üles selle seisukord.
- Kontrollige visuaalselt, kas toode pole määrdunud; vajadusel tehke reduktorventilli puhastus järgides puhastus järjestust, mis on ära toodud käesolevas dokumendis (kui määrdunud on sifoon, siis järgige sifooni tootja puhastamise soovitust).

ET

- Kontrollige, kas toote GCE kogu kasutusaja kuupäev pole möödas (vastavalt omaniku või GCE süsteemi kuupäeva koodidele). Kui kasutusaja kuupäev on ületatud, ärge reduktorventili (või sifooni) kasutage ja märkige selle seis üles.
- Tagage, et sisendi ühendus oleks sobiv ravisifooni ventiiliga (keerme gaas/tüüp).
- Kontrollige tihendi olemasolu & veatust sisendi ühenduse/öige suurusega tihendit. Veenduge alati, et sisselaskes O-rõngas on heas seisukorras ning kahjustusteta.

⚠ Eemalda katted sisenditelt ja väljunditelt. Asetage need sobilikku kohta, et neid saaks hiljem kasutada transportimisel või hoiustamisel.

⚠ Toode on mõeldud ainult kilbil äratoodud gaasi kasutamiseks. Ärge kasutage kunagi teist gaasi.

6.1.2. ÜHENDAMINE RAVISIFOONI VENTIILILE

- Kindlustage sifoon turvalises asendis.
- KRUVITAVAD ÜHENDID (SISEMISE VÕI VÄLISE KEERMEGA TÜÜP)**
- Ühendus varustatud kummithihendiga - pingutage käsitsi!
- Ühendus varustatud metallpindade katmine või Plastihend - pingutage abil momendimõõtevõtme (max. Pingutusmoment on 50 Nm).
- Keerake reduktorventiliil õigesse kasutusasendisse ja pinguldage mutter käsitsi – ärge kasutage tööriisti.

ÜHENDAMINE SEIBIGA

- Suruge seib sifooni ühendusele, seadke ühenduse pistikud sifooniventili avade vastu.
- Sisendi ühenduse pistikud suruge sifooniventili avasse – ärge kasutage jõudu, vält vigastada pistikuid või avasid.
- Reduktsioonventili kruvige tugevalt kinni T- seibikruviga sifooni ventiilile. Ärge kasutage tööriisti.
- Sifoon reduktorventiliiliga asetage niimoodi, et ventiili tarbimisväljund poleks suunatud personali poole.

⚠ Reduktorventili ühendamisel liiga tugeva pinguldusmomendiga sifooni ventiilli võib seda vigastada.

⚠ Sifoni ventiili ühendamise jooksul ärge kasutage pinguldamisel toote teisi osi, ka ärge neid koormake.

6.1.3. TIHENDI KONTROLL ENNE KASUTUST

- Läbivoolumõõtjaga seadmestatud reduktorventiilil asetage läbivoolu kontrollnupp asendisse "0" – tagage läbivoolu kontrollnupu öige asend.
- Keerake käsitsi ratast vastupäeva umbes pöördega 1 või 1,5 vörra avate väheaval sifooni ventiili.

⚠ Äkiline avamine võib põhjustada tuleohtu või lõhkemist mis tuleneb šokilisest hapniku survest. Mitte küllaldane ventiili avamine võib alandada tegelikult tarnitud läbivoolu.

ET

- Võimalike lekete tuvastamiseks teostage vaatlus- ja kuulamiskontolle:
 - reduktorventiili sisendühend ühendatud sifooni ventiilile,
 - ventiili korpuse tihendi ühendus indikaatoril/ röhuanduril.
 - kaitse ventiili tuulutus avades,
 - läbivolumõõtjal (kui on ühendatud).
- Käsiratta keeramisel päripäeva suunas kuni näitajani „stopp“ asendis sulgege sifooni ventiil. Ärge kasutage liigset jõudu.

⚠ Juhul kui ilmneb ükskõik milline väikseim probleem tihendiga, kasutage kirjeldust peatükis 6.3 ja saatke ventiil paranduseks teenusesse tagasi.

6.1.4. FUNKTSIONAALNE TEST ENNE KASUTAMIST

- Pöörake läbivoolu kontrollratas tagasi asendisse „0“.
- Avage sifooni ventiil – positsioon “ON”.
- Kontrollige kas manomeeter näitab surveet. Kui rõhumõõtja näidik on punasel väljal, täitke sifoon uesti.
- Läbivoolu mõõtjaga seadistatud reduktor ventiilil kontrollige gaasi läbivoolu üksikutel jätkudel (näit. kuulmise abil või mullide kontrolliga niisutajas).
- Käsiratta keeramisel päripäeva suunas kuni näitajani „stopp“ asendis sulgege sifooni ventiil. Ärge kasutage liigset jõudu.
- Kui ei toimu tuulutust asetage läbivoolu kontrollnupp väärtsusele “0” – kuni läbivoolu kontrollnupp pole õiges positsioonis.
- Surve väljundiga reduktorventiilil veenduge, et see väljund funktsioneerib seetõttu, et ühendate ja eemaldate kiirühenduse jätku.

6.2. TARBIMISVÄLJUNDITE & KASUTUSE ÜHENDAMINE

6.2.1. TEADAOLEVATE LISAOSADE NIMEKIRI

ÜHENDAMISEKS LÄBIVOOLU VÄLJUNDILE:

Niisutaja, hingamismaskid ja veenivoolik nöelaga, gaasi kokkuhoidja, inhalatoor.

ÜHENDAMISEKS SURVE VÄLJUNDILE:

Madala surve voolikud, läbivolumõõtjad, Venturi alasurvega ejektorid.

⚠ Kui ventiilil on rõhu ja alarõhu väljundid, ärge kasutage mõlemaid väljundeid üheaegselt. Eriti juhul, kui rõhk sifoonis on madalam kui 50 bari mille töttu võib ventiili karakteristika olla väljundis seetõttu negatiivselt mõjutatud.

⚠ Enne ükskõik missuguse seadme või tervishoiu vahendi ühendamist reduktorventiiliga kontrollige alati, kas nad on üksteisega vastavuses.

6.2.2. ÜHENDAMINE SURVE VÄLJUNDILE

SURVE VÄLJUND I

- Tagage, et kiirühendi jätk oleks vastavuses surve väljundiga.
- Liitke kiirühenduse jätk.
- Kontrollige jätku ühenduse õigsust.

⚠ Keerme ühendusega reduktorventiilil surve väljundiga peab olema tervishoiu seadmete lahitamatu osa. Ärge kasutage seda teistel eesmärkidell!

SURVE VÄLJUND II

- Tagage, et jätku hammastus oleks vastavuses surve väljundiga.
- Kruvige hammastus.
- Kontrollige hammastuse kruvimise õigsust.

⚠ Kui surveväljund peab olema ühendatud meditsiinilise seadmega, mis vajab suure survega läbivoolu (näit. kopsuventilaator läbivoolu nõndlusega 100 l/min minimaalse survega 2,8 bar) siis kontrollige ühendatud meditsiinilise seadmele vajaminevat läbivoolu rõhu ja läbivoolu ventili karakteristikat lisas nr. 1. Tagamaks vajalikku tulemust (ventili rõhu ja läbivoolu karakteristikat), ärge kasutage meditsiinilist seadet, kui rõhumõõtja näita ja asub punasel väljal.

6.2.3. ÜHENDAMINE LÄBIVOOLU VÄLJUNDILE

⚠ Enne üksköik missuguse seadme ühendamist läbivoolu väljundile, veenduge, et patsient poleks enne töö algust tootega ühendatud.

- Veenduge, et voolik/niisutaja oleks vastavuses läbivoolu väljundiga.
- Suruge voolik reduktorventiliile/kruvige niisutaja läbivoolu väljundile.
- Veenduge, et voolik/niisutaja oleks õiges asendis.

6.2.4. LÄBIVOOLU VÄLJUNDI KASUTAMINE (LÄBIVOOLU SEADISTAMINE)

- Tagage, et läbivoolu kontrollratas oleks asendis "0".
- Tagage seadme ühendamine läbivoolu väljundile.
- Keerake käsitsi ratast vastupäeva umbes pöördega 1 või 1,5 võrra avate väheavaal sifooni ventiili.

⚠ Äkiline avamine võib põhjustada tuleohtu või lõhkemist mida põhjustab tugeva hapniku surve. Mitte küllaldane ventili avamine võib alandada tegelikult tarnitud läbivoolu.

- Sättige läbivoolu kontrollnupp ühele nõutud läbivoolelle.

⚠ Veenduge alati, et läbivoolu kontrollnupp oleks õiges positsioonis ja ei jääks vahepealsesse asendisse kahe väärtsuse vahel. Sellisel juhul ei saa läbivoolu pea anda õiget ravigaasi läbivoolu.

⚠ Kui läbivoolu näitaja seiskub maksimaalse läbivoolu väärtsel või "0" väärtsel, ärge püüdke pööramisel kasutada üleliigset jöudu.

⚠ Hapniku läbivoolu väärtsused peavad olema ettekirjutustega ja antud kliiniliselt koolitatud kasutajale.

PÄRAST TERAAPIA LÖPETAMIST

- Keerates käsitsi ratast kella osuti suunas "stop" asendisse sulgete sifooni ventilli.
- Ühendatud seadmetest tuulutage gaasi rõhk välja.
- Kui ei toimu tuulutus asetage läbivoolu kontrollnupp väärtsusele "0" – kuni läbivoolu kontrollnupp pole õiges positsioonis.
- Eraldage voolik/niisutaja läbivoolu väljundist.

ET

6.2.5. TOOTE SURVE VÄLJUNDITE KASUTAMINE

- Tagage, et läbivoolu kontrollnupp oleks väärtsel “0” (on kehtiv ainult töodetele läbivoolu seadme mõõtjaga).
- Veenduge, et lisaosa POLE ühenduses surve väljundiga.
- Keerake käsitsi ratast vastupäeva umbes pöördega 1 või 1,5 vörra avate vähehaaval sifooni ventiili.

⚠ Äkiline avamine võib põhjustada tuleohtu või lõhkemist mida põhjustab tugeva hapniku surve. Mitte küllaldane ventilli avamine võib alandada tegelikult tarnitud läbivoolu.

- Ühendage osad surve väljundile.

PÄRAST TERAAPIA LÖPETAMIST

- Keerates käsitsi ratast kella osuti suunas “stopp” asendisse sulgete sifooni ventilli. Ärge kasutage üleliigset jõudu.
- Ühendatud seadmetest tuulutage gaasi rõhk välja.
- Eraldage kiirühenduse jätk surve väljundist.

6.3. PÄRAST KASUTAMIST

- Tagage, et läbivoolu kontrollnupp aseteks väärtsel “0” – kui läbivoolu kontrollnupp pole õiges asendis (kehtib ainult läbivoolu mõõtmise seadega töodetele).
- Veenduge, kas indikaator/rõhuandur ei näita mingit jäädvust surve.
- Eemaldage köik ühendatud seadmed tarbimisväljunditest.
- Pange surve ja läbivoolu väljundile kaitsekatted peale. Enne katete kasutamist kontrollige, kas need on puhtad.

7. PUHASTUS

Eemaldage mustus örna märjaks tehtud lapiga ilma ölita, õhuga ühenduvas, seebivees ning tehke puhta veega loputus. Desinfiteerimine võib toimuda alkoholi sisaldusega vedelikus (pritsida või lapiga pühkida).

Kui kasutate teisi puhastusvedelikke, veenduge, et need vedelikud ei ole abrasiivse omadusega ja on vastavas toote materjaliga (kaasaarvatud kilp) ning vastava gaasiga (sobiv puhastuslahus, nt Meliseptol).

⚠ Ärge kasutage ammoniaaki sisaldavat puhastusvedelikku!

⚠ Ärge jätké seadet vee või muu vedeliku möju alla.

⚠ Ärge hoidke seadet kõrge temperatuuri juures (näit. survemahuti).

⚠ Puhastuslahuse pealekandmisel ei tohi seda pihustada, kuna piisad võivid sattuda toote seesmistele osadele ning seda saastada või kahjustada.

⚠ Ärge kasutage survepesu, kuna see võib toodet kahjustada või saastada.

⚠ Kui toote seesmised osad on saastatud, ei tohi selle kasutamist mingil juhul jätkata. See tuleb kasutusest eemaldada.

ET

8. HOOLDUS

8.1. TEENUSED JA TOOTE ELUIGA

8.1.1. TOOTE SEERIA NUMBER JA KUUPÄEV

Üheksakohaline pressitud seerianumber ventiilil koosneb järgmistest andmetest:

RR MM XXXXX

RR: tootmisasta

MM: tootmiskuu

XXXXX : tootmisnumber

Näiteks: Seerianumber 050300521 ventiilil näitab tootmisastat 2005, märtsi kuud, järjekorranumbriga 521.

8.1.2. HOOLDUS

Lisaks kasutamisele eelnenedud testidele ei ole eriline hooldus vaja lälik. Toote töökorras oleku kontrollimiseks on omanikul / silindri edasimüüjal soovitatav regulaarselt kontolle läbi viia, nt kord kahe aasta jooksul ja/või igal silindri-vahetusel. See on vajalik, et omanik võiks veenduda toote toimivuses, eriti juhtudel, kui kasutajatel on terviseprobleeme ning nad ei saa ise toodet korralikult kontrollida.

8.1.3. MAKSIMAALNE ELUIGA JA JÄÄTMEKÄITLUS

Toote maksimaalne eluiga on 10 aastat alates tootmiskuupäevast.

Toote eluead lõppedes (kuni 10 aastat) tuleb toode kasutusest kõrvaldada. Toote pakkuja ennetab toote taaskasutamist ja käitlemiist kooskõlas Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiiviga 2008/98/EÜ jäätmete kohta.

Kooskõlas määritse REACH artikliga 33 kohustub ettevõte GCE, s.r.o. vastutustundliku tootjana kõiki kliente teavitama, kui materjalid sisaldavad 0,1 % või rohkem väga ohtlike aineid äratoodud loetletud väga ohtlike aineteina (SVHC).

Kõige sagedamini kasutatavad messingsulamid, mida kasutatakse kerede ja muude messingist komponentide jaoks, sisaldavad 2-3 % pliid (Pb), nr. ES 231-468-6, nr. CAS 7439-92-1. Normaalse kasutamise korral ei eraldu pliid gaasi ega ka keskkonda. Kasutusaja lõppedes peab toote likvideerima volitatud metallide ringlussevõtu ettevõte, et tagada materjali tõhus likvideerimine, millel on minimaalne mõju keskkonnale ja tervisele.

Praeguseks ei ole meil mingit teavet, mis näitaksid, et mis tahes GCE meditsiiniseade sisaldab muid materjale, mis sisaldaksid ülaltoodud SVHC kontsentratsioone üle 0,1 %.

ET

8.2. PARANDUSED

Parandused sisaldavad järgmiste vigastatud või puuduvate osade väljavahetamist:

- Sisendite ühendused,
- Seade läbivoolu mõõtmiseks,
- Indikaator,
- Kolb,
- Kaitseventiil,
- Kiirühendus.

Parandusi võib teha ainult autoriseeritud GCE isik.

Ükskõik missugune GCE autoriseeritud isikule hoolduseks saadetud toode peab olema korralikult pakitud. Hoolduse põhjus peab olema selgelt spetsi-fitseeritud (parandus, koguhooldus). Paranduseks saadetud tootele on vaja lisada lühike selgitus ja viide reklamatsiooni numbrile.

Mõningaid parandusi, mis puudutavad vigastatud või puuduvate osade vahetust, võib teha toote omanik. Ainult allpool nimetatud osad kuuluvad väljavahetamisele:

- Katted,
- Läbivoolu ja märgise juhtim-ispuult.
- Vooliku pikendi (kaasaarvatud o-rõngas)
- Sisendi ühendi o-rõngas.

⚠ Võtke ühendust meie klienditeenindusega sobiva toote number

⚠ Kõik toote kilbid peavad olema omaniku ja kasutaja poolt hoitud heas loetavas korras kogu oma eluea jooksul.

⚠ Kõik tihendid ning o-rõngad peavad olema omaniku ja kasutaja poolt hoitud kuivas, pimedas keskkonnas kogu oma eluea jooksul.

⚠ Kasutage ainult GCE originaalosi!

9. ÖNASTIK

ET

	Teave juhendi kasutuse kohta		Sobiv kasutuseks kodusel hoolitusel
	Hoiatus		Sobiv kasutamiseks haiglates
	Hoidke eemal soojusallikatest ja süttivast materjalist		Sobiv kasutamiseks päästeabis
	Takistage kontakti öli ja rasvadega		Toote seeria number
	Ülemine ja alumine niiskuslimiit		Katalooginumber
	Ülemine ja alumine soojuslimiit		Annuse number
	Hoidke kuivas		Habras
	Tootmiskuupäev		Tootja
	Parim enne		Toote kaal

	Sisestus parameeter		Väljundi parameeter
P₁	Rõhu sisestus väärtsused	P₂	Väljundi rõhk
P₄	Maksimaalne väljundi rõhk (sulgemisrõhk)	Q	Väljundi läbivool
	Tagastadaseadmedaask asutamiseks. Ärgevisake sorteerimataseadmeidol mejàätmetesse.		Atmosfäärirõhu piirang

10. GARANTII

Standardgarantii periood on kaks aastat alates kuupäevast, mil GCE klient toote vastu võtab (või kui see pole teada, siis kaks aastat alates tootele märgitud tootmiskuupäevast).

Standardgarantii kehtib ainult siis, kui tooteid kasutatakse vastavalt kasutusjuhistele ja lähtudes tööstuses üldtunnustatud heast tavast ja standarditest.

ET

LISA:

nr.1 – Tehniline spetsifikatsioon ja toodangu andmed.

nr.2 – Kiirühenduse omadused ja sisselülituste/väljalülituste järjestikus.

TOOTJA:

GCE, s.r.o. Tel : +420 569 661 111
 Zizkova 381 Fax : +420 569 661 602
 583 01 Chotěbor <http://www.gcegroup.com>
 Tšehhi Vabariik © GCE, s.r.o.



Manufacturer:

GCE, s.r.o.

Žižkova 381, 583 01 Chotěboř, Česká republika

<http://www.gcegroup.com>



Gas Control Equipment

Doc. Nr.: IFU0120; DOI: 2021-08-27; Rev.:03; Tl: A6, CB, V2